Foldflex 100

pólóhajtogató gép

Telepítési és használati útmutató

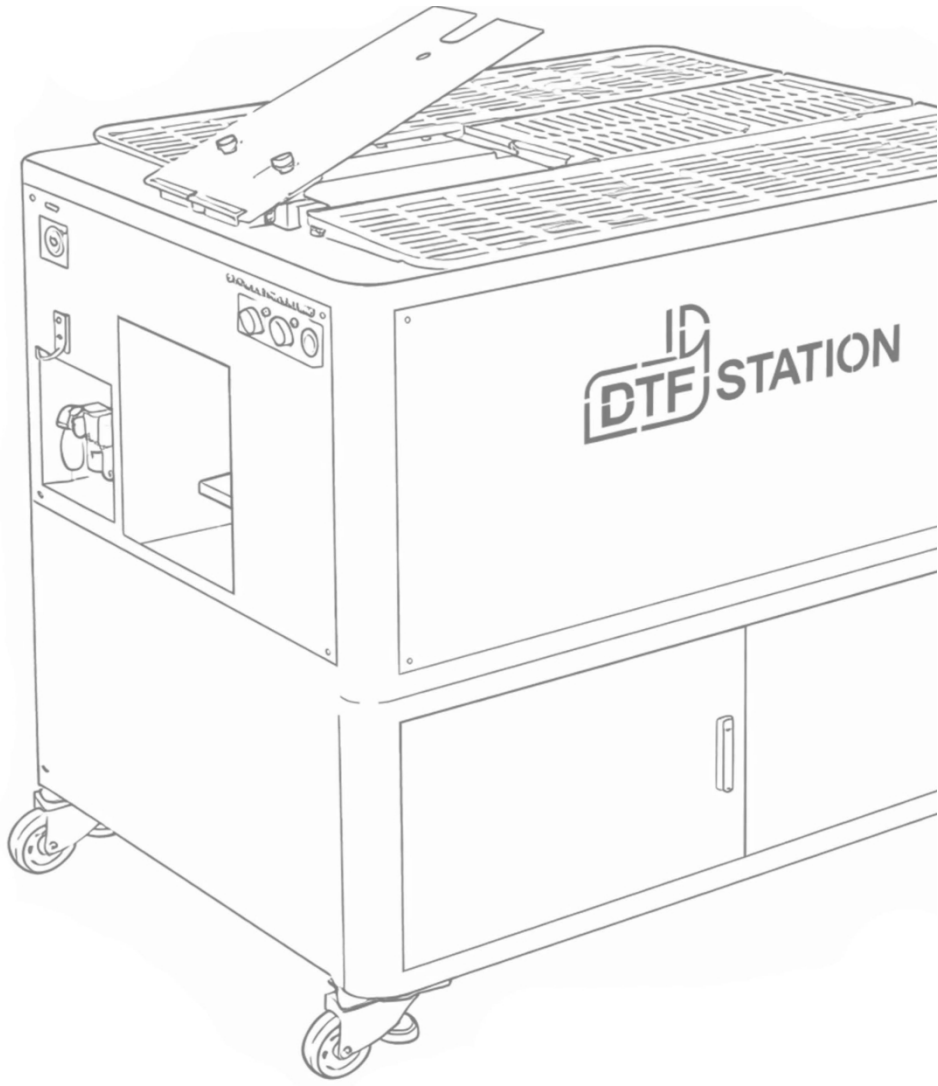

signdepot

SIGNDEPOT EUROPE KFT. www.signdepot.eu
+36 57 506 510 5100 Jászberény, Alkotás u. 4.

DTF STATION

Használati útmutató

FoldFlex 100

Biztonsági utasítás**ok**

1. A hajtogatógépet kizárólag a rendeltetésszerűen használja.

2. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a hajtogatógépet vagy annak elektromos alkatrészeit.

3. Soha ne a kábelt húzza meg a készülék kihúzásához; fogja meg a dugaszt, és azt húzza meg a kihúzáshoz.

4. Ne üzemeltesse a hajtogatógépet, ha a kábel sérült, ha a készülék leejtődött, vagy ha egyéb módon megsérült. Az áramütés kockázatának minimalizálása érdekében ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a készüléket. Vizsgáltassa meg és javíttassa meg egy szakképzett szerelővel. A nem megfelelő összeszerelés vagy javítás növelheti a tűz, az áramütés vagy a használat közbeni sérülés kockázatát.

5. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy kognitív képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha használatuk során felelős személy felügyeli őket, vagy használatukra vonatkozóan utasításokat kapnak.

6. Gyermekek közelében vagy gyermekek által történő használat esetén szoros felügyelet szükséges. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az csatlakoztatva van.

7. A túlterhelés elkerülése érdekében kerülje más nagy teljesítményű készülékek használatát ugyanazon az áramkörön.

8. Ha hosszabbítókábelre van szükség, használjon olyan hosszabbítókábelt, amelynek névleges teljesítménye megfelel a készülék teljesítményigényének. A kábelt gondosan helyezze el, hogy elkerülje a megbotlás veszélyét vagy a véletlen kihúzást.

© 2022 DTF Station. Minden jog fenntartva

Tartalom

Hajtogatógép biztonsági utasításai 1

Műszaki adatok 3

A gép áttekintése 4

- Elölnézet 4
- Felülnézet 5
- Oldalnézet 5

Üzembe helyezés előtti előkészítés 6

- Előkészítési lépések 6
- Üzemeltetés halmozási módban 7
- Zsákbehelyezési üzemmód 8
- Megjegyzések 9

Karbantartás& -kezelés 9

Műszaki paraméterek

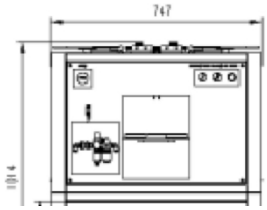

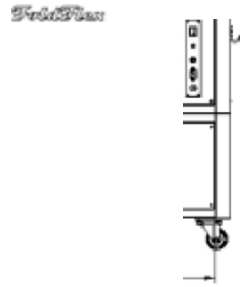

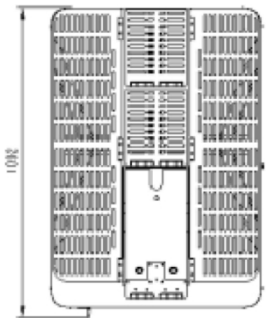

Modell:	FoldFlex 100	
Teljesítmény:	30 W, 0,14 A, 110 V	1 x 30 W, 0,24 A, 220 V
A gép méretei:	43,0" x 29,4" x 39,9" (109,2 x 74,7 x 101,4 cm)	
Csomagolási méret:	48,03" x 32,28" x 46,46" (122 x 82 x 118 cm)	
Súly:	319,67 lb (145 kg)	1291,01 lb (132 kg)
Csomagolási súly:	447,53 lb (203 kg) fából készült ládával és légkompresszorral együtt	
Tanúsítvány:	CE, FCC	
Garancia:	Elektromos alkatrészek: 16 hónap; Szerkezeti alkatrészek: 24 hónap	

A gép részei

A gép elölnézete

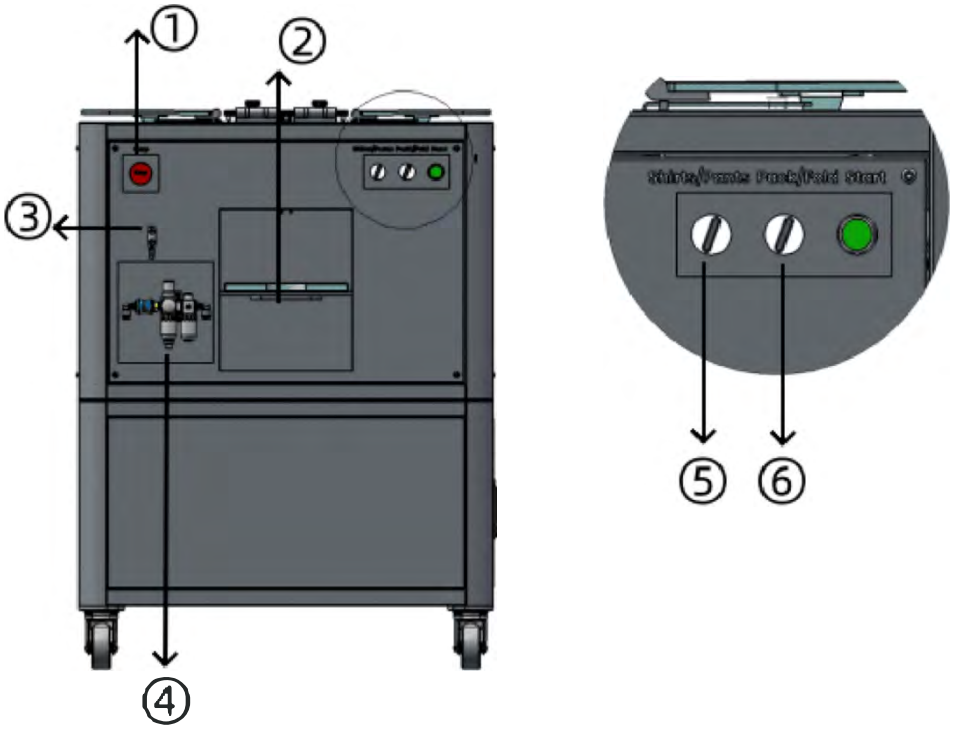

① Vészleállító kapcsoló

② Rakasztó szerkezet

③ Kampó (acéllemez hüvelyének tárolására)

④ Légszűrő szabályozó

⑤ *Ingek/nadrágok*

⑥ *Csomagolás/összehajtás*

Felül -nézet

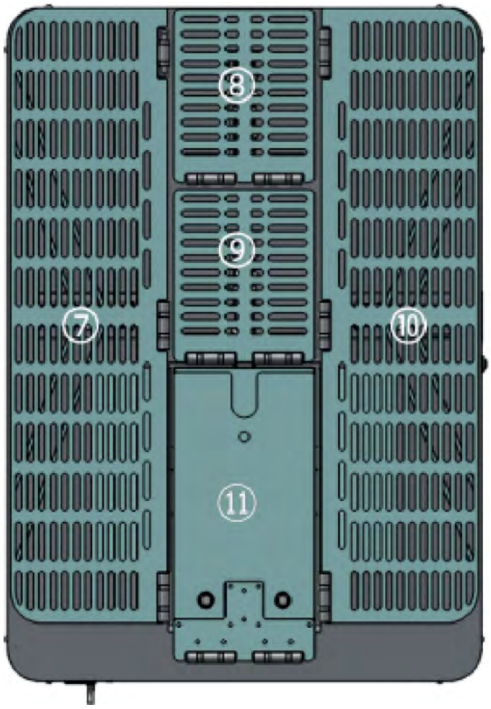

⑦ Bal oldali

⑧ hajtogatólemez Hátsó

⑨ hajtogatólemez Középső

⑩ hajtogatólemez Jobb

⑪ oldali hajtogatólemez

Táska-behelyező hajtogató lemez

Oldalnézet

Üzembehelyezés

Előkészítés lépései

1. Csatlakoztassa a tápkábelt és a légtömlőt sorrendben a megfelelő csatlakozókhoz.
2. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás és a légkompresszor rendesen működik.

A légkompresszor áramellátásának állapota

KI

BE

A légkompresszor légtömlőjének állapota

KI

BE

3. Nyissa ki a kettős nyomásszabályozó kézi csúszószelepét.

Szelep állapota

KI

BE

4. Nyomja meg a főkapcsolót a gép bekapcsolásához.

Hajtogatógép kapcsolója

KI

BE

Stacking mode (egymásra helyezés)

I. Forgassa a kétállású választó gombot a „Stacking Mode” (Halmozási mód) állásba.

2. Helyezze a ruhadarabot laposan a hajtogatólemezekre.

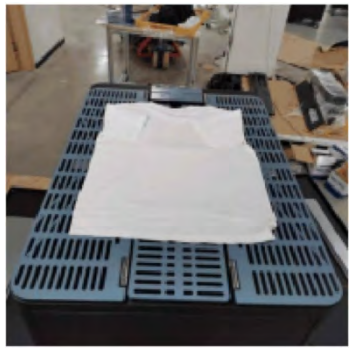

Megjegyzés: ***A szimmetrikus hajtogatás érdekében tartsa a ruhadarab mindkét oldalán a távolságot a lehető legegyenletesebbnek.***

3. Nyomja meg a Start gombot, és várja meg, amíg a ruhadarab bele nem esik a halmozási mechanizmusba.

4. Ismételje meg a műveletet, amíg elegendő számú ruhadarab nem halmozódik fel (a ruhadarab vastagságától függően).

5. Vegye ki a halmozott ruhadarabokat csomagolás céljából, hogy befejezze a halmozási folyamatot.

Bag-inserting mode (csomagolás mód)

I. Szerelje fel a zsákbehelyező rögzítőlemezt a zsákbehelyező forgócsatlakozó lemezre.

Megjegyzés: A felszereléshez használjon egy 025 *M6x12 csillagfejű gombot.*

2. Forgassa a kétállású választó gombot a „**Bag-inserting mode**” állásba. A zsákbehelyező lemez egy meghatározott magasságig emelkedik.

3. Helyezze a ruhadarabot vagy a nadrágot a zsákbehelyező lemez alá.
4. Nyomja meg a Start gombot.
5. Miután a gép befejezte a hajtogatási ciklust, kézzel helyezze be a ruhadarabot a zsákba, hogy befejezze a hajtogatási és zsákolási műveletet.

Megjegyzések

- A 025-M6xl2 csillag alakú gombbal rögzítse a zsákbehelyező lemezt.
- Tartsa egyenletes távolságot a ruhadarab mindkét oldalán.
- A zsákbehelyezési üzemmód befejezése után helyezze a ruhadarabot közvetlenül a zsákba, majd a megjelölt oldalakat összecsípve vegye ki onnan.

Karbantartás és tisztítás

- Ha rendellenes súrlódási zaj hallatszik a zsanéroknál, azonnal permetezzen rá kis mennyiségű folyékony kenőanyagot.
- A kenőanyagot lassan és takarékosan vigye fel, hogy a folyadék ne csöpögjön a belső elektromos alkatrészekre, ami károsodást vagy elektromos veszélyt okozhat.