


Navodila za uporabo

Eddy2


Varnostna navodila za stresalnik stekleničk s črnilom

1. Stresalnik črnila uporabljajte samo za predvideni namen.
2. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, stresalnika črnila ali njegovih električnih komponent ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel, da bi izklopili napravo; vedno primite za vtič in ga izvlecite iz vtičnice.
4. Stresalnika črnila ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan, če je naprava padla ali če kaže kakršne koli znake poškodb. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, naprave ne razstavljajte ali poskušajte popraviti sami. Vse preglede in popravila mora opraviti usposobljeno servisno osebje. Nepravilno razstavljanje ali popravilo lahko med delovanjem povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
5. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb brez izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili osebe, odgovorne za njihovo varnost.
6. Pri uporabi stresalnika črnila v bližini otrok je potreben strog nadzor. Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na vir napajanja.
7. Da preprečite preobremenitev tokokroga, ne uporabljajte druge električne opreme z veliko močjo na istem tokokrogu.
8. Če potrebujete podaljšek, uporabite takšnega z ustrezno nazivno jakostjo toka, ki ustreza potrebam stroja. Kabel previdno namestite, da se ob njega ne spotaknete ali se ob njem nenamerno vlecite.



Parametri

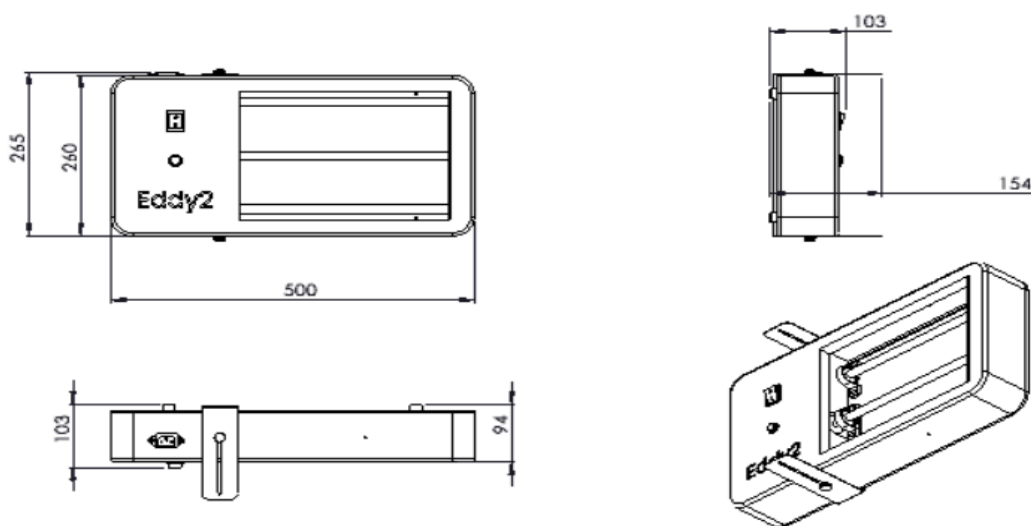

Model:	Eddy 2 (Ink Bottle Shaker)	
Power:	15W, 0.13A, 110V	15W, 0.07A, 220V
Machine Size:	19.69" × 10.43" × 2.36" (50x26.5x6.06cm)	
Packing Size:	21.26" × 11.81" × 5.31" (54*30*13.5cm)	
Weight :	17.64 lb (8 kg)	
Packing Weight :	19.84 lb (9 kg)	
Certificate:	CE,FCC	
Warranty:	One Year	

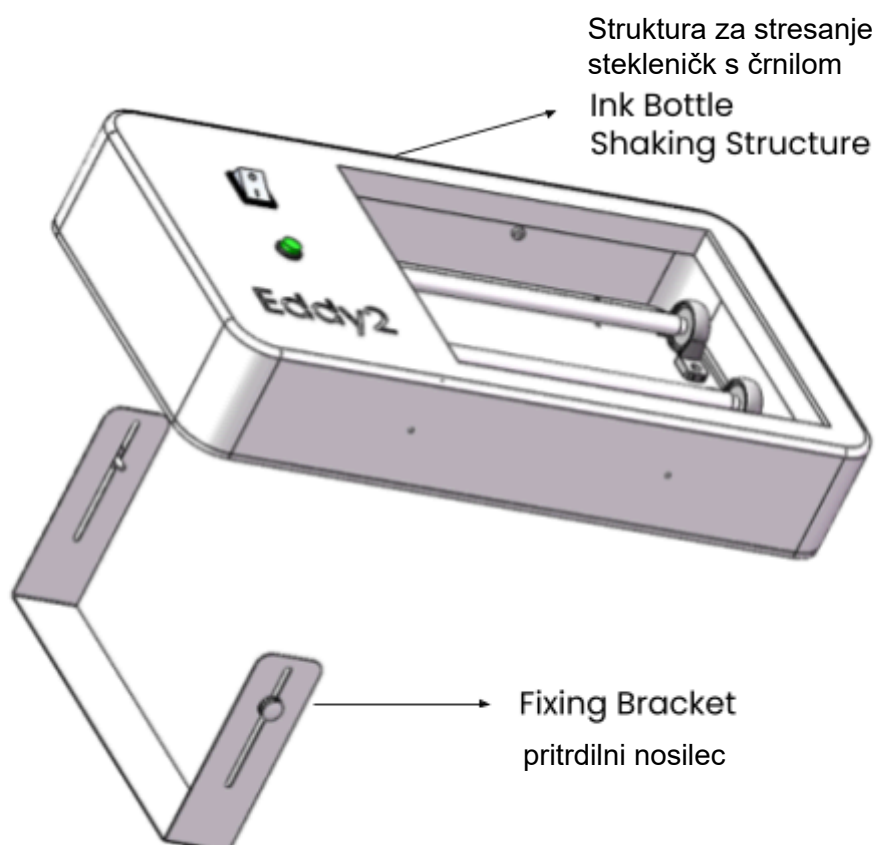

Navodila

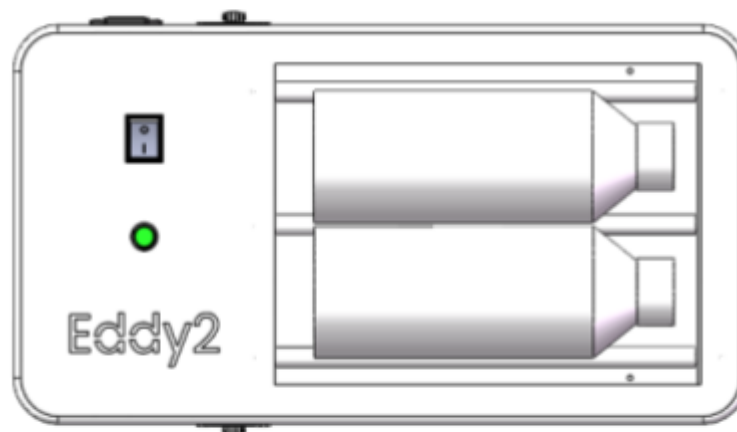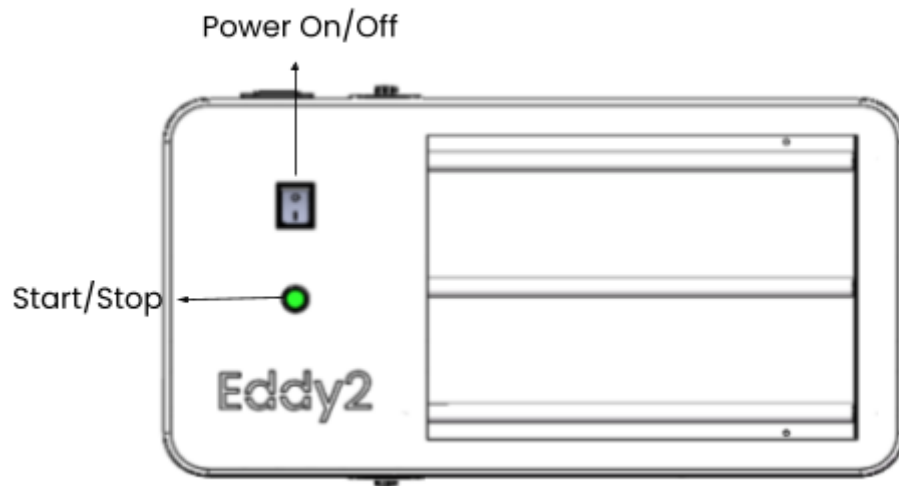

Enkrat pritisnite stikalo za zagon/ustavitev, da začnete cikel stresanja stekleničke s črnilom, ki traja 10 minut. Če želite delovanje med ciklom ustaviti, ponovno pritisnite stikalo za zagon/ustavitev.



Pomembno: Prepričajte se, da je glavno stikalo vedno pravilno ozemljeno, nameščena pa mora biti tudi zaščitna naprava za preostali tok (RCD) in pravilno aktivirana.