


Phoenix Air 16x20

Használati
útmutató

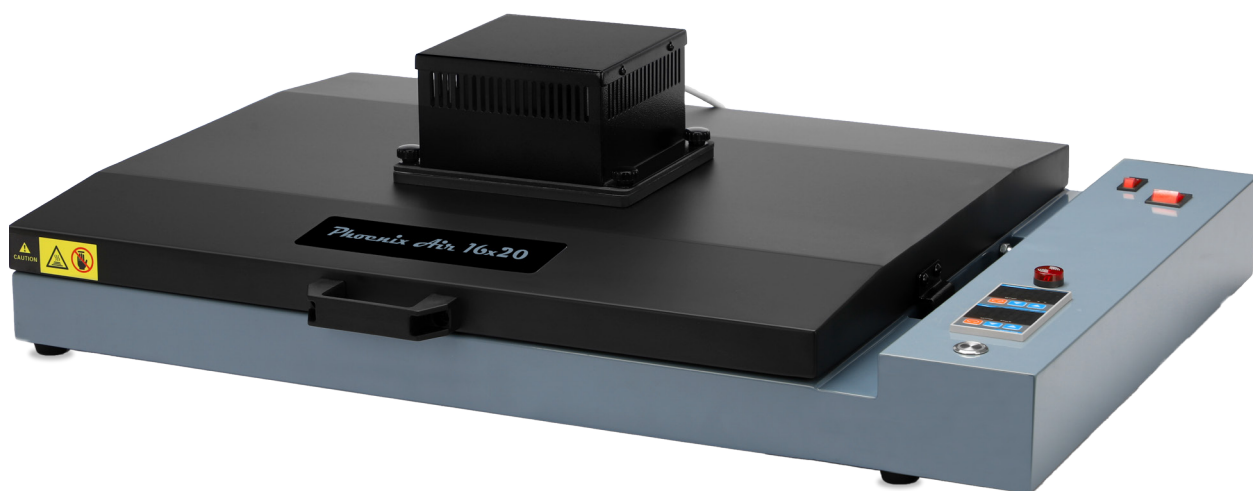

Karbantartási és
hibaelhárítási videók




Biztonsági utasítások


A sütő használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. A sütőt kizárólag rendeltetésszerűen használja.
3. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne merítse a sütőt vízbe vagy más folyadékba.
4. A hálózati csatlakozó kihúzásakor soha ne a vezetéket húzza; fogja meg a dugvillát, és annál fogva húzza ki.
5. Ne engedje, hogy a vezeték forró felületekhez érjen. Tárolás előtt hagyja a sütőt teljesen lehűlni.
6. Ne használja a sütőt sérült hálózati vezetékkel, illetve ha a készülék leesett vagy megsérült.
7. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne szerelje szét és ne próbálja saját maga javítani a sütőt. Ellenőrzéshez és javításhoz forduljon szakképzett szerviztechnikushoz. A szakszerűtlen összeszerelés vagy javítás tűz-, áramütés- vagy sérülésveszélyt okozhat.
8. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy annak útmutatása alapján használhatják.
9. Gyermekek által vagy gyermekek közelében történő használat esetén szoros felügyelet szükséges. A hálózatra csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
10. A forró fém alkatrészek érintése égési sérülést okozhat.
11. Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ugyanazon az áramkörön ne működtessen más nagy teljesítményű berendezést.
12. Ha hosszabbító használata szükséges, legalább 16 A terhelhetőségű vezetéket használjon. A kisebb terhelhetőségű vezeték túlmelegedhet. A vezetéket úgy helyezze el, hogy ne lehessen meghúzni, illetve megbotlani benne.

Műszaki adatok

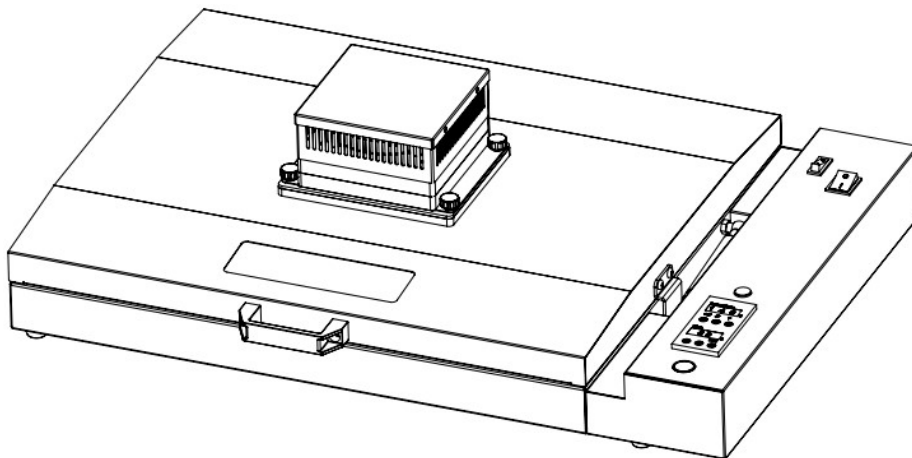


Modell:	Phoniex Air 16x20 DTF hőkezelő
Feszültség:	220V/110V
Teljesítmény:	1000W
Hőmérséklet-tartomány:	0~150°C/300°F
Gépméret(H x Sz x M):	77 x 53.4 x 19.6CM
Csomagolt méret	81.5 x 59 x 25CM
Nettó/Bruttó tömeg:	13.8KG/17KG
Csomagolás:	Kartondoboz
Garancia:	12 hónap.

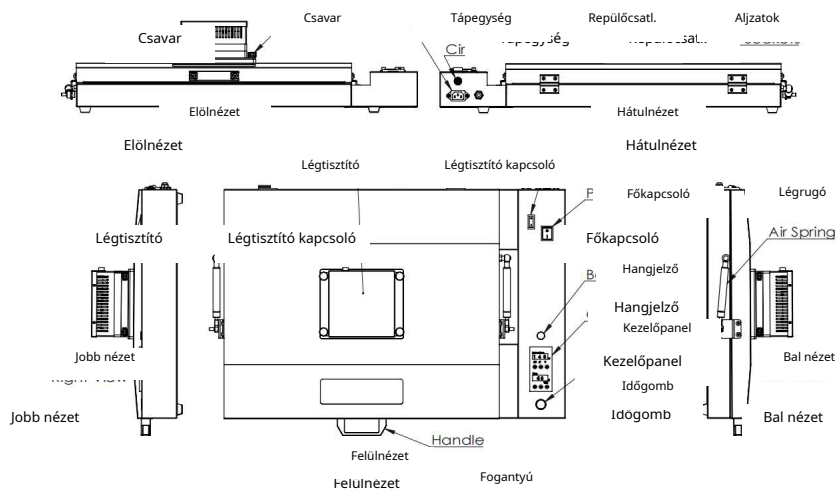


Kezelési útmutató

1. Csatlakoztassa a hálózathoz.

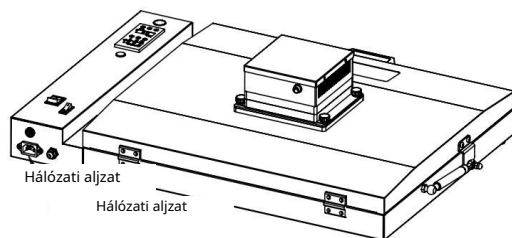

2. Kapcsolja be a gépet.


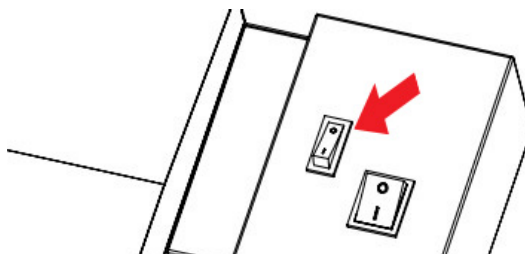


3. Állítsa be a hőmérsékletet. (javasolt: 140 °C / 284 °F)


Nyomja meg a SET gombot a hőmérséklet-beállítási mód megnyitásához;
a FEL vagy LE gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet;
a SET gomb ismételt megnyomásával lépjen ki a beállítási módból.

4. Állítsa be az időt. (javasolt: 60 másodperc)


Nyomja meg a SET gombot az időbeállítási mód megnyitásához;
a FEL vagy LE gombbal állítsa be a kívánt időt;
a SET gomb ismételt megnyomásával lépjen ki az időbeállítási módból.

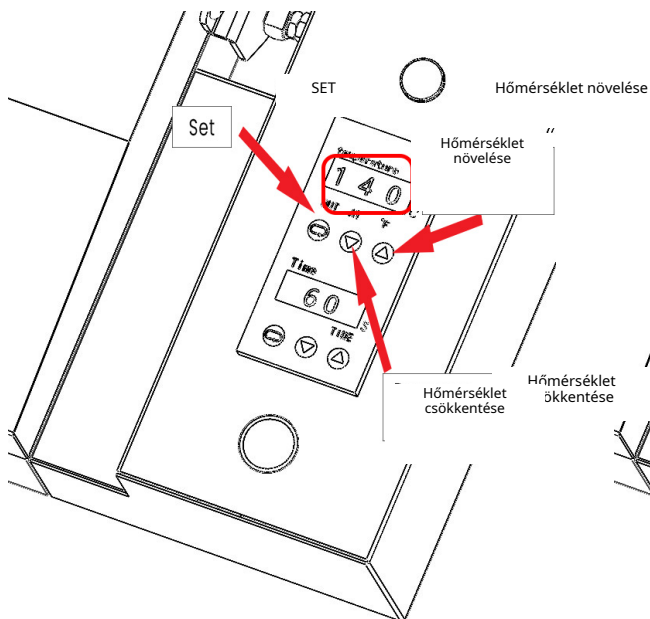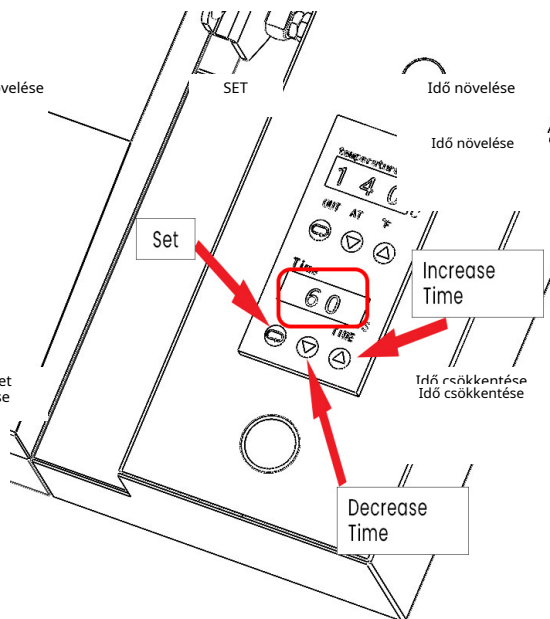


5. Helyezze a nyomtatott, ragasztóporral ellátott fóliát a sütőtálcára. Ügyeljen arra, hogy a fólia a fűtőelem középre kerüljön. (Fóliaméret $\square 40 \times 50$ cm)

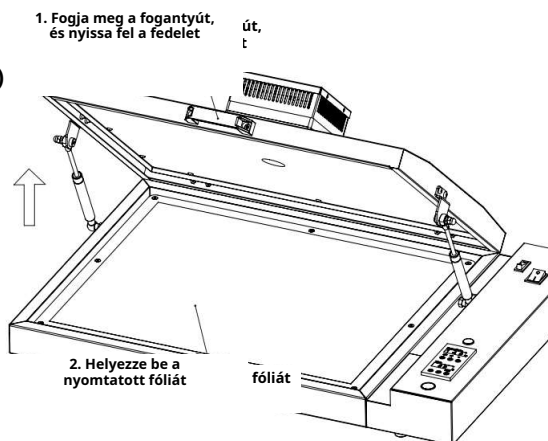

6. A ragasztópor beégetésekor kapcsolja be a légtisztítót. Ha nincs használatban, kapcsolja ki a légtisztítót a szűrő maximális élettartama és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

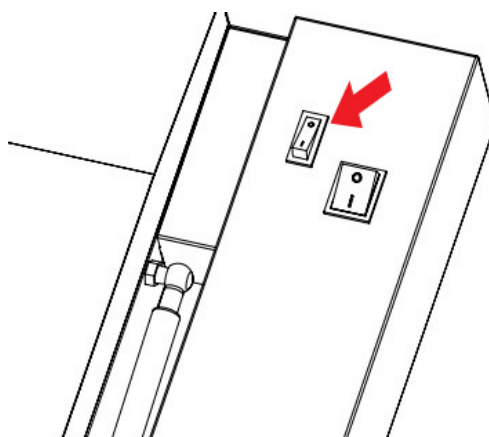

7. Nyomja meg a START gombot; az időzítő visszaszámlál. Amikor eléri a 0 értéket, hangjelzés hallható. Vegye ki a fóliát, majd a hangjelzés leállításához nyomja meg ismét a START gombot.

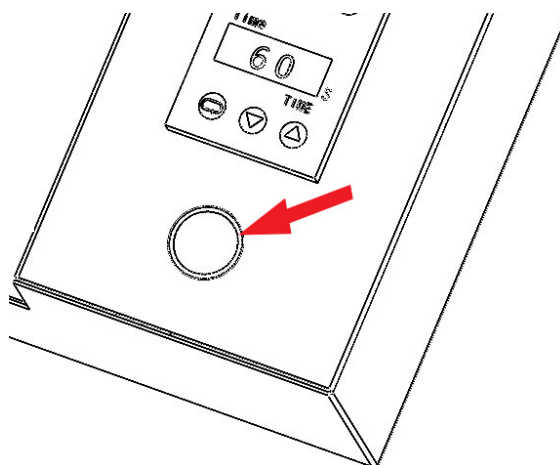


Szűrőcsere

1. Csavarja ki a 4 csavart, majd vegye ki a légtisztítót.

Szűrőcsere gyakorisága:


i. HEPA-szűrő (SKU: PX-AIR-1620-HEPA/J.03.06.0307): 3 havonta

ii. Aktivszén-szűrő (SKU: PX-AIR-1620-CARBON/J.03.06.0308): 6-9 havonta, a használatától függően


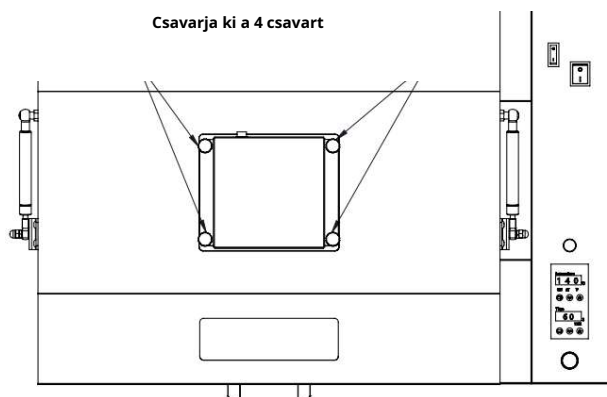


Vegye ki a légtisztítót

fier

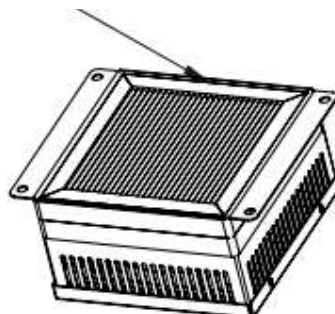

2. A HEPA-szűrő a légtisztító egység felső szűrője. Az alábbi ábra alapján cserélje ki a megfelelő szűrőt új szűrőbetétre.

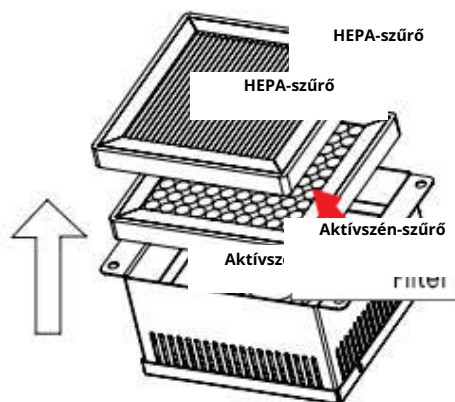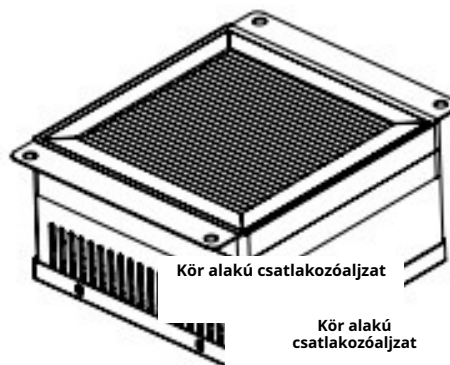

3. A szűrők cseréje után helyezze vissza a légtisztítót, majd húzza meg a 4 csavart. Fontos: a légtisztító repülőcsatlakozóinak a sütő hátulja felé kell nézniük!

