
Freesub ST-210 presă pentru căni cu două posturi

MANUAL DE UTILIZARE

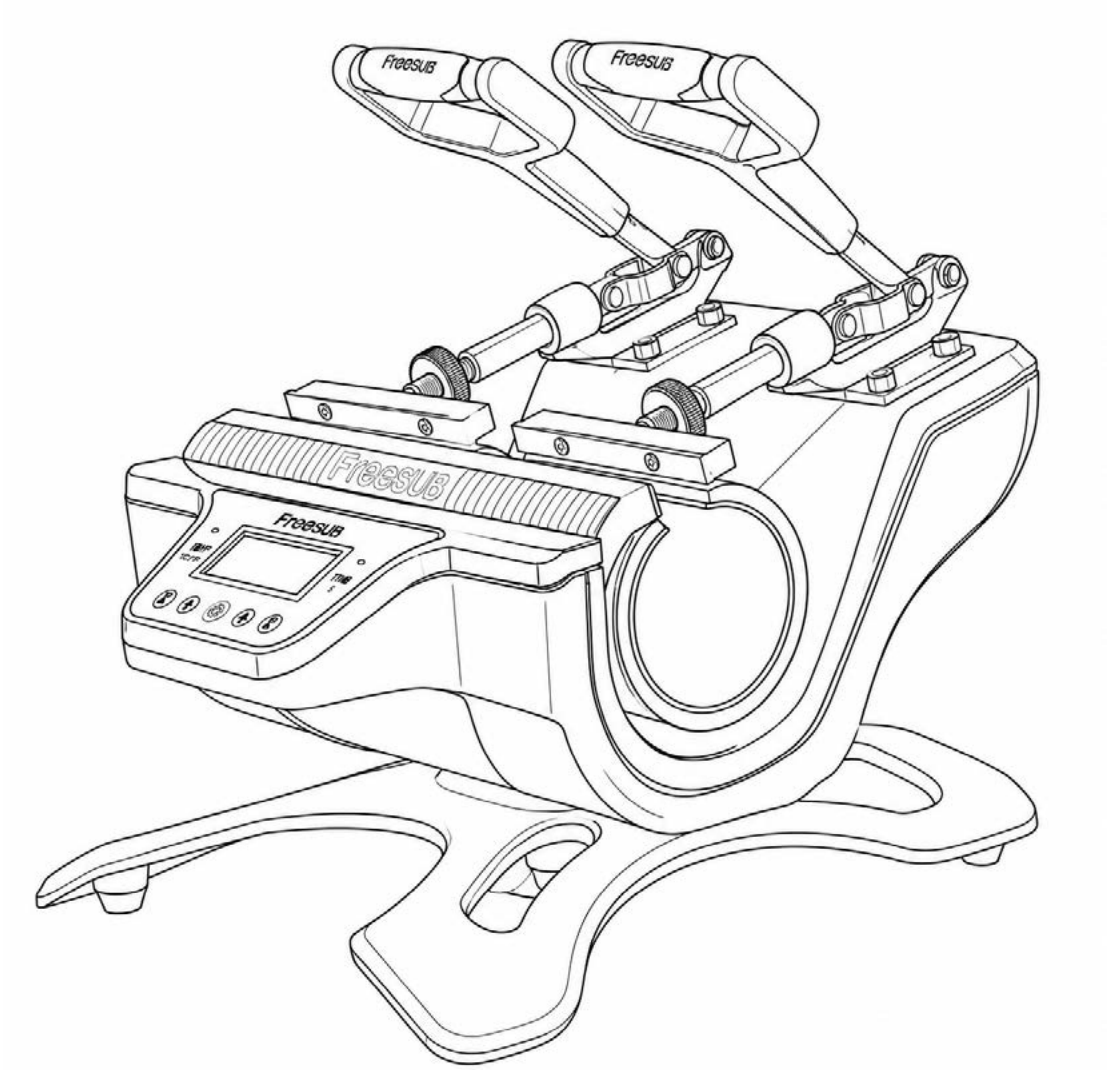

Avertismentele trebuie respectate cu atenție pentru a evita vătămările corporale!

SPECIFICAȚII

Model	Freesub ST-210 presă termică pentru căni cu două posturi
Manșon încălzitor interschimbabil	Da
Tensiune	110V/220V, 50Hz/60Hz
Putere	280W
Interval de temperatură	0-180°C
Interval temporizator	0-900s
Dimensiuni aparat	35,5×34×31 cm
Greutate aparat	5,6 kg
Grad de automatizare	Semiautomat
Manșon încălzitor interschimbabil	Da

1. mâner de presare dreapta

2. șurub de reglare dreapta

3. manșon încălzitor dreapta

4. placă electronică

5. capac frontal al circuitului


6. bază din aliaj de magneziu

7. manșon încălzitor stânga


8. șurub de reglare stânga

9. mâner de presare stânga

10. bornier manșon încălzitor

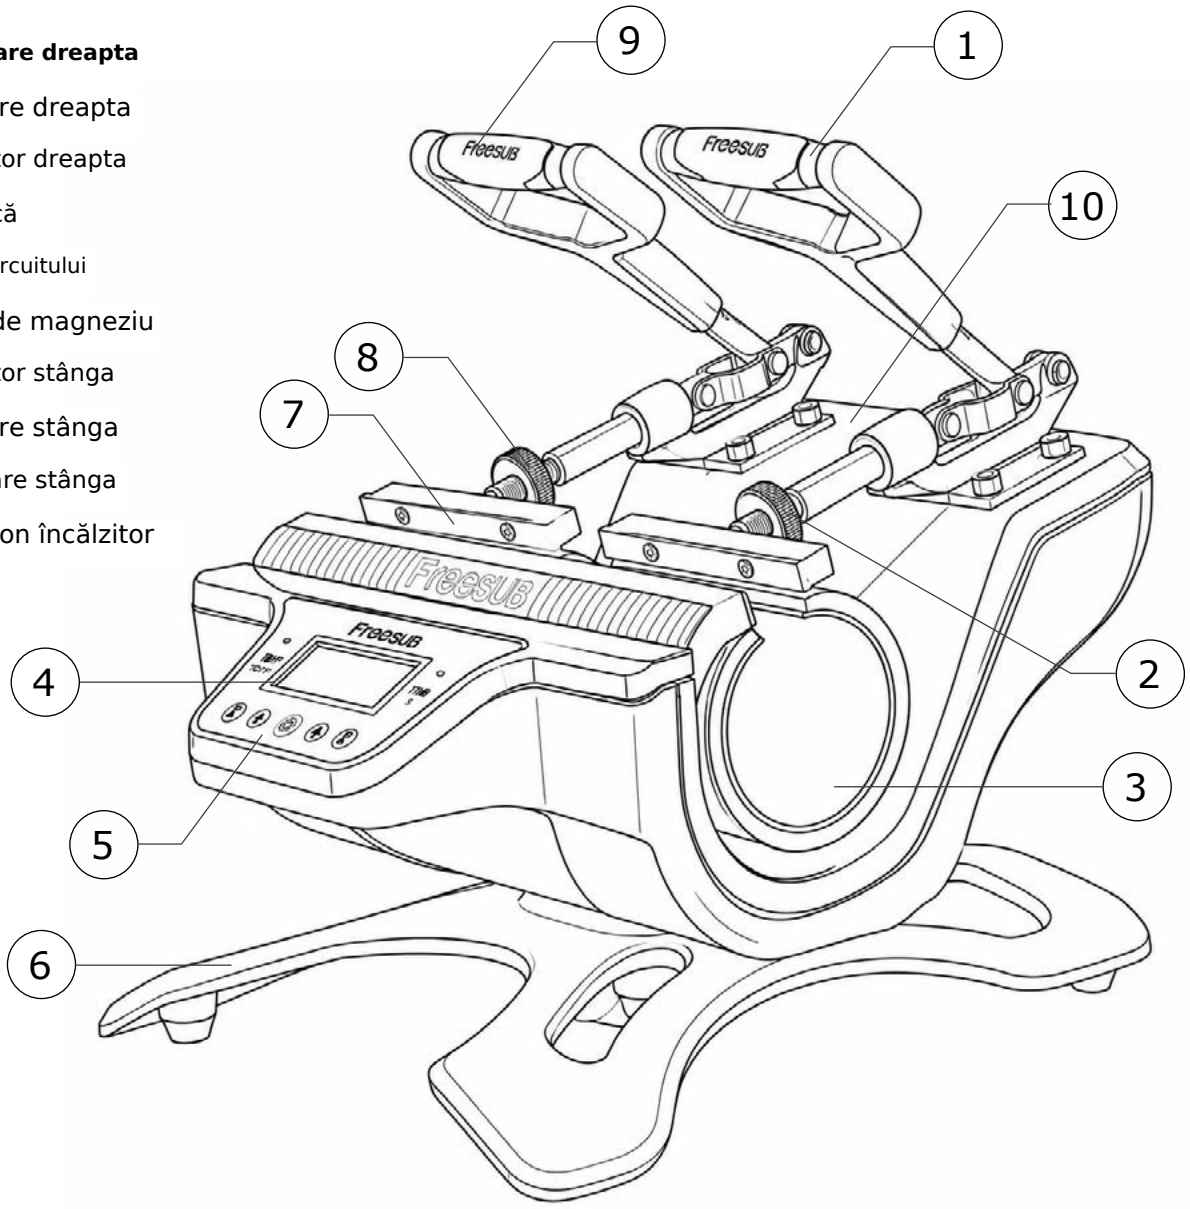

FUNCȚIILE BUTOANELOR

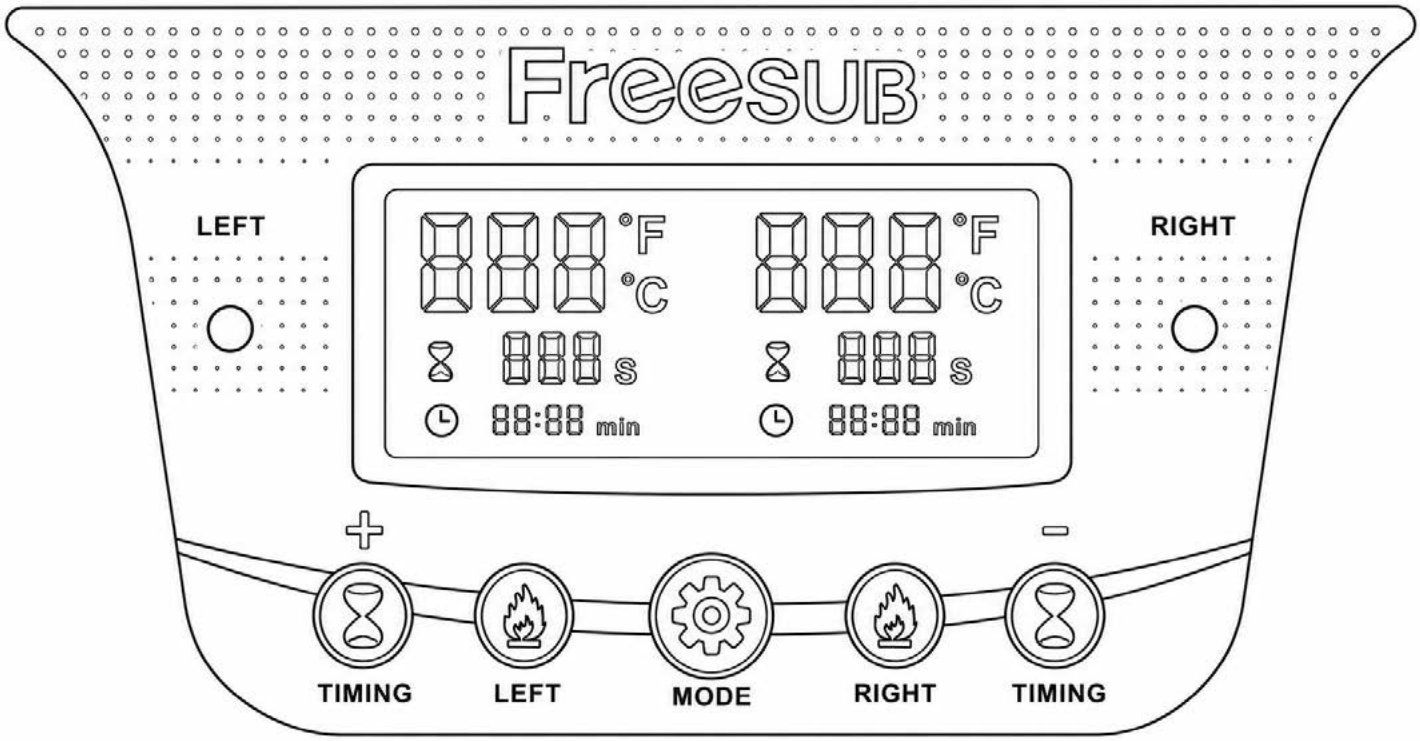

CRONOMETR STÂNGĂ MOD DREAPTA CRONOMETR

Apăsați butonul de alimentare din spatele aparatului; după 5 secunde, acesta va începe automat încălzirea și umflarea cu aer.

Porniți preîncălzirea pe partea dorită apăsând butonul „LEFT” sau „RIGHT”.

Funcția 1: Setați temperatura printr-o apăsare scurtă pe „MODE”. Apăsați din nou scurt pentru a seta timpul. Apăsați încă o dată pentru ieșire.
Funcția 2: Setați temperatura de preîncălzire ținând apăsat „MODE” timp de 5 secunde.

Funcția 1: Porniți presarea termică apăsând o dată butonul „TIMING” de sub partea aleasă.
Funcția 2: Resetați ținând apăsat „TIMING” timp de 4 secunde.
Funcția 3: În modul de setare, aceste butoane pot fi folosite și ca „+” și „-”.


Funcția 1: Mărește valoarea în modul de setare.
Funcția 2: Setați capacitatea de procesare ținând apăsat „+” timp de 2 secunde, apoi apăsați „-” după semnalul sonor.

Funcția 1: Micșorează valoarea în modul de setare.
Funcția 2: Afișați statistica totală ținând apăsat „-” timp de 5 secunde, apoi, după semnalul sonor, apăsați „+”.

COMBINAȚII DE TASTE


Setarea temperaturii de preîncălzire

Țineți apăsat „MODE” timp de 5 secunde pentru a începe setarea temperaturii de preîncălzire. Temperatura implicită din fabrică este 100 °C.

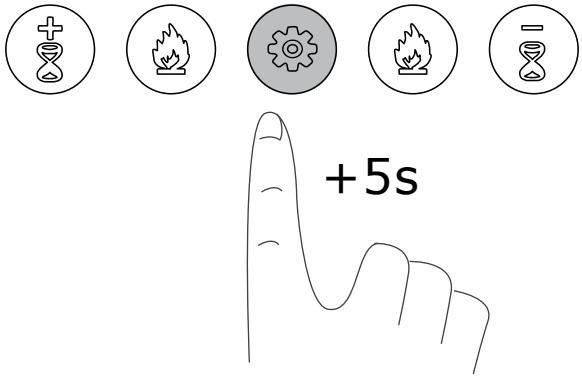


Setarea capacității de procesare

Țineți apăsat „+” timp de 2 secunde până auziți un semnal sonor, apoi apăsați „-”. După al doilea semnal sonor, eliberați butonul și setați cantitatea dorită cu butoanele „+” și „-”.

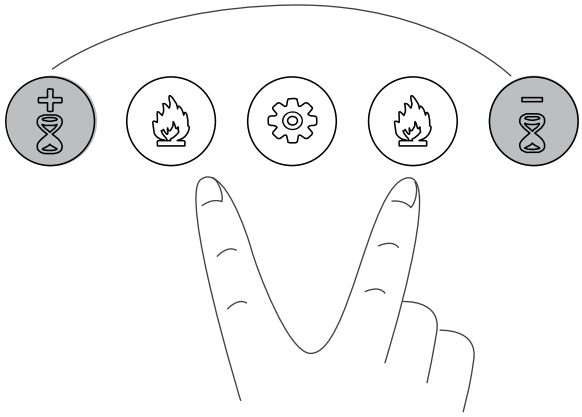


Statistici totale

Țineți apăsat „-” timp de 5 secunde până auziți un semnal sonor, apoi apăsați „+”. După al doilea semnal sonor puteți vedea statistica totală de la setarea din fabrică până în momentul curent.

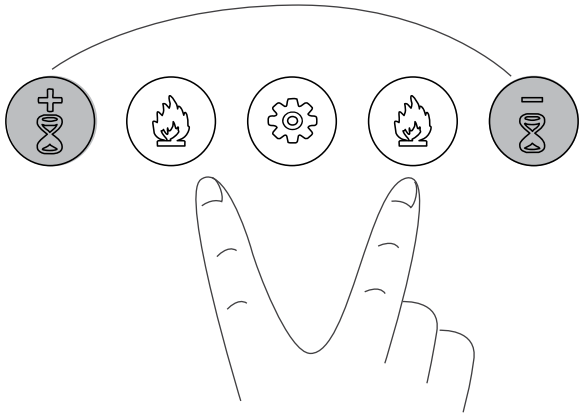

Afișarea temperaturii

Apăsați simultan (+/-) pentru a comuta între Fahrenheit și Celsius.

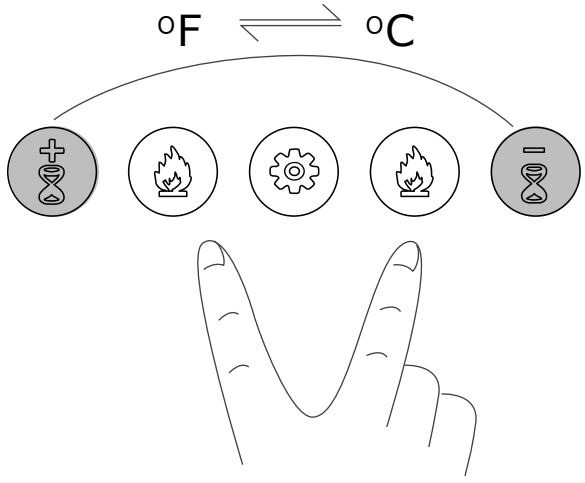

ETAPELE SUBLIMĂRII CĂNILOR

1. Alegeți manșonul încălzitor potrivit pentru produs, fixați-l în aparat cu șuruburile și conectați cablul.

2. Așezați cana în manșonul încălzitor, coborâți maneta și reglați presiunea cu șurubul de reglare.

3. Imprimați grafica pe hârtie de transfer pentru sublimare și fixați-o pe cană cu bandă adezivă termorezistentă.

4. Porniți presa termică ST-210 de la butonul de alimentare aflat în partea din spate.
5. Setați temperatura dorită apăsând butonul „MODE” (verde), apoi utilizați butoanele +/- (albastre).

6. Apăsați din nou butonul „MODE” (verde) pentru a seta temporizatorul cu butoanele +/- (albastre).

7. Apăsați din nou „MODE” (verde) pentru a seta temperatura și timpul celui de-al doilea manșon încălzitor, apoi apăsați iar „MODE” pentru a ieși din modul de setare.

8. Apăsați „LEFT” sau „RIGHT” (roșu) pentru a selecta manșonul încălzitor pe care doriți să îl porniți. Acesta se va încălzi, va intra în modul de așteptare și va emite câteva semnale sonore.

9. Așezați cana în manșonul încălzitor și coborâți maneta.

10. După introducerea produsului și atingerea temperaturii de preîncălzire, apăsați butonul „TIMING” (albastru) de pe partea pe care doriți să o utilizați. Manșonul se va încălzi la temperatura setată, apoi temporizatorul va începe numărătoarea inversă până la zero.


11. Un semnal sonor indică finalizarea. Ridicați maneta pentru a deschide presa.

12. Purtați mănuși de protecție, scoateți cana imprimată din presă, apoi îndepărtați hârtia de sublimare de pe suprafața acesteia.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE TRANSFER

ÎNTREBARE	RĂSPUNS
Hârtia de transfer se îngălbenește după presare sau elementele imaginii par estompate.	Reduceți temperatura sau timpul de încălzire.
Culorile sunt prea deschise.	Măriți temperatura sau timpul.
În unele cazuri imaginea imprimată nu se transferă.	Setați întotdeauna timpul și temperatura în funcție de cerințele produsului și ale hârtiei de transfer.

METODA DE CONECTARE A PLĂCII ELECTRONICE

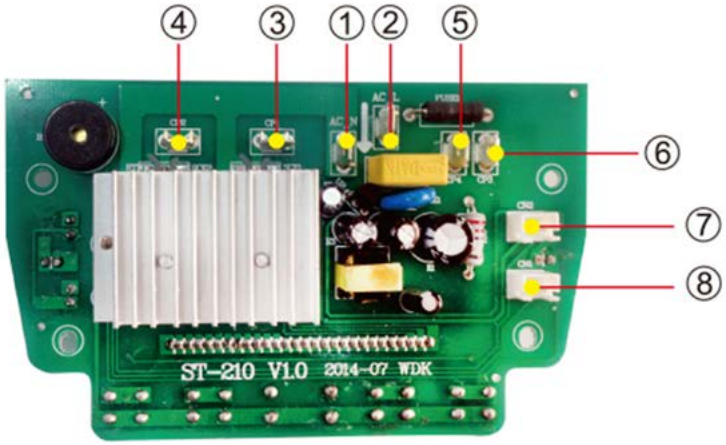

1. alb (fir intrare cap +)
2. maro (fir intrare cap -)
3. albastru (intrare manșon stânga +)
4. roșu (intrare manșon dreapta +)
5. negru (intrare manșon stânga -)
6. negru (intrare manșon dreapta -)
7. senzor temperatură dreapta
8. senzor temperatură stânga

GARANȚIE

Oferim o garanție de un an pentru produs, precum și service gratuit complet în perioada de garanție și după expirarea acesteia.

Nu răspundem pentru defectele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau deteriorarea intenționată a produsului. Dacă aparatul se defectează din cauza nerespectării instrucțiunilor din acest manual, garanția devine nulă. Producătorul/importatorul nu răspunde pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual. Utilizarea neglijentă a aparatului nu este conformă cu prevederile acestui manual.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

În timpul presării, asigurați-vă că cablul nu ajunge sub placa de încălzire!

Dacă nu utilizați aparatul sau intenționați să îl curățați, opriți-l întotdeauna și apoi scoateți ștecherul din priză! Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l deconecta de la rețea!

Așezați presa termică pe o suprafață plană și stabilă!

Utilizați presa termică numai într-un spațiu bine ventilat!

Aparatul degajă temperaturi ridicate; evitați contactul direct cu suprafața de încălzire în timpul utilizării! Purtați întotdeauna echipament de protecție!



AVERTISMENT! Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate provoca electrocutare, incendiu, vătămări corporale și alte daune!

Nu utilizați aparatul într-un mediu periculos!

Verificați întotdeauna starea aparatului înainte de pornire! Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau nu funcționează corect!

Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii sau adulți care nu pot înțelege instrucțiunile de operare!

Nu încercați să demontați sau să reparați singur aparatul! În caz de defecțiune, contactați întotdeauna personalul nostru de service!

Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat!

Nu utilizați aparatul cu un ștecher de rețea necorespunzător! Înainte de conectarea la rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată în acest manual corespunde tensiunii prizei electrice utilizate! Conectați aparatul numai la o priză împământată conform reglementărilor!

Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu și nu atingeți cablul cu mâinile ude; acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza și poate provoca electrocutare.

Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat!