
HEAT PRESS PD130

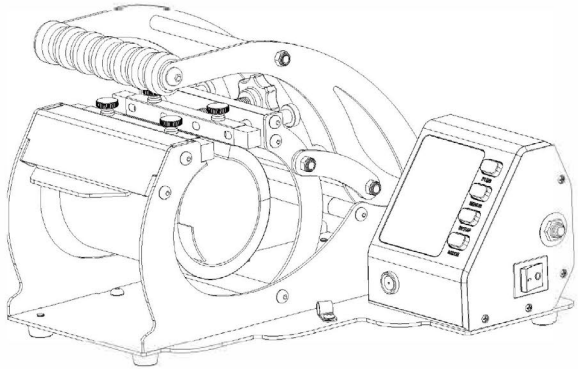

A sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani a figyelmeztetéseket.

Ajánlott hő-idő értékek

 Alumíniumkulacs	 Műanyag kulacs	 3 dl kerámia bögre	 latte bögre
180°C(360°F)	180°C(360°F)	180°C(360°F)	180°C(360°F)
90 mp	90 mp	180 mp	180 mp

Műszaki adatok

Terméknév	Freesub PD-130 bögre hőprés	Névleges feszültség	110V/220V
Cikkszám	70-030	Névleges teljesítmény	280W
Max. hőmérséklet	210°C 410°F	Idő tartomány	1-999 mp
Alaptartozék palást	11oz / standard 3dl bögrékhez	Kábelhossz	1.5 M
Gépméret	320*280*240mm		

Használat


1

+ Plusz

– Minusz

Beállítások

Mód

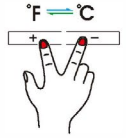



Megjegyzés:
A +/- gombokkal válthat F és C fok között



1. Manuális visszaszámlálás

2.Tartsa lenyomva 3 mp-en keresztül az automatikus kikapcsolási idő beállításához (alapbeállítás 240p)



1.Visszaszámláló nullázása



1. Állítsa be a hőmérsékletet, majd az időt.

2. Tartsa lenyomva 3 mp-en keresztül a hőmérséklet +/- 30 fokos korrigálásához.




Háromféle beállítás menthető.



Váltás ⇌ Fahrenheit~Celsius

A préselés lépései

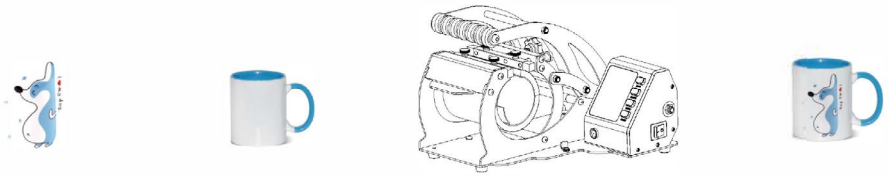


1. Állítsa be a hőmérsékletet, például kerámia bögrét 180 fokra, 180 másodpercre.
2. Miután a hőmérséklet elérte a 180 fokot, helyezze a szublimációs papírral ellátott bögrét a gépbe, nyomja le a fogantyút, és mérsékelt erővel nyomja meg.
3. A gép automatikusan visszaszámol, miután a fogantyút lenyomta, és a bögre a visszaszámlálás befejezése után kivehető.

Tartozékok telepítési rajza


Kérjük, minden műveletet a kikapcsolás után végezzen el.

Main spare parts


1. Fogantyú
2. Nyomóerő állító csavar
3. Vezetőrúd
4. Kijelző
5. Kezelőgombok
6. Hálózati aljzat
7. Túlterhelésvédelem
8. Főkapcsoló
9. Csatlakozó
10. Fűtőpalást

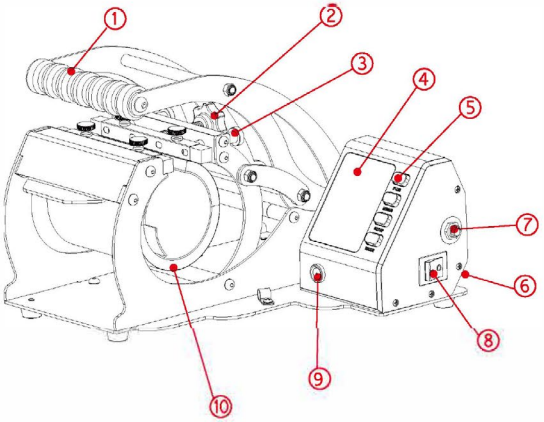


Állítórúd: a bögre specifikációinak megfelelően állítsa be a fűtőberendezés nyomását.
Vezetőrúd: a bögrehőmérő mindkét végén a nyomás kiegyensúlyozottságának biztosítására.

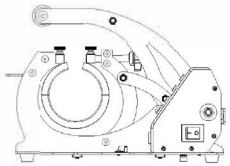

Oldalnézet

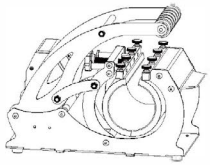

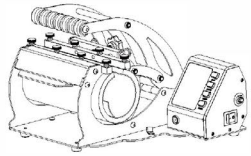

Elölnézet

Gyakori problémák:

E1/E2: Ha az E1/E2 hibakód megjelenik a kijelzőn, az azt jelenti, hogy rövidzárlat/szakadás van a hőmérséklet-érzékelő vezetékében (azaz a vezeték elszakadt és rövidzárlatot okozóan van csatlakoztatva, a szakadás pedig azt jelenti, hogy a vezeték elszakadt vagy a csatlakozódugó vezetéke leesik). Ellenőrizze a fűtőpalást csatlakozóját.

1. A munka megkezdése előtt készítse elő a szükséges alapnyagokat: szublimációs bögrék, szublimációs papír stb.
2. A minta sárgára/barnára színeződik: csökkentse a hőmérsékletet vagy a sütési időt.
3. A minta színe világos/fehér: növelni kell a hőmérsékletet vagy növelni az időt.
4. Felhólyagosodott fűtőpalást: ki kell cserélni.
5. A hőmérséklet nem emelkedik: Ellenőrizze, hogy a fűtőkábel és a vezérlő megfelelően be van-e dugva.

Garancia

A Magyarországon érvényben lévő törvényi előírásokkal összhangban: 12 hónap a gépre, 6 hónap a fűtőpalástra (kopóalkatrész). Szerviz, alkatrész ellátás: cégünk által, garancia idő alatt és után is.

Biztonsági előírás:

A gép használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és őrizze meg azt.

Figyelem!

- ⚠ Szigorúan tilos a nyomást túl nagyra állítani, hogy elkerülje a csapágy károsodását.
- ⚠ Csak kihúzott állapotban mozgassa!
- ⚠ Csak kihúzott állapotban szereljen fel tartozékokat!
- ⚠ Helyezze sík és stabil felületre, és szellőző körülmények között működtesse.
- ⚠ A gép kezelése közben viseljen speciális védőfelszerelést (pl. hőálló kesztyű).

Vigyázat!

A nem megfelelő használat áramütést, tüzet, személyi sérülést és egyéb károkat okozhat.

- ⦸ Ne használja ezt a gépet veszélyes helyen!
- ⦸ Ne használja a gépet, ha az nem megfelelően működik!
- ⦸ Ne engedje, hogy a gépet olyan gyermekek vagy felnőttek kezeljék, akik nem értik ezt a kézikönyvet!
- ⦸ Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a gépet!
- ⦸ Ne használjon nem megfelelő hálózati aljzatot!
- ⦸ Ne érintse meg a fűtőlapot, amikor a gép melegszik!




Jótállás


Terméktelejesítmény-hiba táblázat

Géptest	Teljes gép, a főalkatrészeket leszámítva	Egy év	Fault 1	A gép nem használható a kezelési utasításnak megfelelően.
Fő-alkatrészek	PCBA(áramköri lap)	Egy év	Fault 3	Kijelzőhiba.
	Fűtőpalást	fél év	Fault 4	Fűtési hiba.

Elektromos kapcsolási rajz

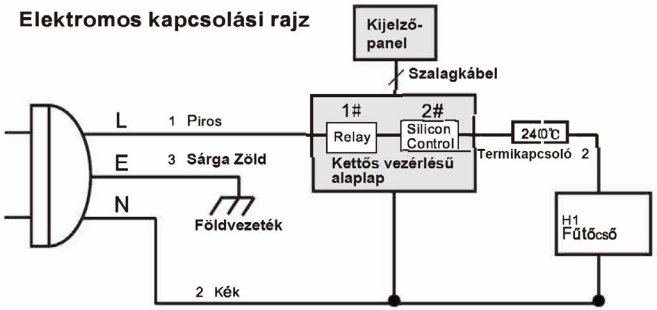

Áramköri bekötési módszer 3

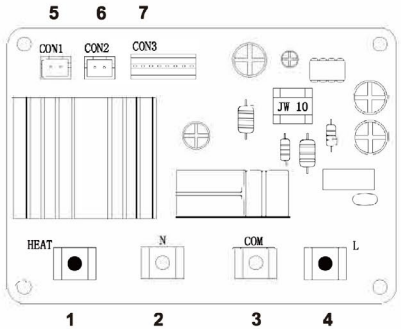

1. (HEAT) Fűtőlap bemeneti fázisvezeték
2. (N) Fő bejövő vonal nulla
3. (COM) Fűtőlap bemeneti nullavezeték
4. (L) Fő bejövő vonal L
5. (CON1) Gombkapcsoló vezeték
6. (CON2) NTC hőmérséklet-érzékelő vezetéke
7. (CON3) Alaplap és kijelző kábel