
Manual SD-BASIC V3
Presă termică

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

DESIGN PRESA TERMICĂ:

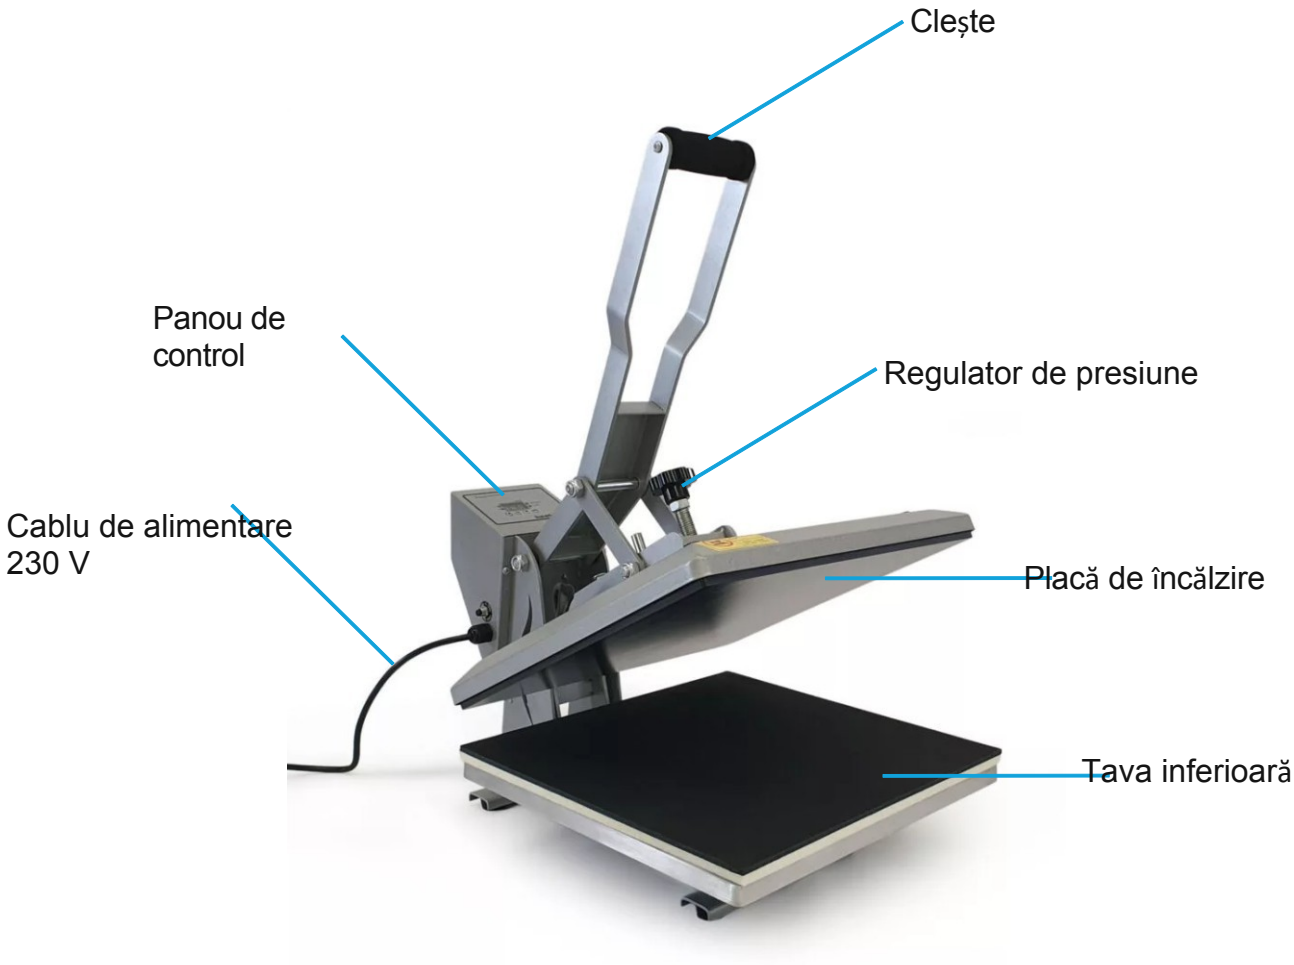


Pentru punerea în funcțiune și setarea temperaturii/timpului, consultați paginile următoare->

DESPACHETARE / P R O V I D E N T


Punerea în funcțiune a presei termice

Despachetați presa termică și conectați-o la sursa de alimentare folosind cablul de alimentare.
Porniți aparatul folosind **comutatorul principal** basculant situat pe partea laterală a aparatului.

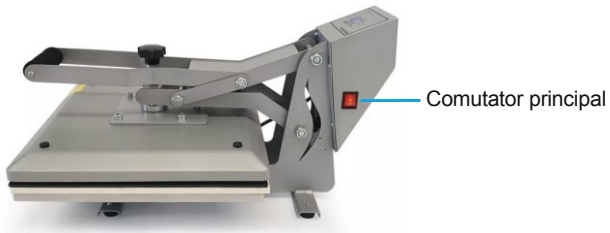

Afișaj / Setare temperatură și timp

După pornire, afișajul devine activ, aparatul începe să se încălzească automat și puteți vedea temperatura curentă

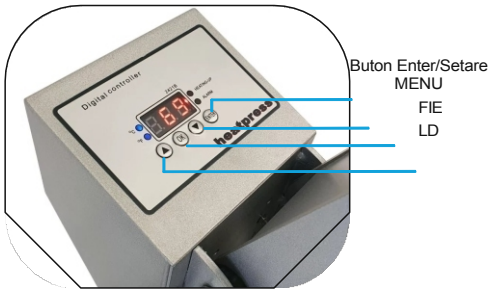

Apăsați butonul „OK” (meniu) pentru a intra în meniu. Apăsând o dată scurt butonul „OK”, puteți modifica/regla setarea de căldură, iar apăsându-l din nou, puteți modifica/regla setarea TIMPULUI folosind tastele săgeată

Setarea temperaturii/timpului:

<u>Încălzire:</u>
Apăsați o dată scurt butonul „OK” pentru a seta încălzirea. Puteți vedea temperatura setată în prezent. Utilizați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta temperatura dorită și apăsați „ENTER”.

<u>Timp:</u>
Apăsați din nou butonul de meniu „OK” și aparatul va trece la setarea timpului. Utilizați butoanele sus și jos pentru a seta valoarea de timp dorită.

După setarea temperaturii și a timpului, aparatul se încălzește până la temperatura setată, ceea ce poate dura până la 10-15 minute. Producția va începe numai după ce temperatura setată a fost atinsă.
Nu atingeți placa de încălzire cu mâinile, deoarece vă puteți arde; utilizați întotdeauna mănuși de protecție!

Consultați pagina următoare pentru setarea presiunii.

Reglarea presiunii:

Presa de căldură plată poate fi utilizată pentru obiecte și textile de diferite grosimi, dar utilizați întotdeauna presiunea potrivită. Setați întotdeauna presiunea în poziția deschisă. Interzis când este închisă!



spozitiv de reglare a presiunii

Mânerul negru din mijlocul dispozitivului vă permite să setați presiunea potrivită. Rotiți
întotdeauna mânerul de înfășurare numai când este deschis!
Puteți seta o forță de împingere mai puternică în aceeași direcție cu această ceasului și o forță de împingere mai slabă în direcția opusă.

Informații utile: ce presiune trebuie setată?
Setarea adecvată a presiunii este întotdeauna determinată de tehnologie.
De exemplu: o presiune medie este suficientă pentru sublimare, în timp ce pentru imprimarea cu laser sau tăierea foliei se recomandă o presiune mai mare.

Închiderea/deschiderea presei termice:

Odată ce produsul și hârtia de transfer au fost introduse în tava inferioară a presei termice plate, dispozitivul poate fi închis. Se recomandă întotdeauna reglarea presiunii înainte de încălzire.
Pentru a închide presa termică, apucați „mânerul” și închideți-o. Dacă nu o puteți închide, reglați presiunea. SFAT: Așezați

întotdeauna o hârtie de copt din silicon pe produs pentru a evita contaminarea plăcii de încălzire.

Necesitatea de a deschide ușa este indicată de un semnal sonor. Aparatul nu se deschide automat, ci trebuie deschis manual folosind „cleștele”. La deschiderea presei termice, este recomandabil să țineți cu o mână piciorul inferior al aparatului pentru a preveni răsturnarea acestuia.



Clește pentru deschidere/închidere

Cerințe de siguranță:

Utilizați numai cablul original al aparatului!
Înainte de utilizare, asigurați-vă că rețeaua dvs. poate suporta consumul de energie al unui aparat de 1,5-2 kW. Placa de încălzire și suprafața sa exterioară pot provoca arsuri, acestea putând rămâne fierbinți până la 20 de minute după oprire. Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.
Nu utilizați presa termică cu mâinile ude sau umede.
Mașina trebuie utilizată numai de către adulți, după citirea instrucțiunilor.
Nu demontați capacul și piesele aparatului; modificările trebuie efectuate numai de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat. În cazul unei defecțiuni, contactați departamentul de service al distribuitorului.
Deconectați întotdeauna aparatul de la priza de perete după utilizare.

.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată presei noastre termice SD-BASIC!

Signdepot Europe Ltd.
5100 Jászberény, Alkotás u. 4. Tel.: +36 57 506510

Asistență / Raportare erori sales@signdepot.eu

site web:
www.signdepot.eu