


Priročnik za SD- BASIC V3 Toplotna stiskalnica

NAVODILA ZA UPORABO

IZDELAVA TERMIČNE STISKALNICE:

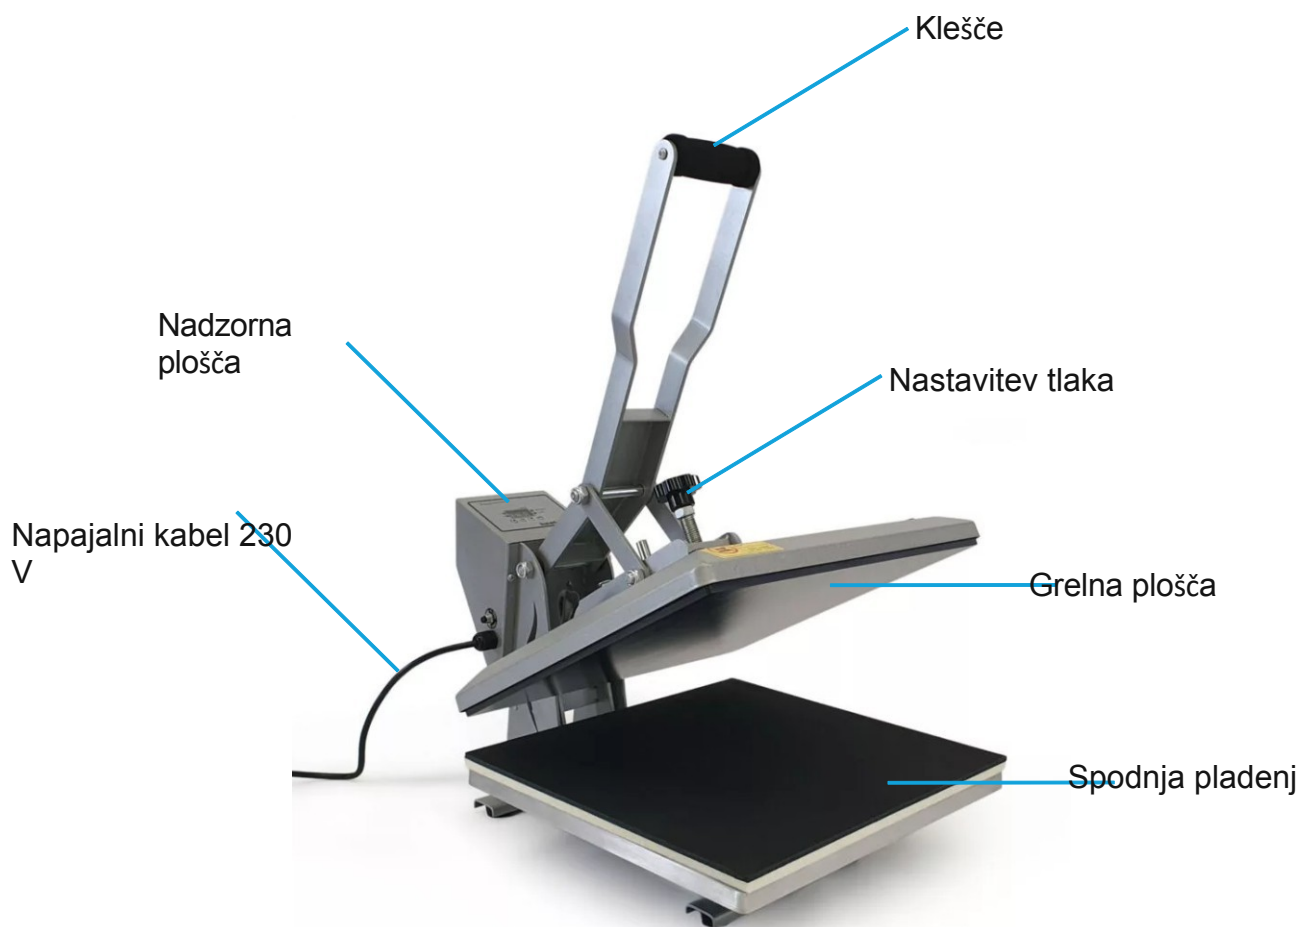


Za zagon in nastavitev temperature/časa glejte naslednje strani->

RAZPAKIRANJE / P R O V I D E N T


Zagon toplotne stiskalnice

Razpakirajte toplotno stiskalnico in jo priključite na napajanje s pomočjo napajalnega kabla. Napravo vklopite s pomočjo nagibnega **glavnega stikala** na strani naprave.

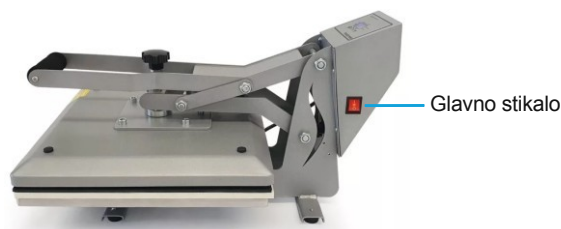

Prikaz / Nastavitev temperature in časa

Po vklopu se zaslon aktivira, naprava se samodejno začne segrevati in vidite trenutno temperaturo

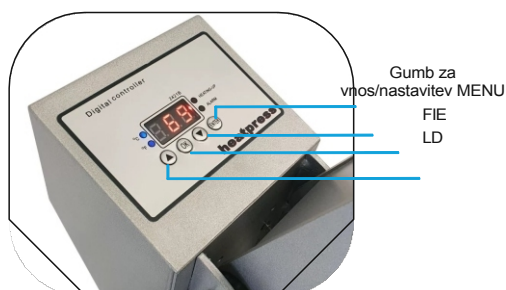

Pritisnite gumb »OK« (menu), da vstopite v meni. Z enim kratkim pritiskom na gumb »OK« lahko spremenite/prilagodite nastavev temperature, z ponovnim pritiskom pa lahko spremenite/prilagodite nastavev ČASA s pomočjo pušičnih tipk

Nastavitev temperature/časa:

Gretje:

Enkrat kratko pritisnite gumb »OK«, da nastavite toploto. Prikaže se trenutno nastavljen temperatura. Z gumboma »UP« ali »DOWN« nastavite želena temperatura in pritisnite »ENTER«.

Čas:

Ponovno pritisnite gumb »OK« v meniju in naprava bo prešla na nastavev časa. Z gumboma za gor in dol nastavite želena vrednost časa.

Po nastavitvi temperature in časa se naprava segreje na nastavljen temperatura, kar lahko traja do 10–15 minut. Proizvodnja se bo začela šele, ko bo dosežena nastavljen temperatura.

Ne dotikajte se grelne plošče z rokami, saj se lahko opekljete, vedno uporabljajte zaščitne rokavice!

Nastavev tlaka si oglejte na naslednji strani.

Nastavitev tlaka:

Ploščati stiskalnik se lahko uporablja za predmete in tekstil različnih debelin, vendar vedno uporabljajte pravi pritisk. Pritisk vedno nastavite v odprtem položaju. Prepovedano v zaprtem položaju!



Nastavitev tlaka

Črn ročaj na sredini naprave omogoča nastavitve ustreznega tlaka. Ročaj za navijanje vedno navijajte le, ko je odprt!
V isti smeri kot kazalec ure lahko nastavite močnejšo silo pritiska, v nasprotni smeri pa šibkejšo.

Koristne informacije: kakšen pritisk je treba nastaviti?

Ustrezno nastavitve tlaka vedno določa tehnologija.

npr.: za sublimacijo zadostuje srednji pritisk, medtem ko se za laserski tisk ali rezanje folije priporoča močnejši pritisk.

Zapiranje/odpiranje toplotne stiskalnice:

Ko sta izdelek in transferni papir vstavljeni v spodnji pladenj ravne toplotne stiskalnice, lahko napravo zaprete.

Vedno je priporočljivo nastaviti pritisk pred segrevanjem.

Za zaprtje toplotne stiskalnice primite »ročaj« in jo zaprite. Če je ne morete zapreti, prilagodite tlak. NASVET: Na izdelek

vedno položite silikonski papir za peko, da se izognete onesnaženju grelne plošče.

Potreba po odprtju vrat je označena s piskom. Naprava se ne odpre samodejno, ampak jo je treba odpreti ročno s pomočjo »klešč«. Pri odpiranju toplotne stiskalnice je priporočljivo z eno roko pridržati spodnji del naprave, da se ne prevrne.



Klešče za odpiranje/zapiranje

Varnostne zahteve:

Uporabljajte samo tovarniški kabel naprave!

Pred uporabo se prepričajte, da vaša električna omrežja lahko prenesejo porabo energije naprave z močjo 1,5–2 kW. Grelna plošča in njena zunanja površina lahko povzročita opekline, saj ostajata vroči še do 20 minut po izklopu. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic.

Toplotne stiskalnice ne uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.

Stroj smejo uporabljati le odrasli, ki so prebrali navodila.

Ne odstranjujte pokrova in delov stroja, spremembe sme izvajati le pooblaščen servisni tehnik prodajalca. V primeru okvare se obrnite na servisni oddelek distributerja.

Po uporabi vedno izključite iz vtičnice.



Hvala za vaše zaupanje v našo toplotno stiskalnico SD-BASIC!

Signdepot Europe Ltd.
5100 Jászberény, Alkotás u. 4. Tel.: +36 57 506510

Podpora / Prijava napak sales@signdepot.eu

spletna stran:
www.signdepot.eu