


craft express

craftexpress

STROJ ZA TERMOPRE SANJE (COMBO)

Navodila za uporabo so univerzalna za vse različice kombiniranih grelnih strojev in so primerna za stroje vseh barv.

USER MANUAL

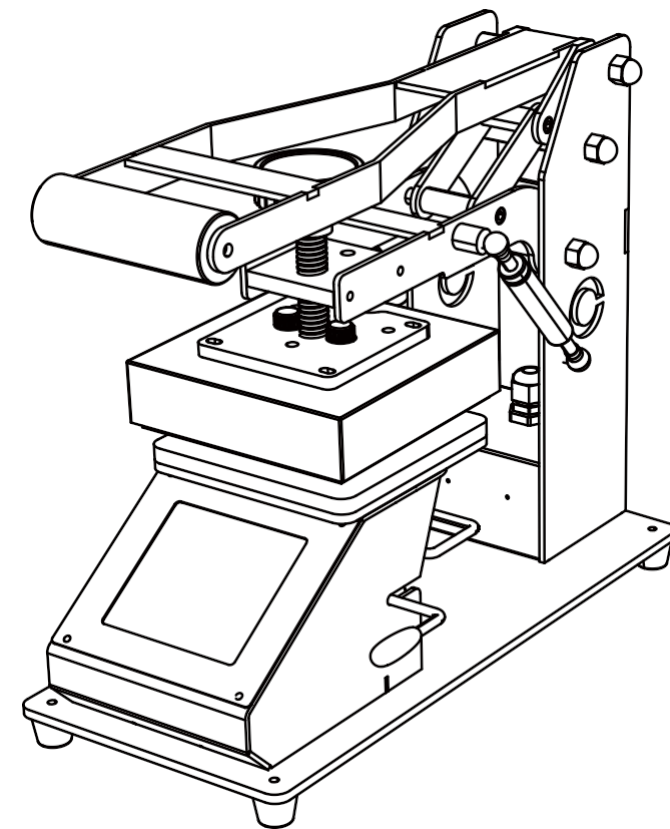

Stroj za toplotno tiskanje
(kombinirani)


TERMIČNI

STISKALNIK COMBO

- 1 Gumb za nastavitev tlaka
- 2 Ročaj za nastavitev tlaka
- 3 Silikonska podloga
- 4 Digitalni merilnik
- 5 Stikalo za ogrevanje plošče
- 6 Naprava za razrezanje za klobukov
- 7



Moč	550 W MAX±5 %
Napetost	220 V / 110 V 50-60 Hz
Temperaturno območje	0-482 °F (32-250 °C)
Časovno območje	0-999 sekund

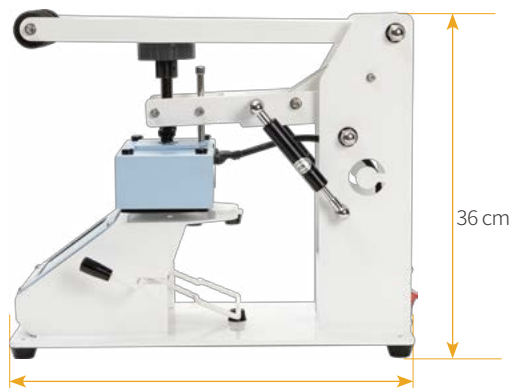

KOMBO



Toplotna stiskalnica




Stiskalnica za kape



Stroj za toplotno stiskanje
(Combo)

SPOZNAJTE NADZORNI PANEL

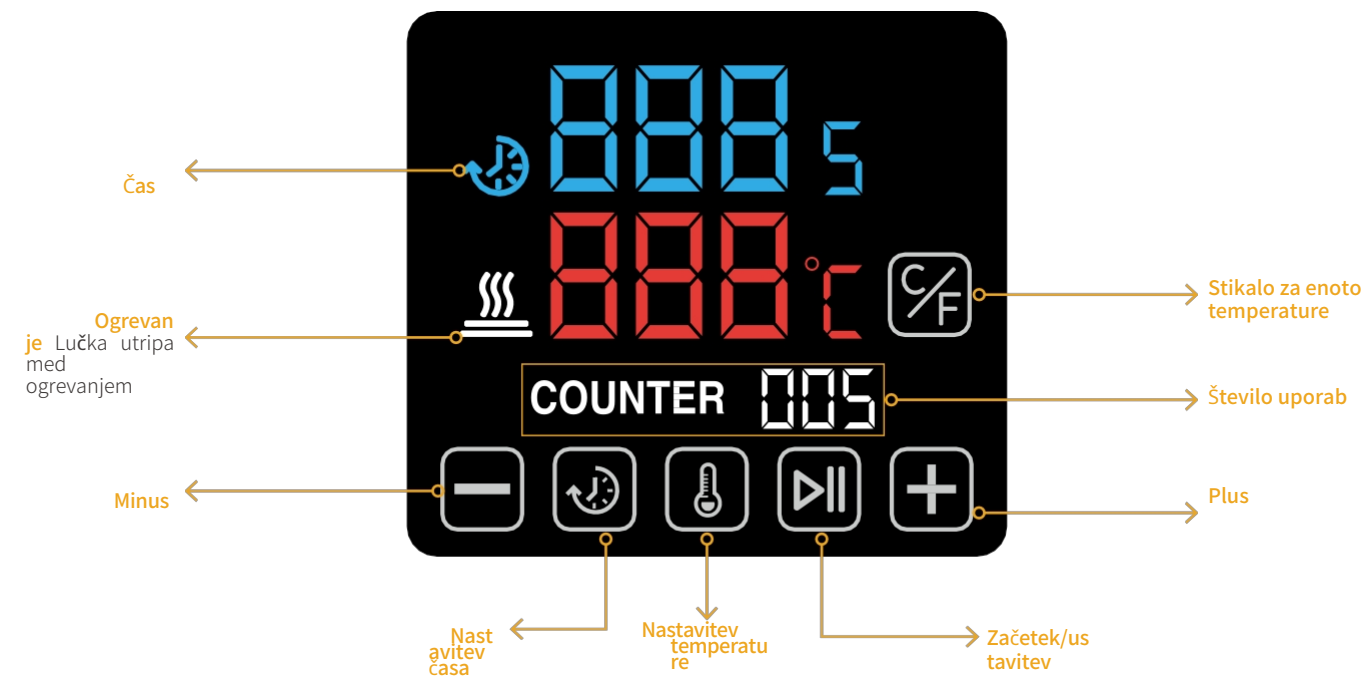


KAKO UPORABLJATI NADZORNI PANEL?

1. Kako preklopiti med °F in °C?




Kliknite gumb za prekop med °C in °F

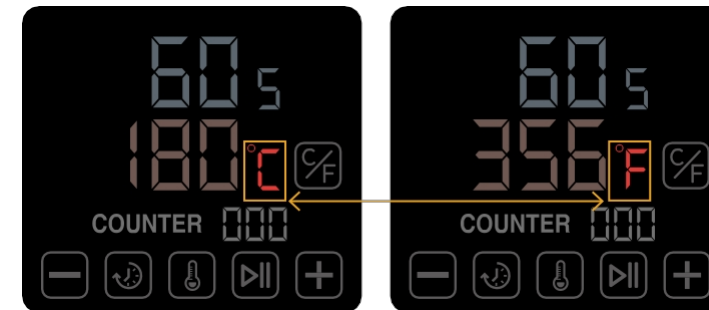

2. Kako izbrisati število uporab?



Dolgo pritisnite gumb Time (Čas) za 8 sekund, da izbrisate število uporab

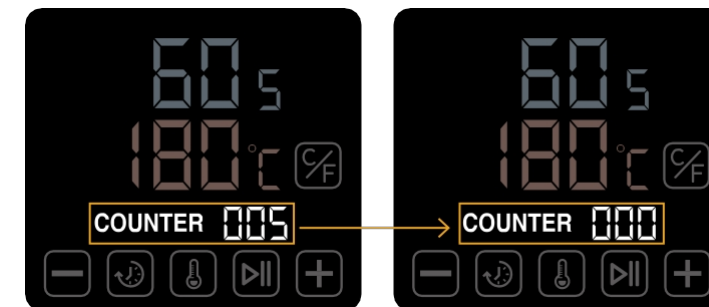

Stroj za toplotno tiskanje
(kombinirani)

3. Kako nastaviti čas?



1. Kliknite gumb Čas, da vstopite v način nastavitve časa;



2. Kliknite gumb Plus ali Minus, da prilagodite vrednost;



3. Ponovno kliknite gumb Čas, da zapustite način nastavitve časa.



4. Kako nastaviti temperaturo?



1. Kliknite gumb Temperature, da vstopite v način nastavitve temperature;



2. Kliknite gumb Plus ali Minus, da prilagodite vrednost;



3. Ponovno kliknite gumb Temperature, da zaprete način nastavitve temperature.



5. Začnite tiskanje

1. Kliknite gumb Start, da začnete odštevanje;
2. Odštevanje se lahko samodejno začne tudi s pritiskom na ročaj;
3. Kadarkoli ponovno kliknite gumb Start, da ustavite odštevanje.



6. Kompenzacija temperature

Če dejanska temperatura grelca ne ustreza vrednosti, prikazani na zaslonu, je treba prilagoditi vrednost temperaturne kompenzacije.

Vnesite natančno vrednost temperaturne razlike, ki jo je treba izravnati. Če je na primer dejanska temperatura 190 °C, prikazana vrednost pa 180 °C, vnesite 10 kot vrednost temperaturne razlike.



1. Dolgo pritisnite gumb Start za 8 sekund, da vstopite v nastavitve temperaturne kompenzacije;



2. Kliknite gumb Plus ali Minus, da nastavite vrednost;



3. Ponovno pritisnite in 8 sekund držite gumb Start, da zaprete nastavitve temperaturne kompenzacije.

Stroj za toplotno stiskanje
(Combo)



7. Obnovite privzete vrednosti

Po 8-sekundnem pritisku na gumb Start za vstop v nastavitve temperature kompenzacije kliknite gumb Start, da preklopite na stran nastavitve za ostale 3 vrednosti, ki jih običajno ni treba spreminjati. Če ste vrednosti po nesreči spremenili, jih lahko ponovno nastavite na privzete vrednosti v skladu s spodnjim diagramom.




1. Dolgo pritisnite gumb Start za 8 sekund, da vstopite v nastavitve temperature kompenzacije;



Privzeta vrednost temperature razlike je 0;




2. Kliknite gumb Start, da preklopite zaslon;

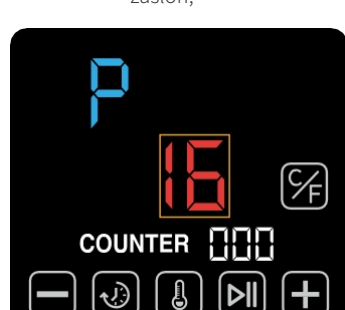

Privzeti parameter moči je 16;




3. Kliknite gumb Plus ali Minus, da prilagodite vrednost;

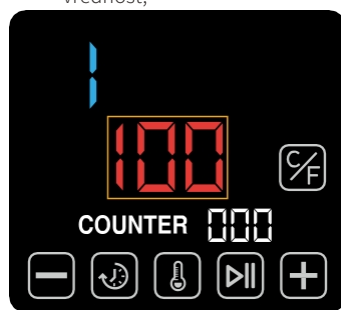

Privzeti parameter toka je 100;



4. Ponovno pritisnite in 8 sekund držite gumb Start, da zaprete nastavitve temperature kompenzacije.

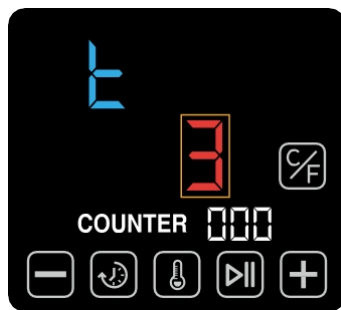

Privzeti časovni interval je 3.

KAKO NASTAVITI VREČKO?



- 1 Sliko na vrečki pritrдите s toplotno odporno lepilno trakom;



- 2 kos zaščitnega papirja, da barve ne poškodujejo silikonske podlage in natisnjenih predmetov;



- 3 papir in ga prekrijte z drugim kosom zaščitnega papirja;



- 5 Vključite stroj; nastavite čas tiskanja in temperaturo ter počakajte, da se stroj segreje;



- 6 Ko se naprava segreje na nastavljeni temperaturo, pritisnite ročaj navzdol in naprava bo samodejno začela odštevanje;



- 7 Po odštevanju bo naprava oddala zvočni signal, nato pa dvignite ročaj;



- 8 Odstranite sliko, ko se ohladi; preverite odličen rezultat tiskanja.

KAKO NAMESTITI GRELEC KAPICE?



1 Izklopite napravo;




2 Odstranite grelno ploščo;



3 Dno pritrdite z vijaki;



4 Pritrdite grelnik pokrova z vijaki;

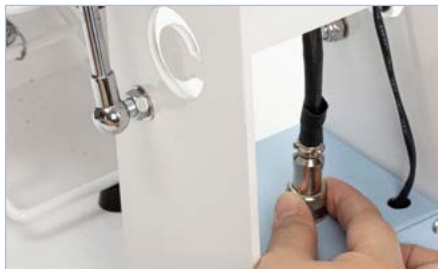

5 Priključite kabel in namestitev je končana!

KAKO TISKATI KAPICO?



1 Sliko na pokrovčku pritrdite s toplotno odporno lepilno trakom;



2 Namestite pokrovček na podlago in ga pritrdite s pritrdilnim mehanizmom;



3 Nastavite pritisk tiskanja;



4 Vključite napravo;



5 Nastavite čas tiskanja in temperaturo;



6 Ko se stroj segreje na nastavljeno temperaturo, pritisnite ročaj nazdol in stroj bo samodejno začel odštevanje;








7 Po koncu odštevanja dvignite ročaj;



8 Preverite odličen rezultat tiskanja!

PARAMETRI TISKANJA

Izdelek					
Ime izdelka	Srajca	Torba	Aluminij Okras	Kapa	Kvadratni podstavek za kozarce s sublimacijskim tiskom
Temperatura	374 °F	374 °F	356 °F	356 °F	180 °F
Čas	60 s	60 s	50 s	80 s	120 s

Opomba

- Vsi zgornji podatki veljajo izključno za našo kombinirano toplotno stiskalnico 3 v 1.
- Vsi zgornji podatki temeljijo na rezultatih testiranja naših sublimacijskih izdelkov in so zgolj informativne narave. Prosimo, da sami preizkusite svoje izdelke in poiščete ustrezne parametre.

Varnostna navodila

- Ne dotikajte se grelne plošče in silikonske podloge, ko se stroj segreva ali je še vedno zelo vroč.
- Ta stroj ni namenjen uporabi s strani otrok.



Pogosta vprašanja:

Barve so svetlejše	Temperatura je prenizka, pritisk je neenakomeren ali je čas prekratek.
Natisnjena slika je nejasna	Čas tiskanja je dolg, kar povzroča razlivanje črnila.
Barve so manj svetle	Tlak je previsok ali pa je temperatura previsoka.
Natisnjena slika je delno zamegljena	Toplota je neenakomerno porazdeljena.
Barve so drugačne	Tlak je neenakomeren ali je površina natisnjene predmeta neenakomerna.
Papir se prilepi na natisnjen predmet	Temperatura je previsoka ali je premaz predmeta slabe kakovosti.