
OtterPro

OtterPro

PRESĂ TERMICĂ CU CAPAC

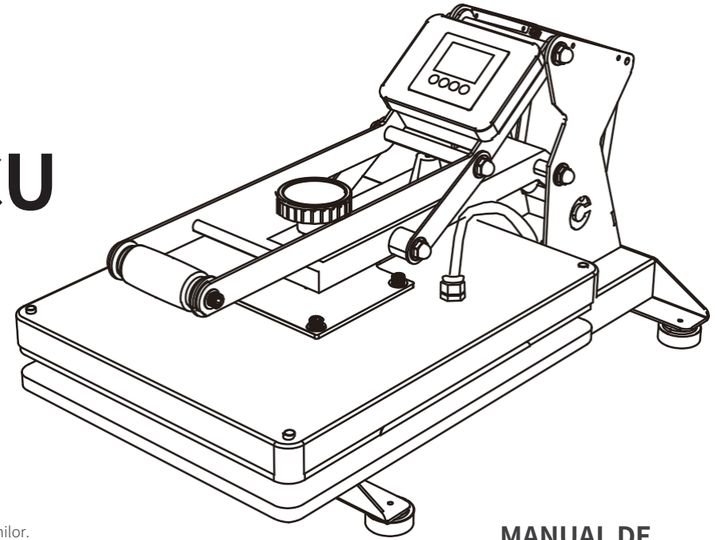

Manualul de utilizare este valabil pentru toate culorile mașinilor.


MANUAL DE UTILIZARE


CLAMSHELL HEAT PRESS



1. Pressure Handle
2. Heating Platen
3. Silicone Pad
4. Digital Control Meter
5. Pressure Knob
6. Power Switch

KNOW THE CONTROL PANEL

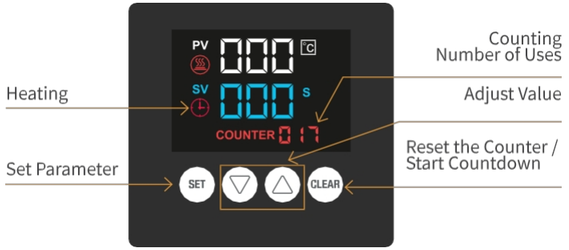

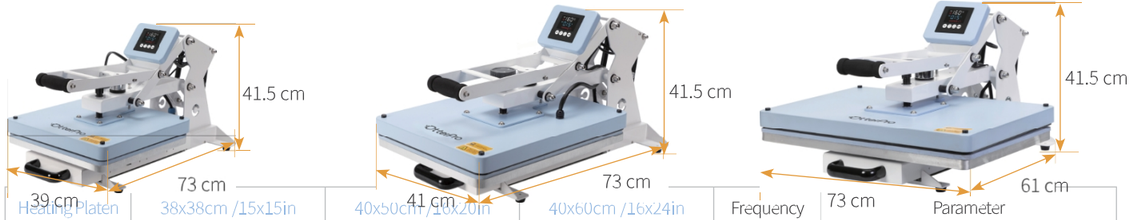

Heating Platen	38x38cm /15x15in		40x50cm /16x20in		40x60cm /16x24in		Frequency	Parameter
Voltage	220V	110V	220V	110V	220V	110V	50~60Hz	Temp.Range: 32-482F(0-250C)Time Range: 0-999 seconds
Power	2000w	1300w	2200w	1600w	2400w	1800w		

HOW TO USE THE CONTROL PANEL?


1. How to switch between °F and °C ?



1. Long press "SET" button for 5 seconds to enter temp. unit switching mode;

2. Press " ↓ " and " ↑ " buttons to switch between °F and °C ;

3. Long press "SET" button for 5 seconds again to save the setting.

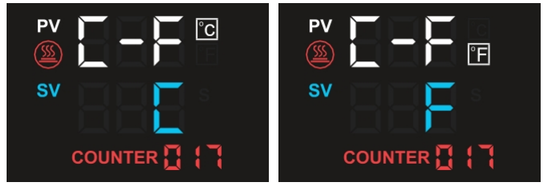


As shown above, the current temperature unit is °C .

As shown above, the current temperature unit is °F .

2. How to clear the number of uses?



Long press "CLEAR" button for 8 seconds to reset the counter.

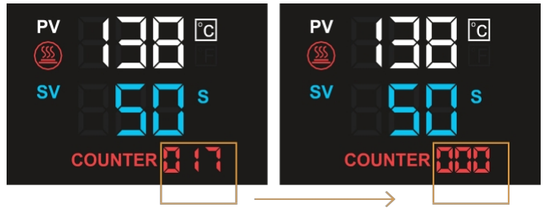


3. Cum se setează timpul și temperatura*



1. Porniți mașina, apăsați butonul „SET” pentru a intra mai întâi în modul de setare a temperaturii;

Interfața de setare a temperaturii

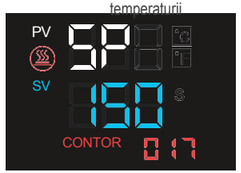


2. Apăsați butoanele „ ”și " I " pentru a regla valoarea;



3. Apăsați din nou butonul „SET” pentru a intra în modul de setare a timpului;

Interfața de setare a orei

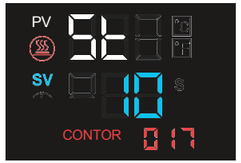

4. Apăsați butoanele „ I ” și „ ” pentru a regla valoarea;



5. În final, apăsați din nou butonul „SET” pentru a salva setările și a ieși din modul de setare.

Note

1. Indiferent de interfața afișată, dacă apăsați maneta de presiune, aparatul va începe automat numărătoarea inversă. Puteți ridica maneta pentru a opri numărătoarea inversă.
2. Indiferent de interfața afișată, dacă apăsați butonul „CLEAR”, aparatul va începe numărătoarea inversă automat. Puteți apăsa din nou butonul „CLEAR” pentru a opri numărătoarea inversă.

CUM SE IMPRIMĂ UN TRICOU?



1. Așezați o foaie de hârtie de protecție pe suportul din silicon, pentru ca cernelurile să nu deterioreze suportul și articolele imprimate;



2. Fixați imaginea pe tricou cu bandă rezistentă la căldură;



3. Acoperiți tricoul cu o altă bucată de hârtie de protecție;



4. Reglați presiunea de imprimare;




5. Porniți aparatul;



6. Setați timpul și temperatura de imprimare și așteptați ca aparatul să se încălzească;



7 Când aparatul se încălzește la temperatura setată apăsați mânerul și machine will porniți numărătoarea inversă automat;

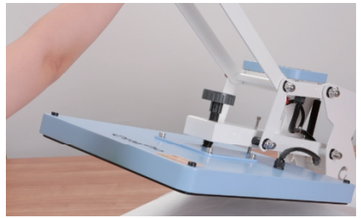

8 După numărătoarea inversă, aparatul se va auzi un bip, apoi ridicați mâner;



9 Scoateți imaginea pe măsură ce se răcește; verificați rezultatul uimitor al imprimării.



Instrucțiuni de siguranță

1. Nu atingeți placa de încălzire în timp ce aparatul se încălzește sau este încă fierbinte.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii.

PI OF L Ct Nñme	Tricou	Husă de pernă	Placă foto	Placă MDF	Tăietor de sticlă	Ornamente din aluminiu
Temperature	374 °F	374 °F	374 °F	180 °C	356 °F	356 °F
Time	60 s	60 s	600 s	150 s	300 s	50 s

1. Parametrii de mai sus sunt valabili doar pentru presa termică cu clapetă.
2. Parametrii de mai sus sunt doar orientativi. Vă rugăm să testați pentru a găsi cei mai buni parametri pentru propriul produs.

Întrebări frecvente:

Culorile sunt mai deschise	Temperatura este prea scăzută, presiunea este inegală sau timpul este prea scurt.
Imaginea imprimată este neclară	Timpul de imprimare este lung, ceea ce duce la întinderea cernelii.
Culorile sunt mai puțin strălucitoare	Presiunea este prea mare sau temperatura este prea ridicată.
Imaginea imprimată este parțial neclară	Căldura este inegală.
Culorile sunt diferite	Presiunea este inegală sau suprafața elementului imprimat este inegală.
Hârtia se lipește de obiectul imprimat	Temperatura este prea ridicată sau stratul de acoperire al obiectului este de calitate slabă.