

**Craft express 6x9
mini toplotna preša**

CEHP0203-LBN

UPORABNIŠKI PRIROČNIK






VARNOSTNA NAVODILA

Da bi se izognili poškodbam ali smrti zaradi električnega udara, pred uporabo stroja preberite vsa navodila.

- T. Med premikanjem naprave naj bo izklopljena iz omrežja;
2. Med namestitvijo dodatkov napravo izklopite iz omrežja;
- ? Napravo uporabljajte na ravni in stabilni mizi v prezračujem prostoru;
4. Pri uporabi naprave nosite toplotno odporne rokavice;
5. Naprave ne uporabljajte na nevarnih mestih;
6. Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno;
7. Naprave ne razstavljajte in ponovno sestavljajte brez posebnih navodil;
8. Stroja ne priključujte na neprimerno vtičnico;
9. Ne dotikajte se grelne plošče, ko se naprava segreva;
10. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki), ki nimajo zadostnih fizičnih ali senzoričnih sposobnosti, izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje in usmerja oseba, odgovorna za njihovo varnost;
- TT. Otroci morajo napravo uporabljati pod nadzorom odraslih, odgovornih za njihovo varnost;

ZGRADBA IZDELKA

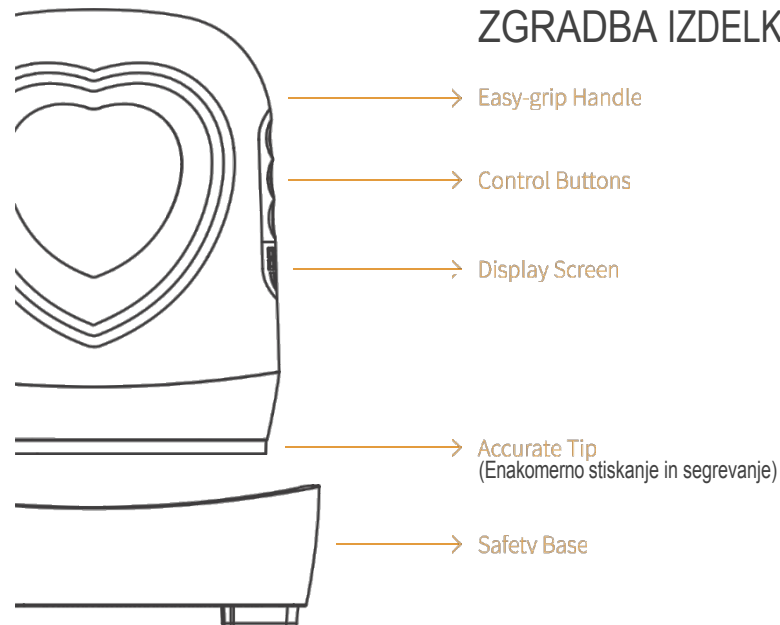

SPECIFIKACIJA

Model	Nazivna napetost	Nazivna frekvenca	Nazivna moč
CEHP0203-LBN-220	220 V	50 Hz	300 W
CEHP0203-LBN-110	120 V	60 Hz	150 W
Največja površina za tiskanje	3,5*2,3in (9*5,8cm)		
Material	Plastika/zlitina		

Printing Parameter



Vinilna folija

Čas: 65 sekund
Temperatura: 165
°C / 329 °F



Papir za sublimacijo

Čas: 30 sekund
Temperatura: 210
°C / 410 °F

Zgornji parametri so le informativni, nastavitve prilagodite glede na svoje izdelke.

VKLOP / IZKLOP



Lo p+sMor3sxoVsipowe Nf

1. Pritisnite enkrat, da začnete odštevanje.
2. Pritisnite še enkrat, da ustavite odštevanje.



NASTAVITEV ČASA (ENOSTAVEN NAČIN)



V ENOSTAVNEM NAČINU

V preprostem načinu je časovno območje 10–120 sekund, vrednosti pa so fiksne. Nastavite lahko le za 5 sekund navzgor ali navzdol.

PRO94PT

1. Pritisnite gumb za čas, da vnesete nastavev časa;
2. Sedaj se gumb za čas lahko uporablja kot gumb „+“, gumb za temperaturo pa kot gumb „-“. Pritisnite oba gumba za nastavev časa;
3. Vrednost bo štirikrat utripala in se samodejno nastavila.




NASTAVITEV ČASA (NAPREDNI NAČIN)



V naprednem načinu je časovno območje od 0 do 999 sekund. Nastavite lahko katero koli vrednost.

1. Za vstop v napredno nastavev časa, ko je naprava izklopljena, pritisnite in držite gumb za čas 5 sekund, na zaslonu se bo prikazalo »OFF«
2. Vključite napravo, pritisnite gumb za čas, da vstopite v nastavev časa, in nastavite čas v skladu s koraki na prejšnji strani.
Za preklap v preprost način izklopite napravo in 3 sekunde dolgo pritisnite gumb za čas, dokler se na zaslonu ne prikaže »ON«.

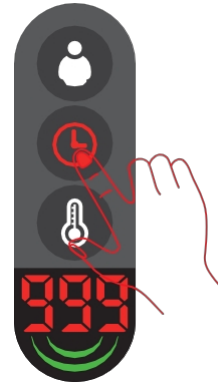

NASTAVITEV TEMPERATURE (ENOSTAVNI NAČIN)



V preprostem načinu lahko izbirate med štirimi stopnjami temperature.

- Ločit: 140 °C (284 °F)
- 1.: 165 °C (329 °F)
- 185 °C (365 °F)
- 210 °C (410 °F)

1. Pritisnite gumb za temperaturo, da vnesete nastavev temperature;
2. zdaj lahko gumb za čas uporabite kot gumb „+“, gumb za temperaturo pa kot gumb „-“. Pritisnite oba gumba, da nastavite temperaturo;
3. Vrednost bo štirikrat utripala in se samodejno nastavila.



NASTAVITEV TEMPERATURE (NAPREDNI NAČIN)




V naprednem načinu je temperaturno območje 60–210 °C (°F). Nastavite lahko katero koli vrednost.


1. Za vstop v napredno nastavev temperature dolgo pritisnite gumb za temperaturo za 5 sekund, ko je naprava izklopljena, in na zaslonu se bo prikazalo »OFF«;
2. Vključite aparat, pritisnite gumb za temperaturo, da vstopite v nastavev temperature, nastavite temperaturo v skladu s koraki na
PREVIOUS PAGE;
3. Za preklop v preprost način izklopite napravo in pritisnite in držite gumb za temperaturo 5 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže »ON«.



PREKLOP ENOTE TEMPERATURE

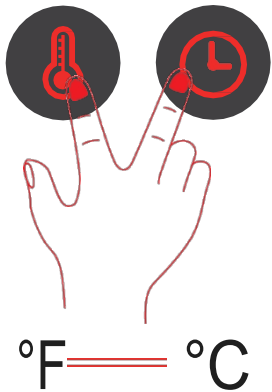

Izklopite napravo;
Hkrati pritisnite in 3 sekunde držite tipki za čas in temperaturo, da preklopite med
°C in °F.

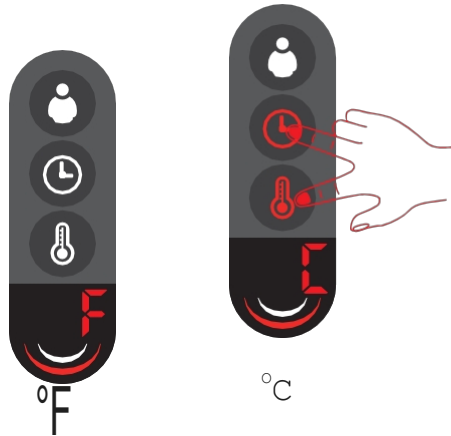

POSTANITEV IN SHRANJEVANJE

POSTANITEV

Po tiskanju bo naprava ostala vroča. Postavite jo nazaj na varnostno podlago in se ne dotikajte njenega dna.

- A. Mini Craft Express toplotna stiskalnica
- B. Varnostna podlaga

SHRANJEVANJE

1. Izklopite in izključite napravo iz vtičnice ter počakajte, da se popolnoma ohladi.
2. ga vstavite v originalno škatlo in shranite na suhem in hladnem mestu.

