Prepare for the

WOW!

craftexpress

CUptor de sublimare

40 L

MANUAL DE UTILIZARE



STRUCTURA

Accesorii incluse:


Cuptor de sublimare	x1
Tavă metalică	x1
Grătar din sârmă	x2

Capacitate	40 L
Interval de timp	1-60 min
Interval de temperatură	140-450 °F (60-230 °C)
Tensiune	220 V/120 V 50~60 Hz
Putere	1800-1700 W
Tub de încălzire	6



CUNOAȘTEȚI PANoul DE COMANDĂ

1. Buton de reglare a temperaturii
2. Buton °C
3. Butonul °F Afișarea temperaturii
4. Timp Afișaj buton timp
5. Buton Start/Stop
6. Indicator preîncălzire/funcționare
7.
8.

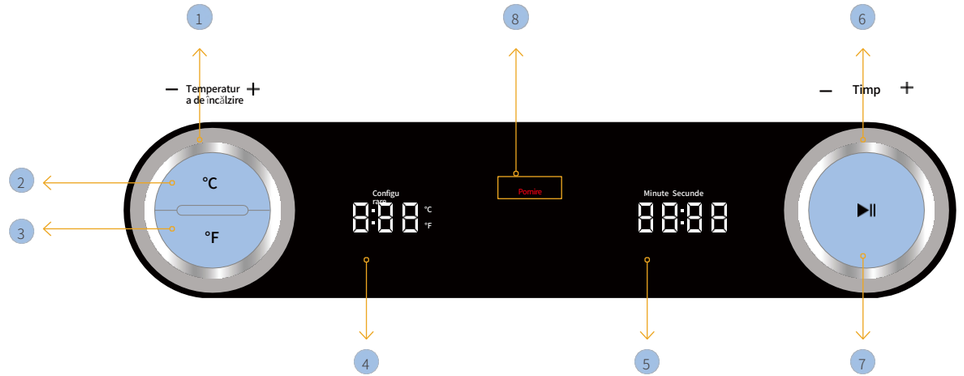

CUM SE UTILIZEAZĂ PANOU DE CONTROL?

1. Pornire/oprire

a. Apăsați butonul de timp timp de 3 secunde pentru a porni;


b. Apăsați butonul de timp timp de 3 secunde pentru a opri.



2. Comutare unitate de măsură a temperaturii

a. Apăsați butonul °C pentru a comuta unitatea la Celsius;

b. Apăsați butonul °F pentru a comuta unitatea la Fahrenheit.

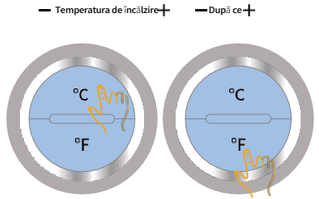


3. Temperatura setată

a. Rotiți butonul de temperatură pentru a seta temperatura de imprimare;

b. Rotiți spre stânga pentru a reduce temperatura și spre dreapta pentru a o crește;

c. Se salvează automat după setare.

NOTĂ: Reglarea valorii în grade Celsius se face în 5 intervale; reglarea valorii în grade Fahrenheit se face în 1 interval.

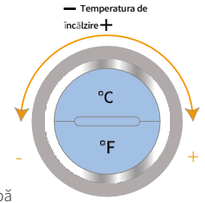


4. Setare timp

a. Rotiți butonul de timp pentru a seta timpul de imprimare;

b. Rotiți spre stânga pentru a reduce timpul și spre dreapta pentru a-l mări;

c. Se salvează automat după setare.

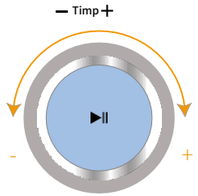


5. Porniți încălzirea


a. După ce setarea parametrilor este finalizată, apăsați butonul Start/Stop pentru a porni încălzirea;

b. Când aparatul atinge temperatura setată, se va auzi un semnal sonor și va începe numărătoarea inversă după 5 secunde;

c. Indicatorul „Run” se aprinde, indicând faptul că aparatul se încălzește;

d. Aparatul va emite 5 semnale sonore pentru a vă informa când numărătoarea inversă s-a terminat.

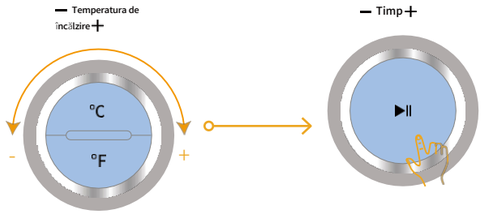



Notă

Aparatul va înregistra parametrii și unitatea setată pentru

ultima rulare.

6. Pauză

a. Pauză – Apăsați butonul Start/Stop pentru a întrerupe încălzirea și numărătoarea inversă și pentru a regla temperatura și timpul. Când apăsați din nou butonul Start/Stop, aparatul se va încălzi până la temperatura setată și va relua numărătoarea inversă.



Notă

a. Aparatul înregistrează și afișează temperatura setată la ultima pornire;

b. Apăsați butonul de timp pentru a opri procesul de încălzire;

c. Apăsați butonul de timp pentru a opri procesul de numărătoare inversă;

d. Aparatul încetează să se încălzească după imprimare; apăsați butonul de timp pentru a reporni încălzirea dacă doriți să imprimați mai mult.

Parametri recomandați

Produs					
Denumirea produsului	Pahar de 20 oz	Pahar de 30 oz	Pahar de 40 oz	Cafetieră de 50 oz	Pahar de 64 oz
Instrument	Folie termocontractabilă				
Cantitate	8	8	3	2	2
Temperatură și timp	355 °F, 10 minute	355 °F, 10 minute	355 °F, 10 minute	355 °F, 10 minute	355 °F, 10 minute
Cantitate	1	1	1	1	1
Temperatură și timp	355 °F, 7 minute	355 °F, 7 minute	355 °F, 7 minute	355 °F, 7 minute	355 °F, 7 minute

Notă

a. Toate datele de mai sus se referă exclusiv la cuptorul nostru de sublimare;

b. Toate datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor efectuate pe produsele noastre de sublimare și sunt oferite doar cu titlu informativ. Vă rugăm să testați propriile produse și să găsiți parametrii adecvați;

c. Deoarece lăsarea ușii cuptorului deschisă prea mult timp poate duce la scăderea temperaturii, vă recomandăm ca, atunci când efectuați o imprimare în serie, să așezați mai întâi substraturile pe rafturi și apoi să le introduceți în cuptor imediat ce acesta atinge temperatura setată. Dacă substraturile sunt introduse

Produs					
Denumirea produsului	Cană de 11 oz	Cană de 15 oz	Cană emailată de 12 oz	Pahar de sticlă de 25 oz	Cutie de sticlă de 18 oz
Instrument	Folie termocontractabilă + Etichetă de legare extra mare			Folie termocontractabilă	
Cantitate	6	6	6	8	8
Temperatură și timp	355 °F, 20 minute	355 °F, 20 minute	355 °F, 9 minute	355 °F, 15 minute	355 °F, 15 minute
Cantitate	1	1	1	1	1
Temperatură și timp	355 °F, 12 minute	355 °F, 12 minute	355 °F, 7 minute	355 °F, 9 minute	355 °F, 9 minute

unul câte unul, se recomandă prelungirea timpului inițial cu 1-2 minute;

d. Temperatura și timpul depind, de asemenea, de modelele de imprimare; dacă modelele dvs. au fundal de culoare închisă, vă sugerăm să prelungiți timpul de imprimare.

e. Dacă produsul are părți care nu rezistă la căldură, cum ar fi capace și mânere din plastic, îndepărtați-le înainte de imprimare. Dacă aceste părți nu pot fi îndepărtate, evitați imprimarea produsului în cuptor;

f. Vă rugăm să efectuați teste de imprimare la temperatură scăzută pe semifabricatele din plastic;

g. În cazul semifabricatelor din sticlă, înfășurați-le cu hârtie de protecție, apoi cu folie termocontractabilă, deoarece folia termocontractabilă se poate lipi de suprafață după încălzire. Nu scufundați semifabricatele din sticlă încălzite în apă pentru a evita fisurarea.

CUM SE IMPRIMĂ PĂHARE DE 40 OZ?



1 Îndepărtați mânerul paharului;



Lipiți imaginea pe pahar;



3 Înfășurați paharul cu o folie termocontractabilă adecvată;



4 Folosiți un pistol cu aer cald pentru a o termocontracta și a înfășura bine paharul;



5 Aparatul pornește automat la conectarea la priză;



6 Setați ora și temperatura;



7 Apăsați butonul Start/Stop, aparatul începe să se încălzească;



8 Puneți paharele în cuptor când se aude semnalul sonor și închideți imediat ușa. Numărătoarea inversă începe după 5 secunde;



9 Scoateți paharele când cuptorul emite un semnal sonor după terminarea numărătoarei inverse. Îndepărtați folia termocontractabilă și hârtia de sublimare; verificați rezultatul;



10 Apăsați butonul de timp timp de 3 secunde pentru a opri cuptorul.

UNELTE DE CARE AȚI PUTEA AVEA NEVOIE LA SUBLIMARE

Vândut separat



Imprimantă cu sublimare



Hârtie de sublimare





Bandă rezistentă la căldură

Rezistentă la căldură

Mănușă din silicon



Folie termocontractabilă și pistol de suflat cu aer cald



Clipuri de legare extra mari



Folie de silicon

Măsuri de siguranță importante



Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele sau butoanele.
3. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, prizele sau aparatul în apă sau în alte lichide.
4. Este necesară o supraveghere atentă atunci când un aparat este utilizat de copii sau în apropierea acestora.
5. Deconectați aparatul de la priză când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a monta sau demonta piese.
6. Nu folosiți niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul nu funcționează corect sau a fost deteriorat în vreun fel. Duceți aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru verificare, reparație sau reglare.
7. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de producătorul aparatului poate provoca vătămări.
8. Nu utilizați în aer liber. Numai pentru uz casnic.
9. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului și nu lăsați-l să atingă suprafețe fierbinți.
10. Nu așezați aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz sau electric fierbinte, sau într-un cuptor încălzit.
11. Trebuie să aveți mare grijă atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
12. Conectați întotdeauna mai întâi ștecherul la aparat, apoi introduceți cablul în priza de perete. Pentru a deconecta, rotiți orice buton de control în poziția „off”, apoi scoateți ștecherul din priza de perete.
13. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
14. Obiectele supradimensionate, ambalajele din folie metalică sau ustensilele nu trebuie introduse în cuptor, deoarece pot prezenta un risc de incendiu sau de șoc electric.
15. Poate izbucni un incendiu dacă cuptorul este acoperit sau atinge materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, pereți și altele asemenea, în timpul funcționării. Nu depozitați niciun obiect deasupra aparatului în timpul funcționării.
16. Nu curățați cu bureți metalici. Bucăți din burete se pot desprinde și pot atinge părțile electrice, creând un risc de electrocutare.
17. Trebuie să se acorde o atenție deosebită atunci când se utilizează recipiente fabricate din alte materiale decât metalul sau sticla.

18. Nu depozitați în acest cuptor alte materiale decât accesoriile recomandate de producător atunci când nu este utilizat.
19. Nu introduceți în cuptor niciunul dintre următoarele materiale: hârtie, carton, plastic și altele asemenea.
20. Nu acoperiți tava sau orice altă parte a cuptorului cu folie de aluminiu. Acest lucru va provoca supraîncălzirea cuptorului.
21. După utilizare, apăsați butonul de alimentare pentru a opri alimentarea cu energie electrică și scoateți cablul de alimentare din priză.
22. Cuptorul are nevoie de un spațiu liber de cel puțin 10 cm pe toate laturile și de cel puțin 30 cm deasupra pentru o ventilație adecvată.

Păstrați aceste instrucțiuni

INSTRUCTIUNI PRIVIND CABLUL SCURT

a. Trebuie utilizat un cablu de alimentare scurt (sau un cablu de alimentare detașabil) pentru a reduce riscul de a vă încurca în cablu sau de a vă împiedica de un cablu mai lung.

b. Sunt disponibile cabluri de alimentare detașabile mai lungi sau prelungitoare, care pot fi utilizate cu precauție.

c. Dacă se utilizează un cablu de alimentare detașabil mai lung sau o prelungitoare:

   1. Puterea nominală marcată a setului de cabluri sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin egală cu puterea nominală a aparatului.
   2. Cablul trebuie așezat astfel încât să nu atârne peste blatul de bucătărie sau masa, unde poate fi tras de copii sau poate provoca împiedicări accidentale; și
   3. Dacă aparatul este de tipul cu împământare, setul de cabluri sau prelungitorul trebuie să fie de tipul cu împământare, cu 3 fire.

Garanție

a. Garanție de un an pentru întregul aparat

b. Asistență tehnică gratuită pe toată durata de viață