

Prepare for the

**Wow!**

craftexpress

# SUBLIMACIJSKA PEČ

40 l

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



## ZGRADBA

### Priložena oprema:


Pečica za sublimacijo	x1
Kovinski pladenj	x1
Žična rešetka	x2

Zmogljivost	40 l
Časovno območje	1–60 min
Temperaturno območje	140–450 °F (60–230 °C)
Napetost	220 V/120 V 50–60 Hz
Moč	1800–1700 W
Grelna cev	6



## SPOZNAJTE NADZORNI PANEL

- |                                |                            |                 |                        |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| Gumb za nastavitev temperature | 5                          | Čas Prikaz časa | Gumb za čas            |
| 1                              | Gumb za °C                 | 6               | zagon/ustavitev        |
| 2                              | Gumb °F Prikaz temperature | 7               | Indikator              |
| 3                              | Gumb °F Prikaz temperature | 8               | predgrevanja/delovanja |

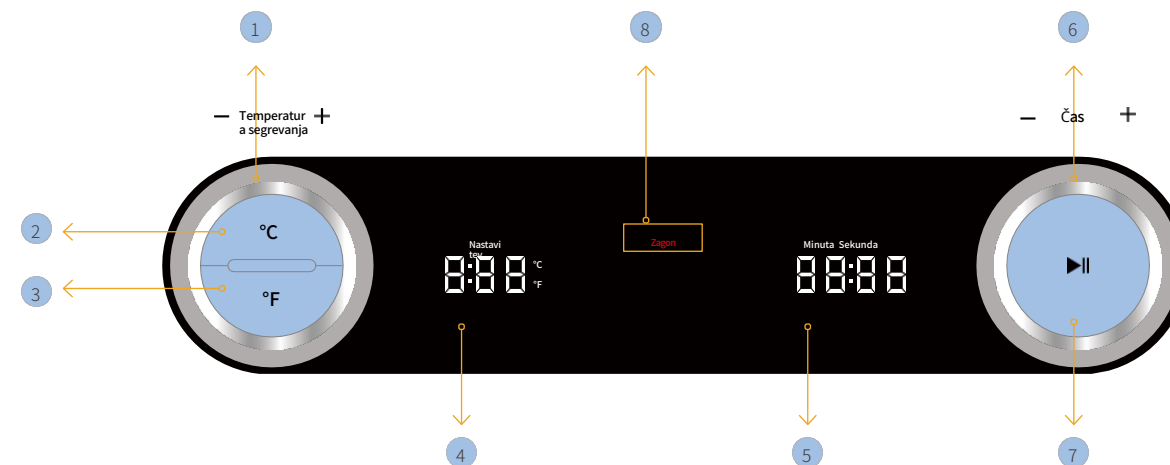

## KAKO UPORABLJATI NADZORNI

### PANEL?


#### 1. Vklp/izklp

- Za vklop pritisnite in držite gumb za nastavev časa 3 sekunde;
- Za izklp pritisnite in držite gumb za čas 3 sekunde.



#### 3. Nastavljena temperatura


- Za nastavev temperature tiskanja zavrtite gumb za temperaturo;
- Vrtite v levo, da znižate temperaturo, in v desno, da jo povečate;
- Po nastavitvi se vrednost samodejno shrani.

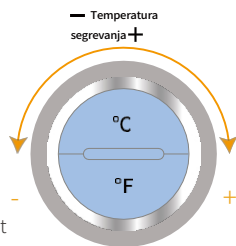

**OPOMBA:** Nastavev vrednosti v stopinjah Celzija poteka v 5-stopinjskih korakih; nastavev vrednosti v stopinjah Fahrenheita poteka v 1-stopinjskih korakih.


#### 2. Preklp enote temperature

- Pritisnite gumb °C, da preklpote enoto na Celzij;
- Pritisnite gumb °F, da preklpote enoto na Fahrenheit.

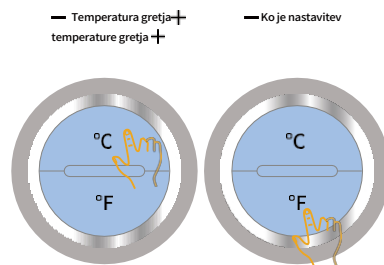

#### 4. Nastavev časa

- Vrtite gumb za čas, da nastavite čas tiskanja;
- Vrtite v levo, da skrajšate čas, in v desno, da ga podaljšate;
- Po nastavitvi se samodejno shrani.


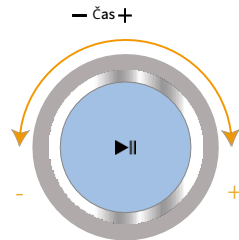


#### 5. Začetek ogrevanja

- Po nastavitvi parametrov

je končano, pritisnite gumb Start/Stop za začetek ogrevanja;

- Ko naprava doseže nastavljeno temperaturo, se oglasi zvočni signal in po 5 sekundah se začne odštevanje;
- Ugori indikator „Run“, ki označuje, da se naprava segreva;
- Naprava bo oddala 5 zvočnih signalov, da vas obvesti, ko se odštevanje konča.

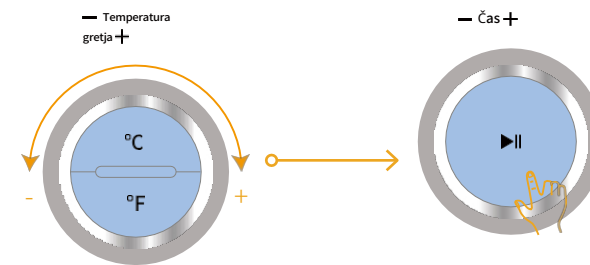


#### Opomba

Naprava bo zabeležila parametre in nastavljeno enoto za vaš

zadnjega zagona.

#### 6. Pavza

- Zaustavite delovanje – pritisnite gumb Start/Stop, da zaustavite segrevanje in odštevanje ter nastavite temperaturo in čas. Ko ponovno pritisnete gumb Start/Stop, se bo naprava segrela do nastavljene temperature in nadaljevala z odštevanjem.

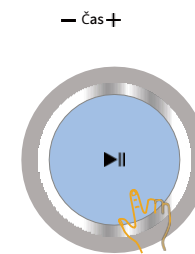

#### Opomba

- Naprava ob vklopu shrani in prikaže temperaturo, ki ste jo nastavili zadnjič;
- Pritisnite gumb za čas, da ustavite proces segrevanja;
- Pritisnite gumb za čas, da ustavite odštevanje;
- Naprava preneha z ogrevanjem po tiskanju; pritisnite gumb za čas, da ponovno zaženete ogrevanje, če želite natisniti še več.

## Priporočeni parametri

Izdelek					
Ime izdelka	20-ozni kozarec	30-ozni kozarec	40-ozni kozarec	Kavna karafa 50 oz	64-ozni kozarec
Orodje	Termoplastična folija				
Količina	8	8	3	2	2
Temperatura in čas	355 °F, 10 min	355 °F, 10 min	355 °F, 10 min	355 °F, 10 min	355 °F, 10 min
Količina	1	1	1	1	1
Temperatura in čas	355 °F, 7 min	355 °F, 7 min	355 °F, 7 min	355 °F, 7 min	355 °F, 7 min


## Opomba

- Vsi zgornji podatki veljajo izključno za našo pečico za sublimacijo;
- Vsi zgornji podatki temeljijo na rezultatih testiranja naših sublimacijskih surovcev in so zgolj informativne narave. Prosimo, da sami preizkusite svoje izdelke in poiščete ustrezne parametre;
- Ker lahko preveč dolgo odprta vrata pečice povzročijo padec temperature, priporočamo, da pri serijskem tiskanju najprej položite podlage na rešetke in jih nato vstavite v pečico, takoj ko ta doseže nastavljeno temperaturo. Če podlage vstavljate eno po eno, priporočamo, da prvotni čas podaljšate za 1–2 minuti;

Izdelek					
Ime izdelka	11oz skodelica	15-oz skodelica	12-oz emajlirana skodelica	25-oz stekleni kozarec	18-oz steklena pločevinka
Orodje	Termoplastična folija + izjemno velika vezalna listina			Termoplastična folija	
Količina	6	6	6	8	8
Temperatura in čas	355 °F, 20 min	355 °F, 20 min	355 °F, 9 min	355 °F, 15 min	355 °F, 15 min
Količina	1	1	1	1	1
Temperatura in čas	355 °F, 12 min	355 °F, 12 min	355 °F, 7 min	355 °F, 9 min	355 °F, 9 min

- Temperatura in čas sta odvisna tudi od motivov tiskanja. Če imajo vaši motivi temno barvno ozadje, priporočamo, da podaljšate čas tiskanja.
- Če ima izdelek dele, ki niso toplotno odporni, kot so plastični pokrovi in ročaji, jih pred tiskanjem odstranite. Če teh delov ni mogoče odstraniti, izdelka ne tiskajte v pečici;
- Na plastičnih surovcih opravite preskuse tiskanja pri nizki temperaturi;
- Steklene surovce zavijte v zaščitni papir, nato pa v termoplastično folijo, saj se ta po segrevanju lahko prilepi na površino. Segrevanih steklenih surovcev ne potaplajte v vodo, da se ne bi pojavile razpoke.

## KAKO TISKATI 40-UNČNE KOSIČKE?

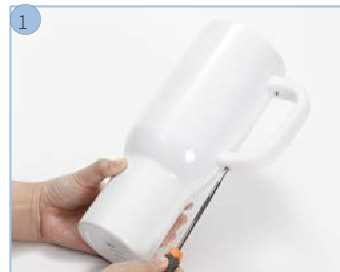

1 Odstranite ročaj kozarca;



2 Sliko prilepite na kozarec;



3 Ovitek kozarec z ustrezno termoplastično folijo;



4 Uporabite pištolo za toplotno obdelavo, da se folija skrči in tesno ovije kozarec;



5 Naprava se samodejno vklopi, ko jo priključite na električno omrežje;



6 Nastavite čas in temperaturo;



7 Pritisnite gumb Start/Stop, naprava se začne segreti;



8 Ko se oglasi zvočni signal, vstavite kozarce v pečico in takoj zaprite vrata. Odštevanje se začne po 5 sekundah;



9 Ko se odštevanje konča in pečica zapiska, vzemite kozarce iz pečice. Odstranite termoplastično folijo in sublimacijski papir; preverite rezultat;



10 Dolgo pritisnite gumb za čas (3 sekunde), da izklopite pečico.

## ORODJA, KI JIH BOSTE MOGOČE POTREBOVALI PRI SUBLIMACIJI

Prodaja se ločeno



Sublimacijski tiskalnik



Sublimacijski papir



Toplotno odporen trak



Toplotno odporen Silikonske rokavice



Termokrčljiva folija in pištola za toplotno obdelavo



Izjemno velike sponke za vezavo



Silikonska folija

**Pomembni varnostni ukrepi**

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:



1. Preberite vsa navodila.
2. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbe.
3. Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potaplajte kabla, vtičnic ali aparata v vodo ali drugo tekočino.
4. Pri uporabi katere koli naprave v bližini otrok ali pod njihovim nadzorom je potrebno strogo nadzorovanje.
5. Ko napravo ne uporabljate in pred čiščenjem, jo izključite iz vtičnice. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov počakajte, da se naprava ohladi.
6. Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari naprave ali kakršni koli poškodbi. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servis za pregled, popravilo ali nastavitve.
7. Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
8. Ne uporabljajte na prostem. Samo za gospodinjsko uporabo.
9. Ne pustite, da bi kabel visel čez rob mize ali pulta ali da bi se dotikal vročih površin.
10. Ne postavljajte na ali v bližini vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v ogreto pečico.
11. Pri premikanju aparata, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, je potrebna izredna previdnost.
12. Najprej vedno vtaknite vtič v napravo, šele nato vtičnico v stensko vtičnico. Za odklop nastavite kateri koli gumb na „izklop“, nato pa izvlcite vtič iz stenske vtičnice.
13. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso v skladu z njenim namenom.
14. V pečico ne smete vstavljati pred velikih predmetov, embalaže iz kovinske folije ali pripomočkov, saj lahko povzročijo nevarnost požara ali električnega udara.
15. Med delovanjem pečice lahko pride do požara, če je ta pokrita ali se dotika vnetljivih materialov, vključno z zavesami, draperijami, stenami in podobnim. Med delovanjem ne shranjujte nobenih predmetov na vrhu naprave.
16. Ne čistite z kovinskimi gobicami za drgnjenje. Delci se lahko odlomijo z gobice in pridejo v stik z električnimi deli, kar povzroča nevarnost električnega udara.
17. Pri uporabi posod, ki niso iz kovine ali stekla, je potrebna posebna previdnost.

18. Ko pečica ni v uporabi, v njej ne shranjujte nobenih materialov, razen dodatkov, ki jih priporoča proizvajalec.
19. V pečico ne postavljajte naslednjih materialov: papir, karton, plastika in podobno.
20. Pekača ali katerega koli dela pečice ne pokrivajte s kovinsko folijo. To bo povzročilo pregrevanje pečice.
21. Po uporabi pritisnite gumb za vklop, da izklopite napajanje, in izvlcite napajalni kabel iz vtičnice.
22. Za ustrezno prezračevanje mora biti okoli pečice na vseh straneh vsaj 10 cm prostora, nad njo pa vsaj 30 cm.

**Shranite ta navodila**

## NAVODILA ZA KRATKI KABEL

- a. Uporabite kratek napajalni kabel (ali snemljiv napajalni kabel), da zmanjšate tveganje zapletanja ali spotikanja zaradi daljšega kabla.
- b. Na voljo so daljši snemljivi napajalni kabli ali podaljški, ki jih lahko uporabljate, če ste pri uporabi previdni.
- c. Če se uporablja daljši snemljiv napajalni kabel ali podaljšek:
  1. Označena električna moč kabla ali podaljška mora biti vsaj enaka električni moči naprave.
  2. Kabel mora biti nameščen tako, da ne visi čez delovno površino ali mizo, kjer bi ga lahko potegnili otroci ali bi se lahko nehote spotaknili z njim; in
  3. Če je naprava ozemljena, mora biti napajalni kabel ali podaljšek 3-žilni kabel z ozemljitvijo.

**Garancija**

- a. Enoletna garancija za celoten aparat
- b. Brezplačna tehnična podpora za celo življenjsko dobo