
craft express

craftexpress

Presă de călcat multifuncțională Craft Express 9în1

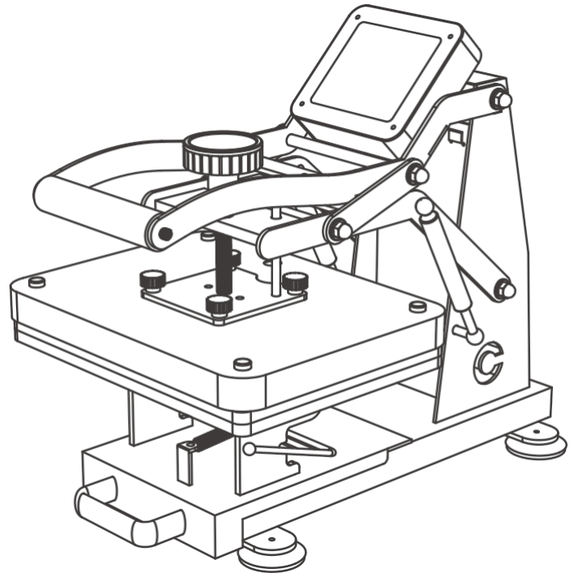

Manualul de utilizare este universal pentru toate versiunile de mașini de presat cu încălzire combinată și este valabil pentru toate culorile mașinilor.

MANUAL DE UTILIZARE

Mașină combinată de presare termică

MAȘINĂ DE PRESAT CU CĂLDURĂ COMBO

1. Buton de presiune
2. Mâner de presiune
3. Tampon din silicon
4. Mâner pentru sertar glisant
5.
6. Comutator de alimentare pentru placa de încălzire a cutiei de comandă a contorului digital
7.
8.



Putere	800 W MAX±5%
Tensiune	220 V 50 Hz/ 110 V 60 Hz
Interval de temperatură	32-482 °F (0-250 °C)
Interval de timp	0-999 secunde



Mașină de presat termic combinată

COMBO



Presă de căldură plată



Presă termică cu placă



Presă termică pentru flacon



Presă termică pentru șepci



Presă termică pentru protecții pentru tibie



Presă termică pentru pixuri



Presă termică pentru cană/pahar

ACCESORII DE ÎNCĂLZIRE DISPONIBILE



CEHBPJ-B2330

Panou de încălzire




CEHBPJ-B1520

Placă de încălzire



CEHBPJ-KM

Încălzitor cu capac



CEHBPJ-KB

Încălzitor pentru stilou



CEHBPJ-HD

Presă termică pentru protecție tibială




CEHBPJ-KP10

Placă de încălzire



CEHBPJ-KP8

Încălzitor cu plăci



CEHBPJ-KH


Încălzitor pentru flacon



CEHBPJ-JB

Accesoriu de presare pentru cană/pahar de 30 oz

CUNOAȘTEȚI PANoul DE COMANDĂ

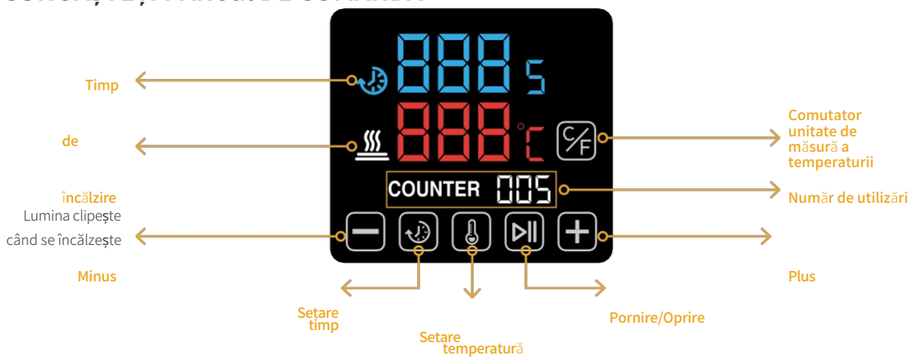


CUM SE UTILIZEAZĂ PANoul DE CONTROL?

1. Cum se comută între °F și °C ?




Faceți clic pe buton pentru a comuta între °C și °F

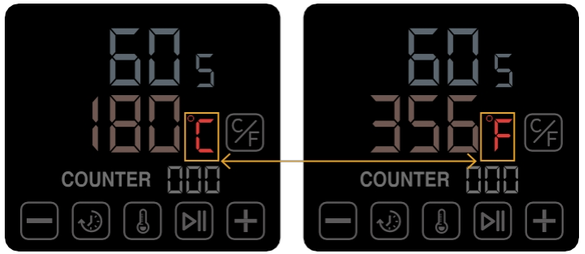

2. Cum se șterge numărul de utilizări?



Apăsați lung butonul „Time” timp de 8 secunde pentru a șterge numărul de utilizări

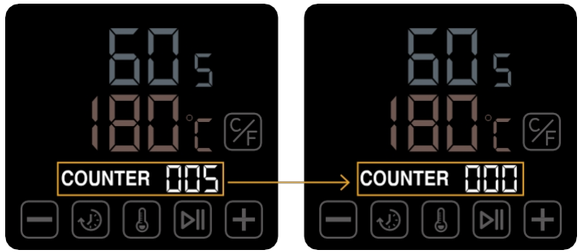

3. Cum se setează ora?



1. Faceți clic pe butonul „Time” (Timp) pentru a intra în modul de setare a orei;



2. Apăsați butonul Plus sau Minus pentru a regla valoarea;



3. Faceți clic din nou pe butonul „Time” (Timp) pentru a ieși din modul de setare a timpului.



4. Cum se setează temperatura?



1. Faceți clic pe butonul Temperatură pentru a intra în modul de setare a temperaturii;



2. Apăsați butonul Plus sau Minus pentru a regla valoarea;



3. Faceți clic din nou pe butonul Temperatură pentru a ieși din modul de setare a temperaturii.




5. Începeți imprimarea

1. Apăsați butonul Start pentru a porni numărătoarea inversă;
2. Apăsarea mânerului poate, de asemenea, să pornească numărătoarea inversă automat;
3. Faceți clic din nou pe butonul Start în orice moment pentru a opri numărătoarea inversă.





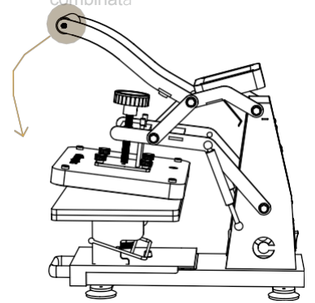

6. Compensarea temperaturii

Dacă temperatura reală a încălzitorului nu corespunde cu valoarea afișată pe ecran, valoarea de compensare a temperaturii trebuie ajustată.

Introduceți valoarea exactă a diferenței de temperatură care trebuie compensată. De exemplu, dacă temperatura reală este de 190 °C, iar valoarea afișată este de 180 °C, introduceți 10 ca valoare a diferenței de temperatură.




1. Apăsați lung butonul Start timp de 8 secunde pentru a accesa setările de compensare a temperaturii;



2. Apăsați butonul Plus sau Minus pentru a regla valoarea;



3. Apăsați din nou butonul Start timp de 8 secunde pentru a ieși din setările de compensare a temperaturii.

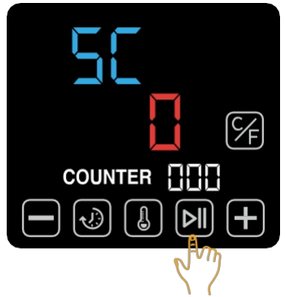

7. Restabiliți valorile implicite


După ce ați ținut apăsat butonul Start timp de 8 secunde pentru a accesa setările de compensare a temperaturii, apăsați butonul Start pentru a trece la pagina de setări a celorlalte 3 valori, pe care, de obicei, nu este necesar să le modificați. Dacă ați modificat din greșeală valorile, le puteți readuce la valorile implicite conform schemei de mai jos.



1. Apăsați lung butonul Start timp de 8 secunde pentru a accesa setările de compensare a temperaturii;




2. Apăsați butonul Start pentru a comuta ecranul;

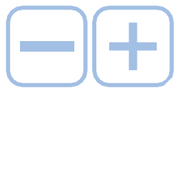

3. Faceți clic pe butonul Plus sau Minus pentru a regla valoarea;



4. Apăsați din nou butonul Start timp de 8 secunde pentru a ieși din setările de compensare a temperaturii.

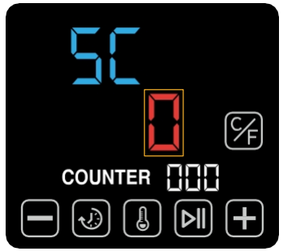

Valoarea implicită a diferenței de temperatură este 0;



Parametrul implicit de putere este 16;



Parametrul implicit pentru curent este 100;



Intervalul de timp implicit este 3.


CUM SE IMPRIMĂ UN TRICOU?



Fixați imaginea pe tricou cu bandă rezistentă la căldură;



Așezați o foaie de hârtie de protecție pe tamponul de silicon, astfel încât cernelurile să nu deterioreze tamponul de silicon și articolele imprimate;

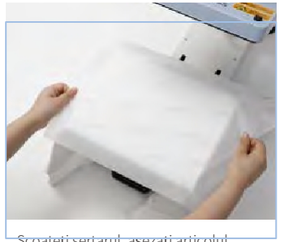

Scoateți sertarul, așezați articolul pe hârtia de protecție și acoperiți-l cu o altă bucată de hârtie de protecție;



Reglați presiunea de imprimare;



Porniți aparatul; setați timpul și temperatura de imprimare și așteptați ca aparatul să se încălzească;



Când aparatul se încălzește la temperatura setată, apăsați mânerul, iar aparatul va începe numărătoarea inversă automat;



După numărătoarea inversă, aparatul va emite un semnal sonor, iar apoi ridicați mânerul;




Scoateți imaginea pe măsură ce se răcește; verificați rezultatul uimitor al imprimării.

CUM SE INSTALEAZĂ ACCESORIUL DE PRESARE PENTRU CANĂ/Pahar?



Opriți aparatul;

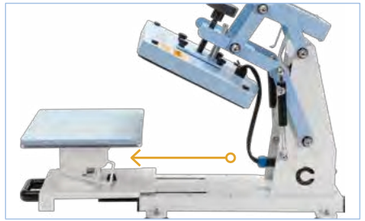

Scoateți sertarul pentru o utilizare mai comodă

ncționarea;



Deconectați cablul de conectare de la



Conectați cablul de conectare la presa termică pentru căni/pahare;



Instalarea este finalizată!

CUM SE IMPRIMĂ UN PAHAR?



1 Fixați imaginea pe pahar
cu bandă rezistentă la căldură;



2 Reglați presiunea de imprimare;



3 Porniți aparatul;



4 Setați timpul de imprimare și
temperatură;



5 Pe măsură ce mașina se încălzește până la
temperatura setată, puneți
puneți tamburul în accesoriu;



6 Apăsați mânerul și
mașina va porni
numărătoarea inversă automată;



7 După numărătoarea inversă, ridicați
mânerul;



8 Verificați rezultatul uimitor
rezultatul!

CUM SE INSTALEAZĂ ÎNCĂLZITORUL DE FARFURII?



1 Opriți mașina;



2 Deconectați cablul de conectare conectat la placa de încălzire;



3 Scoateți șuruburile de la elementul de încălzire placa;



4 Scoateți placa de încălzire și instalați încălzitorul de plăci;



5 Fixați placa de încălzire cu șuruburi;



Conectați cablul de alimentare și instalarea este finalizată!

CUM SE IMPRIMĂ O PLACĂ?



1 Fixați imaginea pe placă cu bandă rezistentă la căldură;



2 Reglați presiunea de imprimare;



3 Porniți aparatul;



4 Setați timpul de imprimare și temperatură;



5 Pe măsură ce aparatul se încălzește până la temperatura setată, așezați placa pe suport;



6 Apăsați mânerul în jos, iar aparatul va începe numărătoarea inversă automat;



7 După numărătoarea inversă, ridicați mânerul;



8 Verificați rezultatul uimitor al imprimării!

CUM SE INSTALEAZĂ ÎNCĂLZITORUL HIP FLASK?



1 Opriți aparatul;



2 Scoateți placa de încălzire;



3 Scoateți șuruburile de pe placă;



4 Fixați partea inferioară cu șuruburi;



5 Fixați încălzitorul pentru flacon cu șuruburi;



6 Conectați cablul de alimentare și instalarea este gata!

CUM SE IMPRIMĂ UN FLACON DE BĂUTURĂ?



1 Fixați imaginea pe flaconul de buzunar cu bandă rezistentă la căldură;



2 Reglați presiunea de imprimare;



3 Porniți aparatul;



4 Setați timpul de imprimare și temperatura;



5 Pe măsură ce aparatul se încălzește până la temperatura setată, așezați flaconul pe suport;



6 Apăsați mânerul în jos, iar aparatul va începe numărătoarea inversă automat;



7 După numărătoarea inversă, ridicați mânerul;



8 Verificați rezultatul uimitor al imprimării!

CUM SE INSTALEAZĂ ÎNCĂLZITORUL DE ȘAPCI?



1 Opriți aparatul;



2 Scoateți placa de încălzire;



3 Fixați partea inferioară cu șuruburi;



4 Fixați încălzitorul capacului cu șuruburi;



5 Conectați cablul de conectare;



Instalarea este finalizată!

6

CUM SE IMPRIMĂ UN CAPAC?



1 Fixați imaginea pe capac cu bandă rezistentă la căldură;



2 Așezați capacul pe suport și fixați-l cu dispozitivul de fixare;



3 Reglați presiunea de imprimare;



4 Porniți aparatul;



Setați timpul de imprimare și temperatura;

5



Pe măsură ce aparatul se încălzește până la temperatura setată, apăsați mânerul în jos, iar aparatul va începe numărătoarea inversă automat;

6



După numărătoarea inversă, ridicați mânerul;

7



Verificați rezultatul uimitor al imprimării!

8

CUM SE INSTALEAZĂ ÎNCĂLZITORUL PENTRU STILOU?

1



Opriți aparatul;

2



Scoateți placa de încălzire;



3 Fixați partea inferioară cu șuruburi;



4 Fixați încălzitorul cu șuruburi;



5 Conectați cablul de conectare;



Instalarea este finalizată!

6

CUM SE IMPRIMĂ UN STILOU?



1 Fixați imaginea pe stilou cu bandă rezistentă la căldură;



2 Așezați stiloul pe aparat, aliniat corect, cu partea de imprimare orientată în sus;



3 Reglați presiunea de imprimare;



4 Porniți aparatul;



5 Setați timpul de imprimare și temperatura;



6 Pe măsură ce aparatul se încălzește până la temperatura setată, apăsați mânerul în jos, iar aparatul va începe numărătoarea inversă automat;



7 După numărătoarea inversă, ridicați mânerul;



8 Verificați rezultatul uimitor al imprimării!

CUM SE INSTALEAZĂ ÎNCĂLZITORUL PENTRU APĂRĂTORI DE GAMBE?

1



Opriți aparatul;


2



Scoateți placa de încălzire;



3 Fixați partea inferioară cu șuruburi;

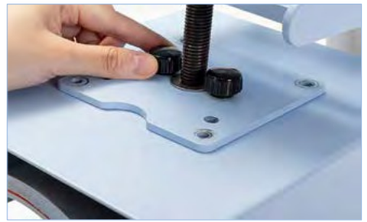

4 Fixați încălzitorul pentru protecția tibială cu șuruburi;



5 Conectați cablul de conectare;



Instalarea este finalizată!

6

CUM SE IMPRIMĂ O PROTECȚIE PENTRU TIBIE?



1 Desprindeți folia atașată la protecția pentru tibie; fixați imaginea pe protecția pentru tibie cu bandă rezistentă la căldură;



2 Așezați protecția pentru tibie pe tamponul de silicon și acoperiți-o cu o bucată de hârtie de protecție;



3 Reglați presiunea de imprimare;



4 Porniți aparatul; setați timpul și temperatura de imprimare și așteptați ca aparatul să se încălzească;



5 Când aparatul se încălzește la temperatura setată, apăsați mânerul în jos, iar aparatul va începe numărătoarea inversă automat;



6 După numărătoarea inversă, aparatul va emite un semnal sonor, iar apoi ridicați mânerul;



7 Scoateți sertarul pentru o utilizare mai comodă;



8 Scoateți imaginea pe măsură ce se răcește; verificați rezultatul uimitor al imprimării; fixați tamponul pe partea din spate a protecției pentru tibie.

PARAMETRI DE IMPRIMARE

Produs						
Denumirea produsului	Tricou	Protector pentru tibie	Placă foto	Placă din MDF	Tăietor de sticlă	Aluminiu Ornament
Temperatura	374 °F	392 °F	374 °F	356 °F	356 °F	356 °F
Timp	60 s	270 s	600 s	150 s	300 s	50 s

Notă

1. Toate datele de mai sus se referă exclusiv la presa noastră de căldură Combo.
2. Toate datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor efectuate pe produsele noastre de sublimare și sunt oferite doar cu titlu informativ. Vă rugăm să testați propriile produse și să găsiți parametrii adecvați.

Instrucțiuni de siguranță

1. Nu atingeți placa de încălzire și tamponul de silicon atunci când mașina se încălzește sau este încă foarte fierbinte.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii.



Produs						
Denumirea produsului	Geantă de cumpărături	Pix	Flacon de buzunar	Farfurie	Căciulă	Oțel inoxidabil Pahar
Temperatura	374 °F	428 °F	356 °F	356 °F	356 °F	356 °F
Timp	60 s	420 s	60 s	220 s	80 s	60 s

Întrebări frecvente:

Culorile sunt mai deschise	Temperatura este prea scăzută, presiunea este inegală sau timpul este prea scurt.
Imaginea imprimată este neclară	Timpul de imprimare este lung, ceea ce determină întinderea cernelii.
Culorile sunt mai puțin strălucitoare	Presiunea este prea mare sau temperatura este prea ridicată.
Imaginea imprimată este parțial neclară	Căldura este inegală.
Culorile sunt diferite	Presiunea este inegală sau suprafața elementului imprimat este inegală.
Hârtia se lipește de obiectul imprimat	Temperatura este prea ridicată sau stratul de acoperire al obiectului este de calitate slabă.