INSTA

INSTA GRAPHIC SYSTEMS



MODEL 256

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

signdepot

SIGNDEPOT EUROPE KFT. www.signdepot.eu
+36 57 506 510 5100 Jászberény, Alkotás u. 4.

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Rezumat privind siguranța

	**AVERTISMENT** În cazul deteriorării cablului de alimentare, nu încercați să reparați sau să înlocuiți cablul de alimentare. Contactați producătorul sau distribuitorul local.
	**AVERTISMENT** Suprafață fierbinte. Evitați contactul.
	**ATENȚIE** Mașina trebuie utilizată de o singură persoană.
	**ATENȚIE** Pentru a reduce riscul de electrocutare și de rănire a persoanelor, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a efectua operațiuni de întreținere și/sau curățare.
	**ATENȚIE** În timpul funcționării normale, baza aparatului trebuie instalată sau așezată deasupra prizei de perete, pe o suprafață plană și stabilă.
	**NOTĂ** Acest aparat utilizează un întrerupător de circuit pentru protecție împotriva incendiilor și a șocurilor electrice.
	**ATENȚIE** Nu vă sprijiniți de aparat atunci când placa inferioară este îndepărtată. Trebuie să aveți grijă ca aparatul să nu se răstoarne. Mențineți placa superioară aproape de poziția centrală.

Simboluri internaționale

	**Oprire**
	**Pornit**
	**Suprafață fierbinte**
	**Risc de șoc electric**
	**Terminal de împământare de protecție**
	**Pământ**
	**Condiții de umiditate**
	**Acțiune de pornire**
	**Atenție – Avertisment**

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Felicitări!

Alegerea mașinii de termosudare Insta Graphic Systems reprezintă o decizie de afaceri inspirată. Echipamentele Insta sunt rezultatul unei inginerii de cea mai înaltă calitate și al unui design verificat în timp. Noua dumneavoastră mașină, combinată cu reputația companiei Insta în materie de inovație în domeniul termosudării, vă garantează că veți putea livra substraturi cu cele mai bune finisaje posibile pentru mulți ani de acum înainte.

Acest manual prezintă procedurile de instalare, funcționare și întreținere ale mașinii dvs. din seria 256, precum și instrucțiuni ușor de urmat pentru întreținerea la fața locului.

Mașina dvs. model 256 va avea o durată de viață lungă și fără probleme. Citiți acest manual. Păstrați-l lângă mașină; este cheia pentru o funcționare corectă și o durată de viață îndelungată.

Descriere generală

Modelul 256 este o mașină manuală cu platou rabatabil, capabilă să genereze o presiune extrem de mare, distribuită uniform pe suprafața platoului de 16'' x 20''. De asemenea, mașina 256 este dotată cu un mecanism de schimbare rapidă a platoului inferior, care permite înlocuirea sau rotirea acestuia în doar câteva secunde. Placa de încălzire este prevăzută cu un element de încălzire tubular turnat, cu bobinaj dens, care asigură o încălzire rapidă și temperaturi constante, de lungă durată și uniforme.

Garanție limitată pentru aparat

Insta Graphic Systems garantează că această mașină de termosudare, atunci când este utilizată în condiții normale, nu prezintă defecte de fabricație în ceea ce privește materialele și manopera, pe o perioadă de un (1) an pentru piese (pe toată durata de viață pentru elementul de încălzire) și 90 de zile pentru manoperă, de la data facturii.

Această garanție va fi valabilă numai în cazul în care Insta autorizează cumpărătorul inițial să returneze produsul la fabrica din Cerritos, California, cu transportul plătit în avans, și numai dacă, în urma verificării, se constată că produsul este defect.

Această garanție nu se aplică niciunui aparat care a fost supus unei utilizări necorespunzătoare, neglijenței sau care a fost deteriorat accidental sau intenționat.

Insta nu își asumă răspunderea pentru vătămări, pierderi sau daune, directe sau indirecte, care decurg din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza produsul.

Nicio cerere de despăgubire de niciun fel nu va depăși valoarea prețului de vânzare al produsului sau al piesei pentru care se face cererea.

Consultați informațiile privind garanția extinsă de la pag. 21.

Vă rugăm să completați următoarele informații pentru utilizare ulterioară:

NR. MODEL: _____

NR. DE SERIE: DATA

FABRICĂRII: DATA _____

ACHIZIȚIEI: FURNIZORUL

DE LA CARE A FOST _____

ACHIZIȚIONAT: _____

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Instalare

MODELUL 256-S, 120 VOLȚI



Utilizați un circuit **separat** de 15 A c.a. Se recomandă utilizarea exclusivă a prelungitoarelor industriale cu secțiunea corespunzătoare a cablului: cablu de secțiune 16/3 pentru distanțe de până la 25 de picioare și cablu de secțiune 14/3 pentru distanțe de până la 50 de picioare.

MODELUL 256-N, 230 VOLȚI



Utilizați un circuit de curent alternativ de 12 A **dedicat**. Se vor utiliza numai prelungitoare industriale cu secțiunea corespunzătoare a cablului (2,5 mm^2).

IMPORTANT



Aparatul trebuie conectat la o priză adecvată, de dimensiuni și putere corespunzătoare. La fel de important este ca tensiunea de rețea să fie suficientă atât pentru acest aparat, cât și pentru *celelalte aparate conectate la același circuit.*

Specificații

Tensiune	**120 volți c.a.**	50/60 Hertz
Model 256-S 120 V	1750 wați	14,6 amperi
Tensiune	**230 volți c.a.**	50/60 Hz
Model 256-N 230 V	2200 wați	9,6 amperi
Greutatea mașinii (uscată)	107 lbs	48,5 kg
Greutate de transport (uscat)	122 lbs	55,3 kg

Grad de protecție

Clasa de protecție IP (Ingress Protection) a acestui aparat, conform IEC 60529, este:

IP54 = IP

Prima cifră = 5 (Protecție împotriva prafului) A doua cifră = 4 (Stropi de apă)


Primul cifru	Protecție împotriva obiecte solide	2 al doilea Cifră	Protecție împotriva umiditate
0	Neprotejat	0	Neprotejat
1	Obiecte mai mari de 50 mm	1	Picături de apă
2	Obiecte mai mari de 12 mm	2	Picături de apă la înclinare în sus până la 15°
3	Obiecte mai mari de 2,5 mm	3	Stropire cu apă
4	Obiecte mai mari de 1 mm	4	Stropi de apă
5	Protecție împotriva prafului	5	Jeturi de apă
6	Etanș la praf	6	Mare agitată
--	---	7	0,15 m – 1 m adâncime
	---	8	+1 m scufundare

NOTĂ:

IEC 60529 nu specifică eficacitatea etanșării împotriva următoarelor: deteriorarea mecanică a echipamentului; riscul de explozie; anumite tipuri de condiții de lichid, de exemplu cele produse de condens; vapori corozivi; ciuperci; dăunători.

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Diagrama zonelor de siguranță și pericol

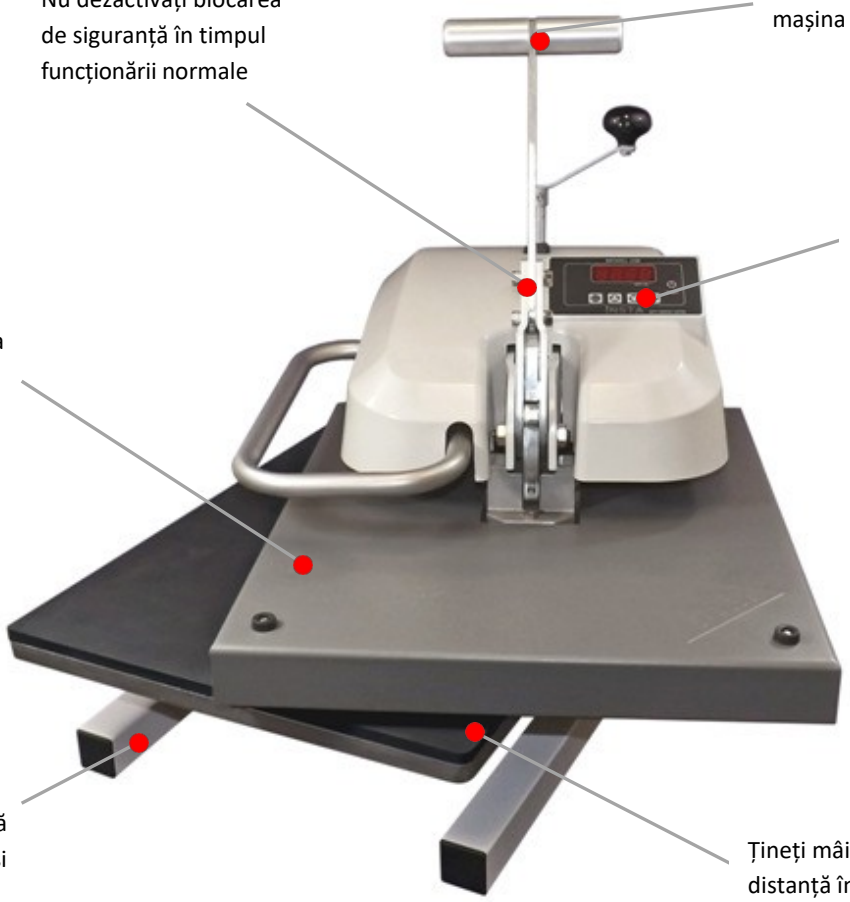

Mediul de funcționare

Pentru a maximiza siguranța utilizatorului, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții de funcționare:

1. După ce ați despachetat aparatul, rotiți mânerul de acționare (situat în spatele împotriva supratensiunii.
   presiunea plăcii.
   confortul utilizatorului
2. Mașina este așezată pe o suprafață plană, neinflamabilă a mașinii dvs.!
3. Suprafața poate suporta o greutate de minimum 300 lbs (136 kg).
4. Spațiul de lucru nu restricționează accesul la întrerupătorul principal de alimentare sau la cablul de alimentare.
5. Spațiul de lucru este lipsit de orice formă de lichid.
6. Cablul de alimentare nu este întins excesiv.
7. Aparatul este conectat la un dispozitiv de protecție

Respectarea acestor pași este esențială pentru a maximiza și pentru a asigura o durată de viață lungă și fără probleme mașinii!

Configurarea mașinii

După ce ați instalat corect aparatul, va trebui să configurați setările acestuia în funcție de nevoile dumneavoastră.

1. **Porniți aparatul**

Conectați aparatul la priză, activați comutatorul principal de alimentare și apăsați butonul **POWER** de pe panoul de control.



Afișajul afișaj va afișa afișa numărul numărul de revizie al programului controlerului.

2. **Setați temperatura de funcționare**

a. Dacă temperatura nu este afișată, apăsați **Apăsați tasta MODE** pentru a temperatură comuta la afișaj.



NOTĂ:

*Dacă temperatura plăcii este **SUB** 225 °F **SAU** 107 °C, controlerul va afișa **„Lo** F" sau **„Lo** C", în funcție de unitățile pe care este setat controlerul.*

b. Apăsați **butonul SET** pentru a afișa temperatura setată în prezent.



Pentru a crește temperatura, țineți apăsate butoanele **SET** și **UP**.




Pentru a scădea temperatura, țineți apăsate butoanele **SET** și **DOWN**.



3. **Lăsați aparatul să se încălzească**



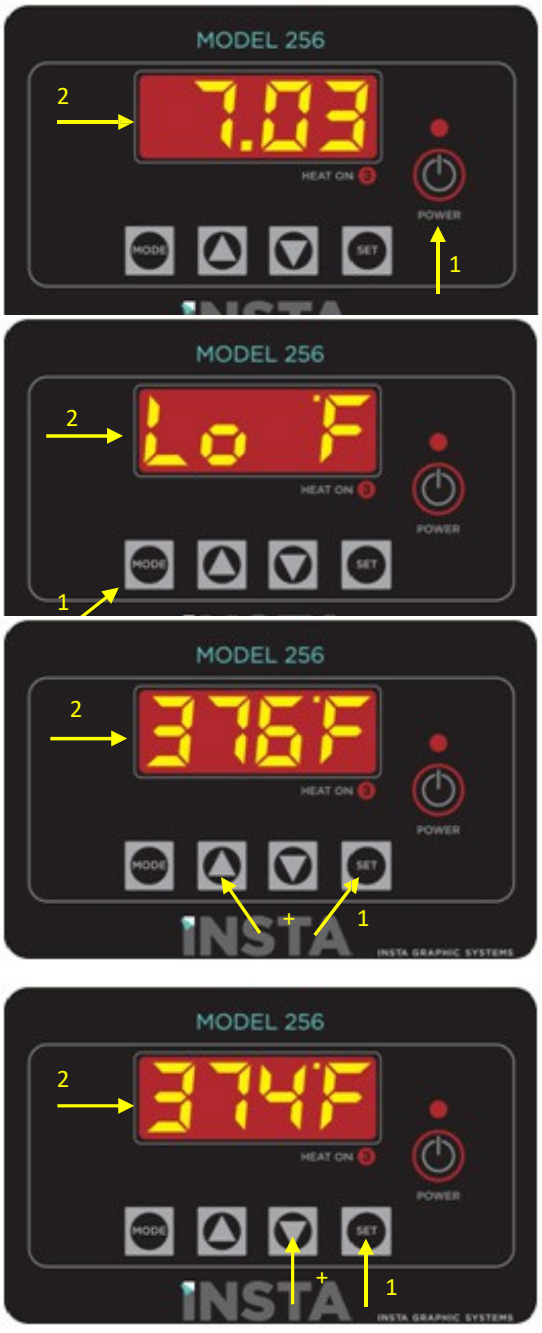

NOTĂ:


Încălzirea poate dura între 20 și 45 minute în funcție de de temperaturii Nu faptul nu set mașina nesupravegheată în acest timp!

4. Setați presiunea dorită

Reglați manivela de presiune situată în spatele carcasei superioare.


a. Rotiți manivela **în sensul acelor de ceasornic** pentru a **SCĂDEA** presiunea.

b. Rotiți manivela **ÎN SENS INVERSE ACELOR DE CEASORNIC** pentru a **CREȘTE** presiunea.

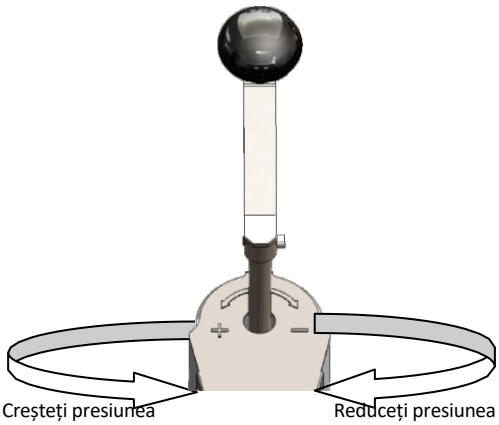

NOTĂ:

Creșterea presiunii mărește forța necesară pentru închiderea plăcilor. Pentru a evita rănirea utilizatorului sau deteriorarea mașinii, nu încercați să închideți forțat plăcile la niveluri foarte ridicate de presiune.

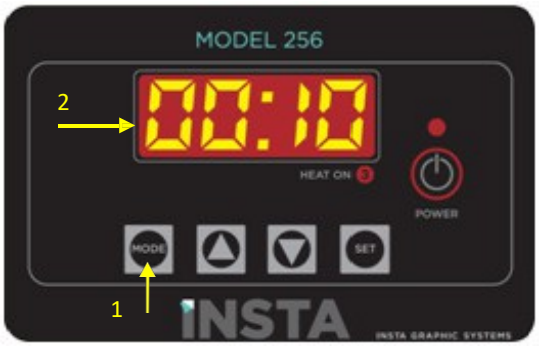

5. Setați timpul de aplicare

a. Apăsați **butonul MODE** pentru a trece la afișarea orei.



b. Apăsați **SET** pentru a afișa timpul de aplicare.





Pentru a mări durata de aplicare, țineți apăsate butoanele **SET** și **UP**.



Pentru a reduce durata de aplicare, țineți apăsate butoanele **SET** și **DOWN**.



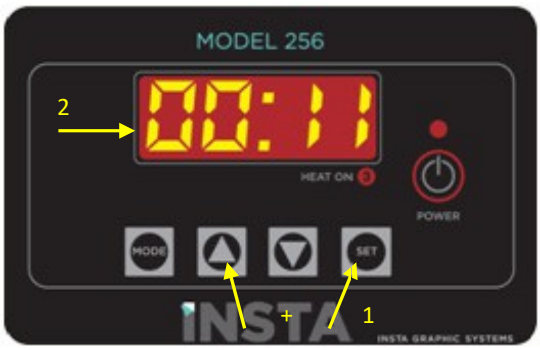

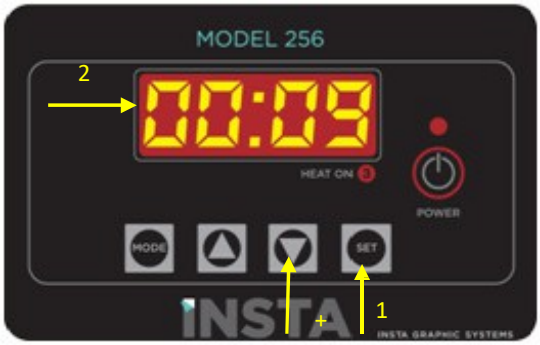

NOTĂ:

Când ridicați mânerul, este posibil să se audă un zgomot de pocnitură. Acest lucru este normal și este cauzat de vidul creat între suprafețele plăcilor. În timpul transferurilor obișnuite, zgomotul va dispărea.

Funcționare de bază

1. Rotiți placa superioară spre dreapta folosind mânerul din oțel inoxidabil.
2. Așezați substratul pe placa inferioară.
3. Poziționați transferul sau inscripția pe substrat.
4. Rotiți placa superioară înapoi folosind mânerul din oțel inoxidabil.
5. Închideți plăcile trăgând mânerul în jos cu ambele mâini până când mașina se blochează automat.

NOTĂ:

Nu încercați să închideți forțat plăcile. Acest lucru poate duce la rănirea utilizatorului sau la deteriorarea mașinii.

6. Temporizatorul va porni automat când plăcile sunt închise. Un semnal sonor va suna când temporizatorul ajunge la zero.
7. Eliberați blocarea mânerului și ridicați mânerul complet în spate pentru a menține placa ridicată. Rotiți ansamblul superior și scoateți substratul.

AVERTISMENT:

Folosiți numai mânerul din oțel inoxidabil pentru a deschide și închide placa superioară. Nu împingeți și nu trageți de placa superioară pentru a mișca ansamblul superior.

AVERTISMENT:

Când înlocuiți placa inferioară, ridicați placa superioară și mențineți-o aproape de poziția centrală. Nu vă sprijiniți de aparat pentru a preveni răsturnarea acestuia.

Caracteristici ale controlerului

Funcții de bază ale controlerului

Acest controler are două (2) caracteristici principale de control:

1. **Temperatură** – temperatura poate fi setată între 225 și 425 °F (107 – 218 °C).
2. **Temporizator** – temporizatorul ciclului poate fi setat între 1 secundă și 99:00 minute.

Controlul temperaturii

Regulatorul de temperatură are un interval de funcționare cuprins între 225 și 425 °F (107 – 218 °C). Unitatea de măsură a temperaturii poate fi comutată între °F și °C, iar pentru ajustarea valorii afișate a temperaturii se poate aplica o compensare de temperatură (consultați *secțiunea „Funcții avansate ale controlerului" de la pag. 8*). Pentru setarea temperaturii dorite, consultați *secțiunea „Configurarea aparatului*" de la pag. 5.

Temporizator

Controlerul dispune de un cronometru de aplicație care efectuează o numărătoare inversă și începe să emită un semnal sonor când ajunge la 0. Afișarea timpului se face în formatul minute:secunde și variază între 00:00 și 99:00. În timpul funcționării cronometrului, două puncte (:) vor clipi. Pentru setarea cronometrului de aplicație, consultați secțiunea privind operațiunile de bază.

Funcții avansate ale controlerului

Oprire automată

Funcția de oprire automată este concepută pentru

Reduceți consumul de energie electrică atunci când mașina de termosudare Insta este inactivă. Când este activă, orice acțiune a utilizatorului, cum ar fi apăsarea unei taste sau pornirea unui ciclu de presare la cald, va reseta cronometrul pentru oprirea automată.

Oprirea automată are un **temporizator de 2 ore care nu poate fi reglat**. În mod implicit, oprirea automată este **activată**.

Setarea opririi automate

Oprirea automată poate fi setată pe **ON (Activată)** sau **OFF (Dezactivată)**.

1. Apăsați **butonul MODE** pentru a selecta funcția **TIMER.**



2. Țineți apăsate **butoanele UP** și **DOWN** timp de 3-5 secunde pentru a **activa** sau **dezactiva** oprirea automată.
   a. **Un singur** bip indică faptul că oprirea automată este **dezactivată**.
   b. **DOUĂ** semnale sonore indică faptul că oprirea automată este **ACTIVATĂ**.

Modificarea scalei de temperatură

1. Apăsați butonul **MODE** pentru a naviga la **TEMPERATURA**.



2. Țineți apăsate butoanele **UP** și **DOWN** timp de 3 până la 5 secunde pentru a comuta scala de temperatură.



Setarea compensării de temperatură

1. Comutați scala de temperatură la Fahrenheit.
2. Lăsați temperatura plăcii să se stabilizeze. Folosiți un instrument de măsurare a căldurii, cum ar fi un pirometru sau benzi de temperatură, pentru a găsi temperatura în centrul plăcii.


> **NOTĂ:**
>
> *Pentru o precizie optimă, se recomandă ca reglarea compensării de temperatură să se efectueze pe scala Fahrenheit.*

e


3. Introduceți valoarea de compensare a temperaturii ținând apăsate butoan**ele MODE** și **SET** timp de 3-5 secunde.



4. XX reprezintă compensarea actuală a temperaturii. Apăsați butoan**ele SET** și **UP** pentru a mări compensarea. Mărirea compensării va crește temperatura afișată cu valoarea corespunzătoare.

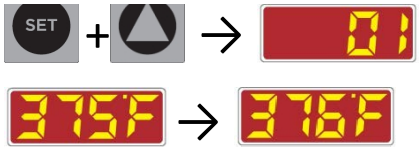

Apăsați **SET** și **DOWN** pentru a reduce compensarea. Reducerea compensării va scădea temperatura afișată cu valoarea corespunzătoare.

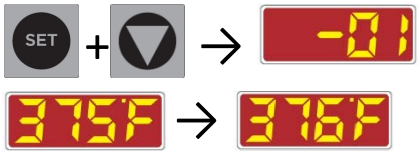

5. Modificați offsetul atât de încât ecranul

temperatura corespunde cu cea măsurată la pasul 1.

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

6. Când a fost atinsă compensarea de temperatură dorită, apăsați și țineți apăsate **butoanele MODE** și **SET** timp de 3 până la 5 secunde pentru a ieși.

+



DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Sugestii privind întreținerea preventivă

Mașinile de sigilare termică Insta nu necesită întreținere. Pentru o durată de viață lungă și fără probleme, trebuie respectate următoarele măsuri de întreținere preventivă:

1. Curățați periodic placa superioară acoperită cu teflon cu o cârpă neabrazivă. Petele persistente pot fi îndepărtate cu alcool mineral atunci când placa este rece. Aveți grijă să nu frecați stratul de teflon.
2. Pentru a preveni murdărirea substraturilor, ștergeți periodic întreaga suprafață exterioară a mașinii, inclusiv plăcile de presare, cu o cârpă curată. Dacă este necesar, folosiți alcool mineral pentru curățarea mașinii **când** aceasta **este rece**. Deoarece alcoolul mineral este inflamabil, nu curățați cu alcool mineral cât timp mașina este fierbinte.
3. Lubrifiați periodic articulațiile și știfturile mașinii cu unsoare rezistentă la temperaturi ridicate, care nu se topește (MPPL023). Punctele de lubrifiere sunt ilustrate în pagina următoare.
4. Evitați să apăsați direct pe elemente precum nasturi, ace, capse sau fermoare, care pot tăia placa de cauciuc siliconic sau zgâria placa de încălzire acoperită cu teflon.

Întreținere generală

Se recomandă să aveți la îndemână următoarele articole:

1. Șurubelniță cu cap cruciform
2. Clește cu vârf ascuțit și mâner izolat
3. Set de chei Allen metrice
4. Unsoare specială multifuncțională MPPL023

Cu ajutorul articolelor de mai sus, ar trebui să puteți efectua majoritatea operațiunilor de întreținere și reparații generale.

AVERTISMENT:

Nu încercați să demontați singur placa superioară.

Înlocuirea tamponului de silicon

1. Asigurați-vă că placa inferioară este rece. Scoateți placa inferioară de pe baza aparatului.
2. Folosiți un **solvent ușor,** cum ar fi **alcool mineral** pentru a curăța suprafața plăcii inferioare.
3. Atât tamponul de silicon, cât și placa inferioară trebuie să fie complet uscate și curate (așteptați cel puțin 45 de minute după utilizarea solventului) înainte de a începe operațiunea de lipire.
4. Folosiți un tub de adeziv MPPC006 pentru a lipi tamponul din cauciuc siliconic de placa inferioară. Întindeți un strat subțire și uniform pe placa inferioară. Îndepărtați orice urmă de adeziv de pe marginile laterale ale plăcii inferioare.
5. Aplicați rapid tamponul din silicon. Asigurați-vă că nu se formează bule de aer.
6. Îndepărtați excesul de adeziv de pe marginile plăcii. Întoarceți placa cu tamponul în jos și lăsați-o să se întărească timp de 24 de ore la temperatura camerei.


NOTĂ:


Citiți și respectați toate instrucțiunile de pe ambalajul adezivului.

Se recomandă utilizarea unei spatule sau a unui instrument similar pentru a întinde adezivul uniform pe placa inferioară.


Puncte de lubrifiere recomandate


Atenție: Utilizați numai unsoare pentru temperaturi ridicate!

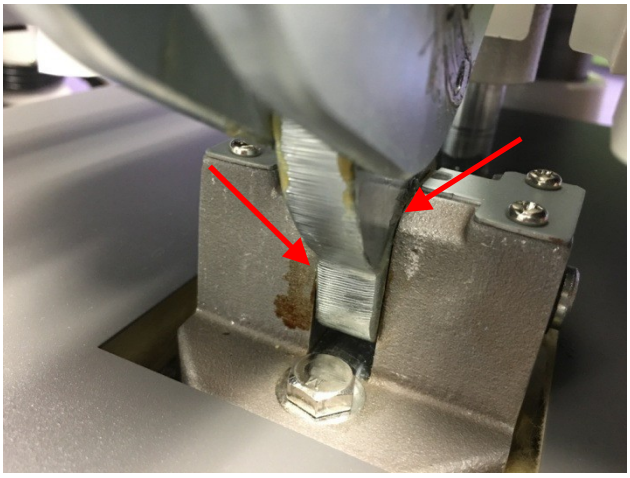

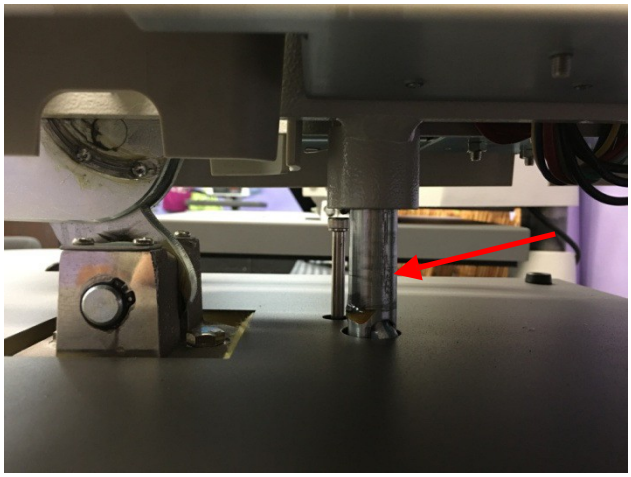

Ungeți aceste două spații cu unsoare din partea de sus și lăsați unsoarea să ajungă la știftul central.
Se recomandă o dată pe lună pentru utilizare normală.

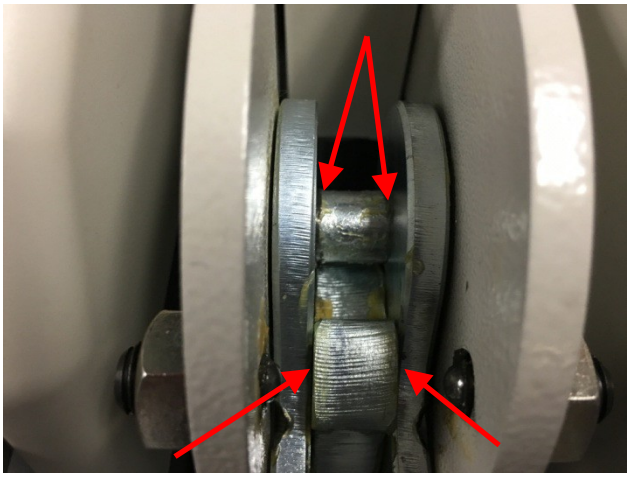


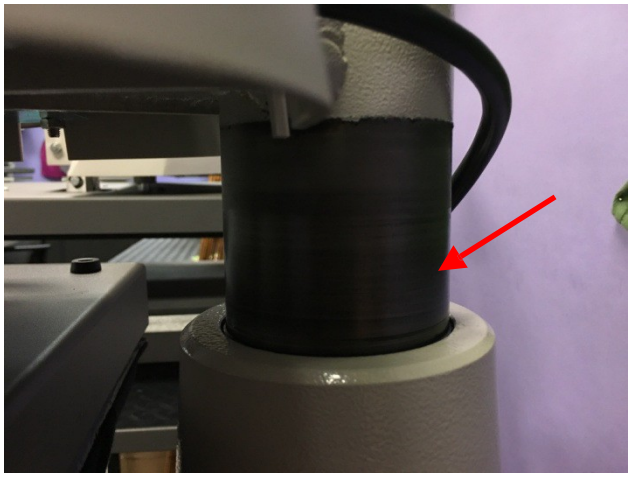


Lubrifiați aceste patru spații cu o cantitate mică de unsoare.
Se recomandă o dată pe lună pentru utilizare normală.

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

SCHEMA DE CABLARE A MODELULUI 256-N

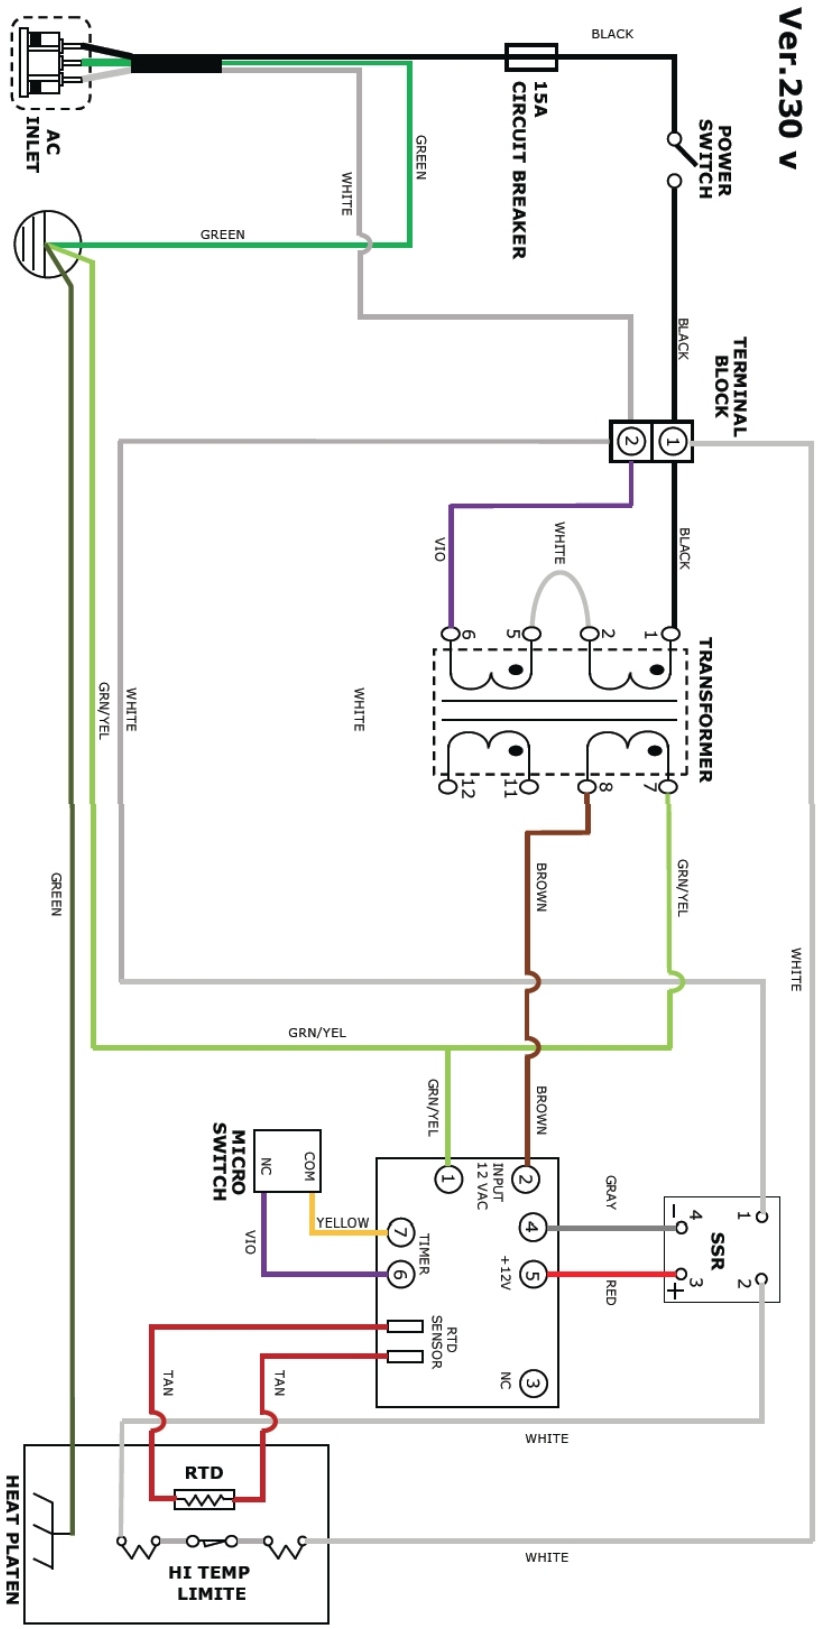

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

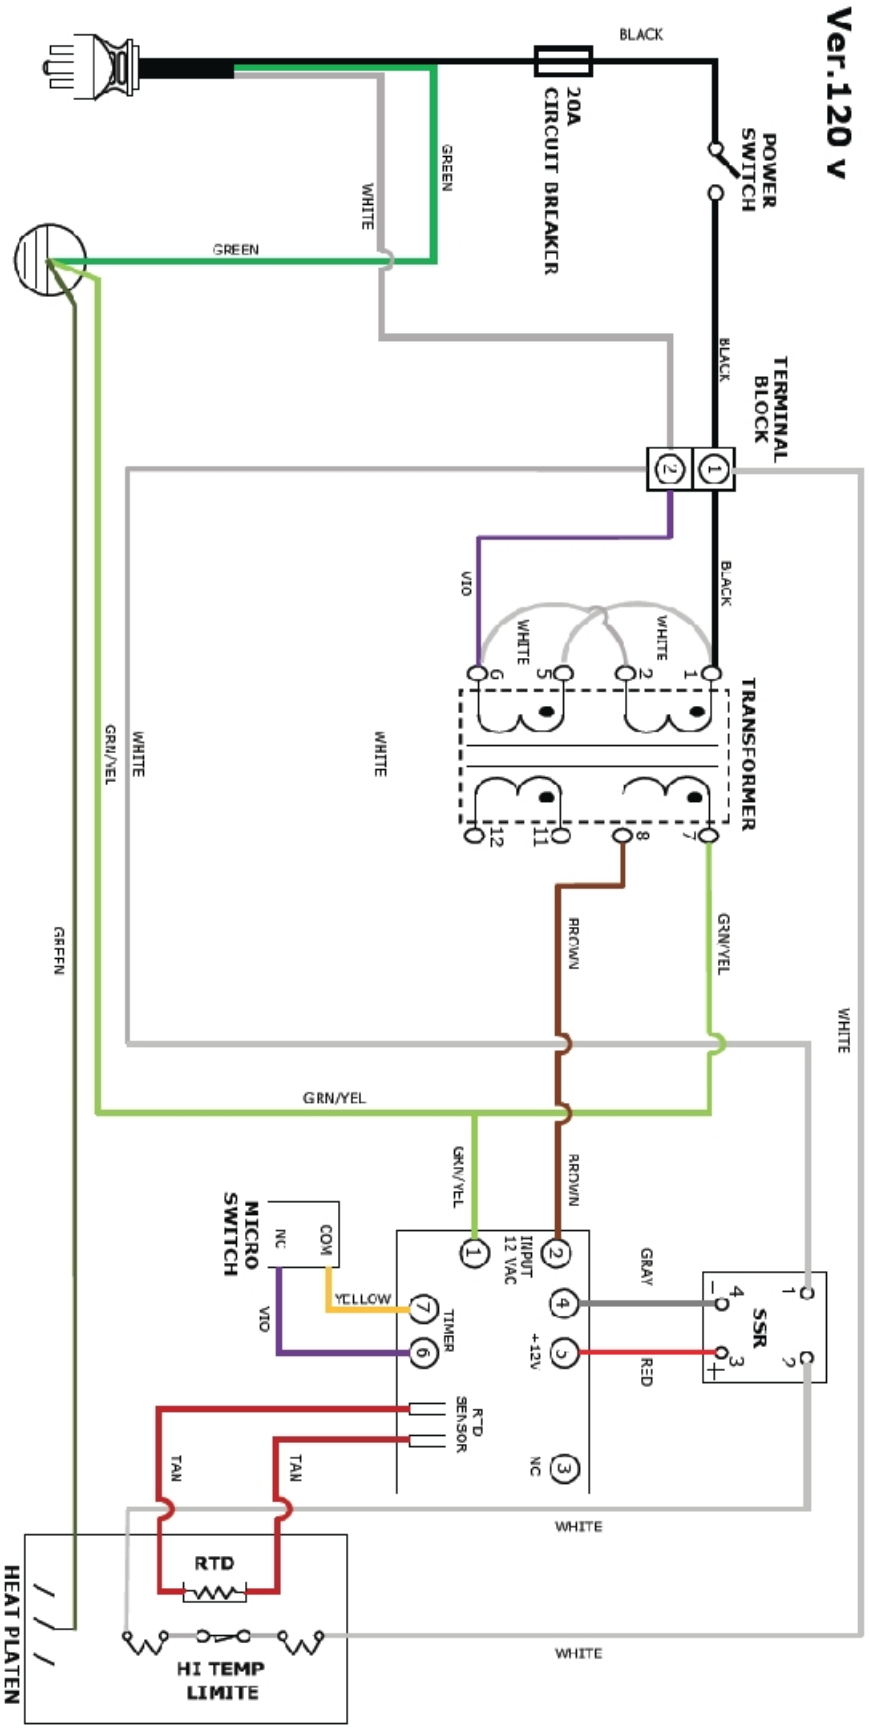


SCHEMA DE CABLARE MODEL 256-S

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

VEDERE EXPLODATĂ MODEL 256


A1 – Ansamblu platou

A2 – Ansamblu cadru superior

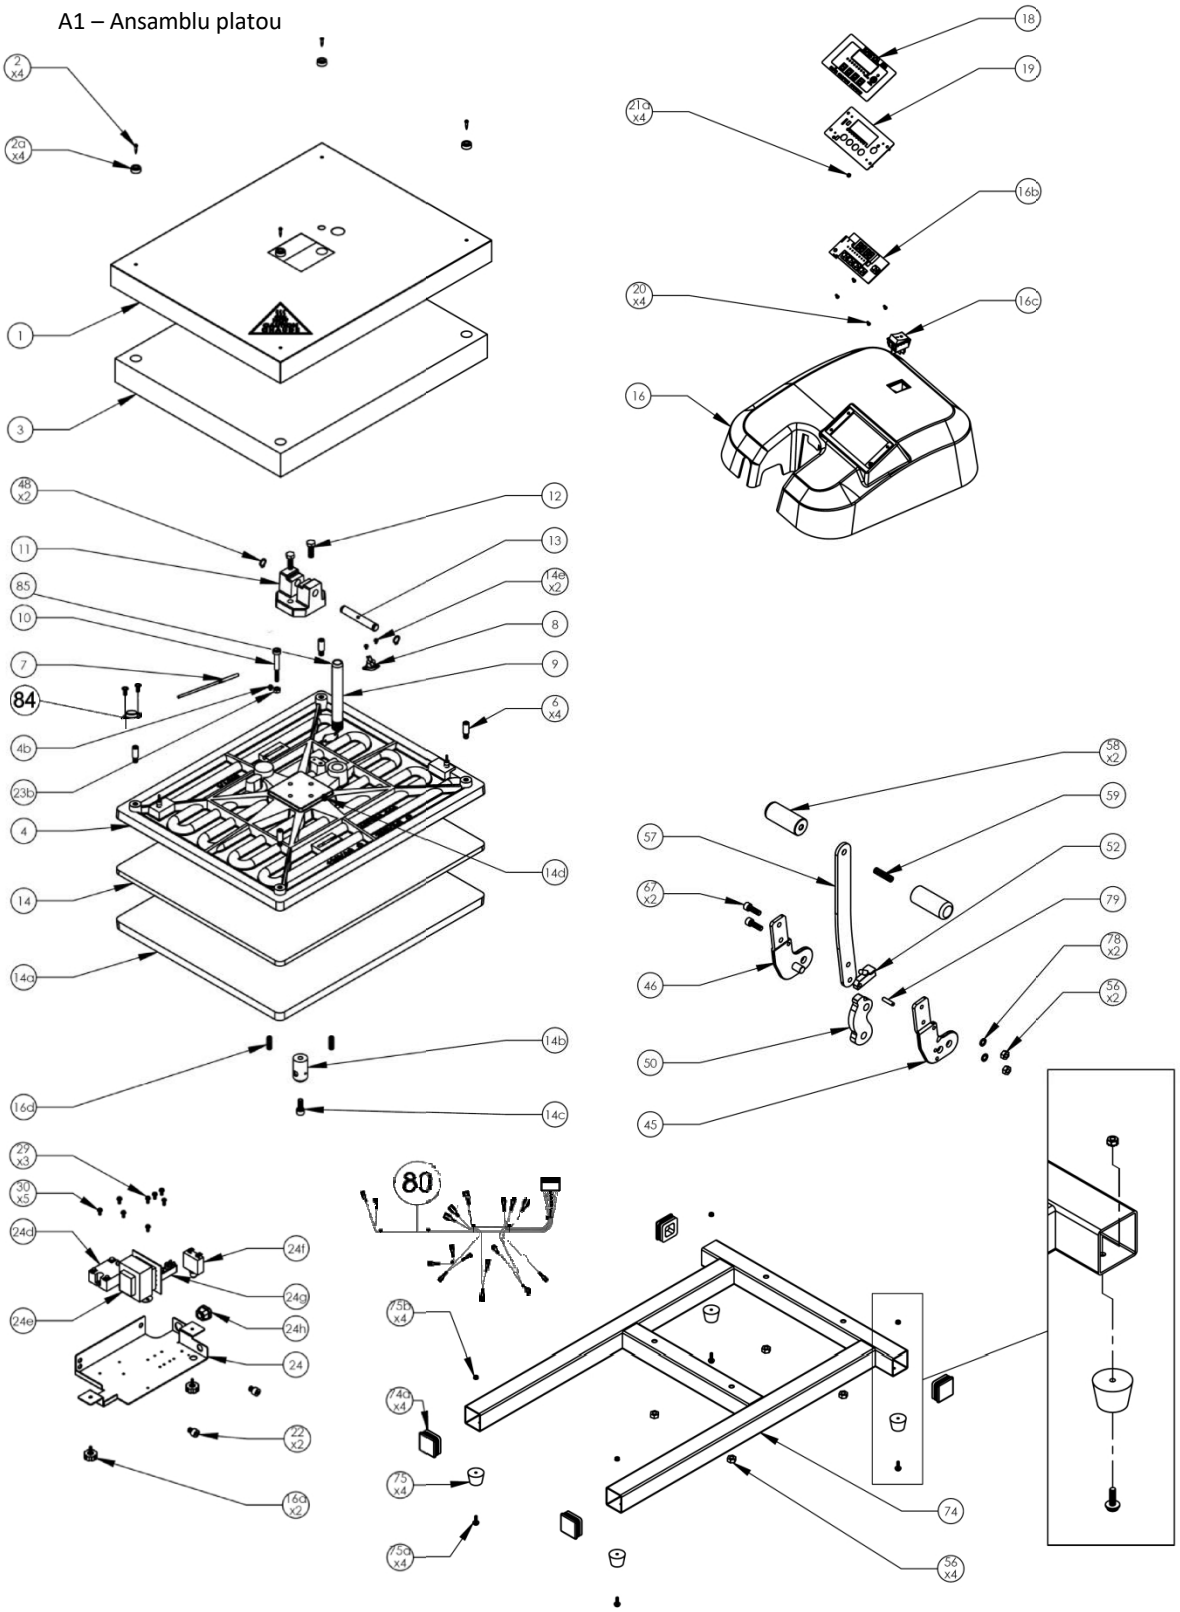

A3 – Ansamblul cadrului de bază


MODELUL 256 SUBANSAMBLE

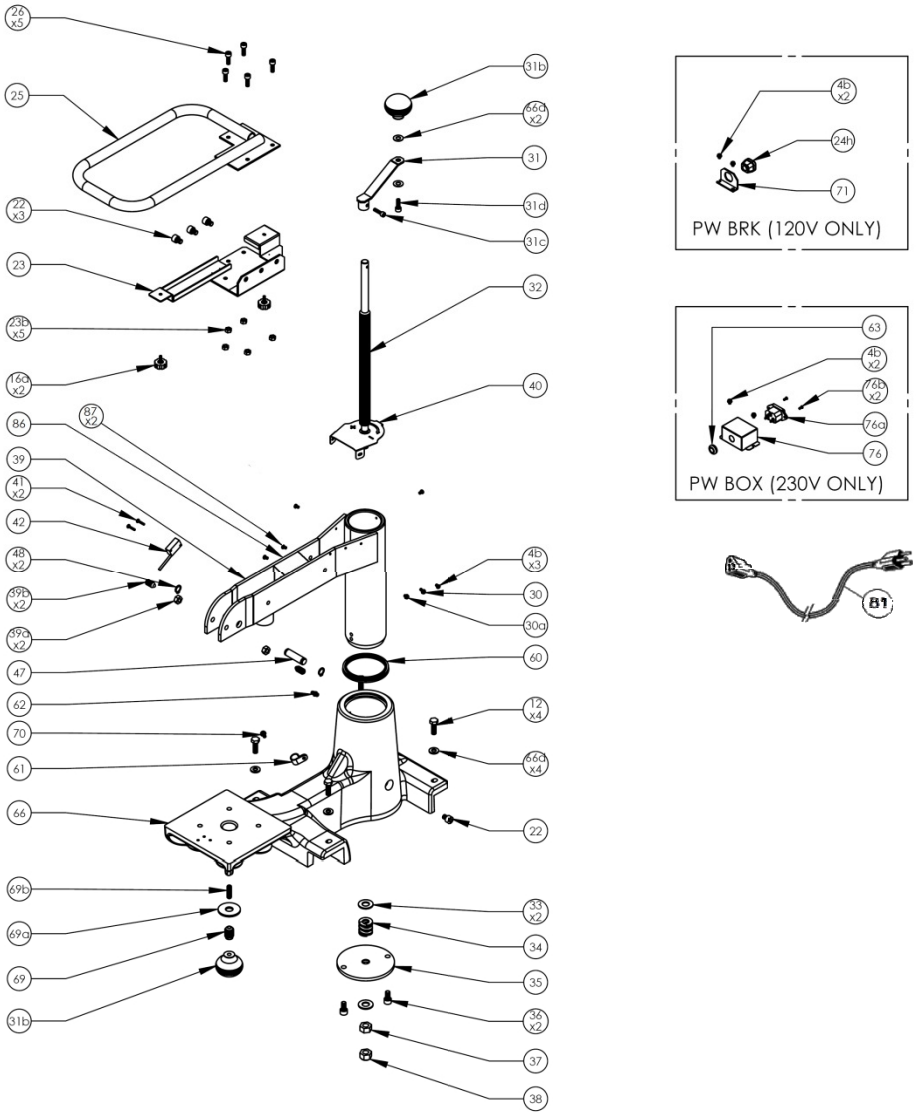

NR. ARTICOL	NR. ANSAMBLU	DESCRIERE	NUMĂR PAGINĂ
A1	MB256-001	ANSAMBLU PLATOU	13 – 14
A1-01	MT256-003-120	PLATOU SUPERIOR, 16x20 – VERSIUNE 120 V	13 – 14
A1-02	MT256-000-120	ANSAMBLU COMPLET PLACĂ SUPERIOARĂ [1] – VERSIUNE 120V	13 – 14
A1-03	MT256-003-230	PLACĂ SUPERIOARĂ, 16x20 – VERSIUNE 230 V	13 – 14
A1-04	MT256-000-230	ANSAMBLU COMPLET PLACĂ SUPERIOARĂ [1] – VERSIUNE 230V	13 – 14
A2	MB256-002	PENTRU ANSAMBLUL CADRULUI	15 – 16
A3	MB256-003	ANSAMBLU CADRU DE BAZĂ	17

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

A1 – ANSAMBLU PLACĂ 16 x 20

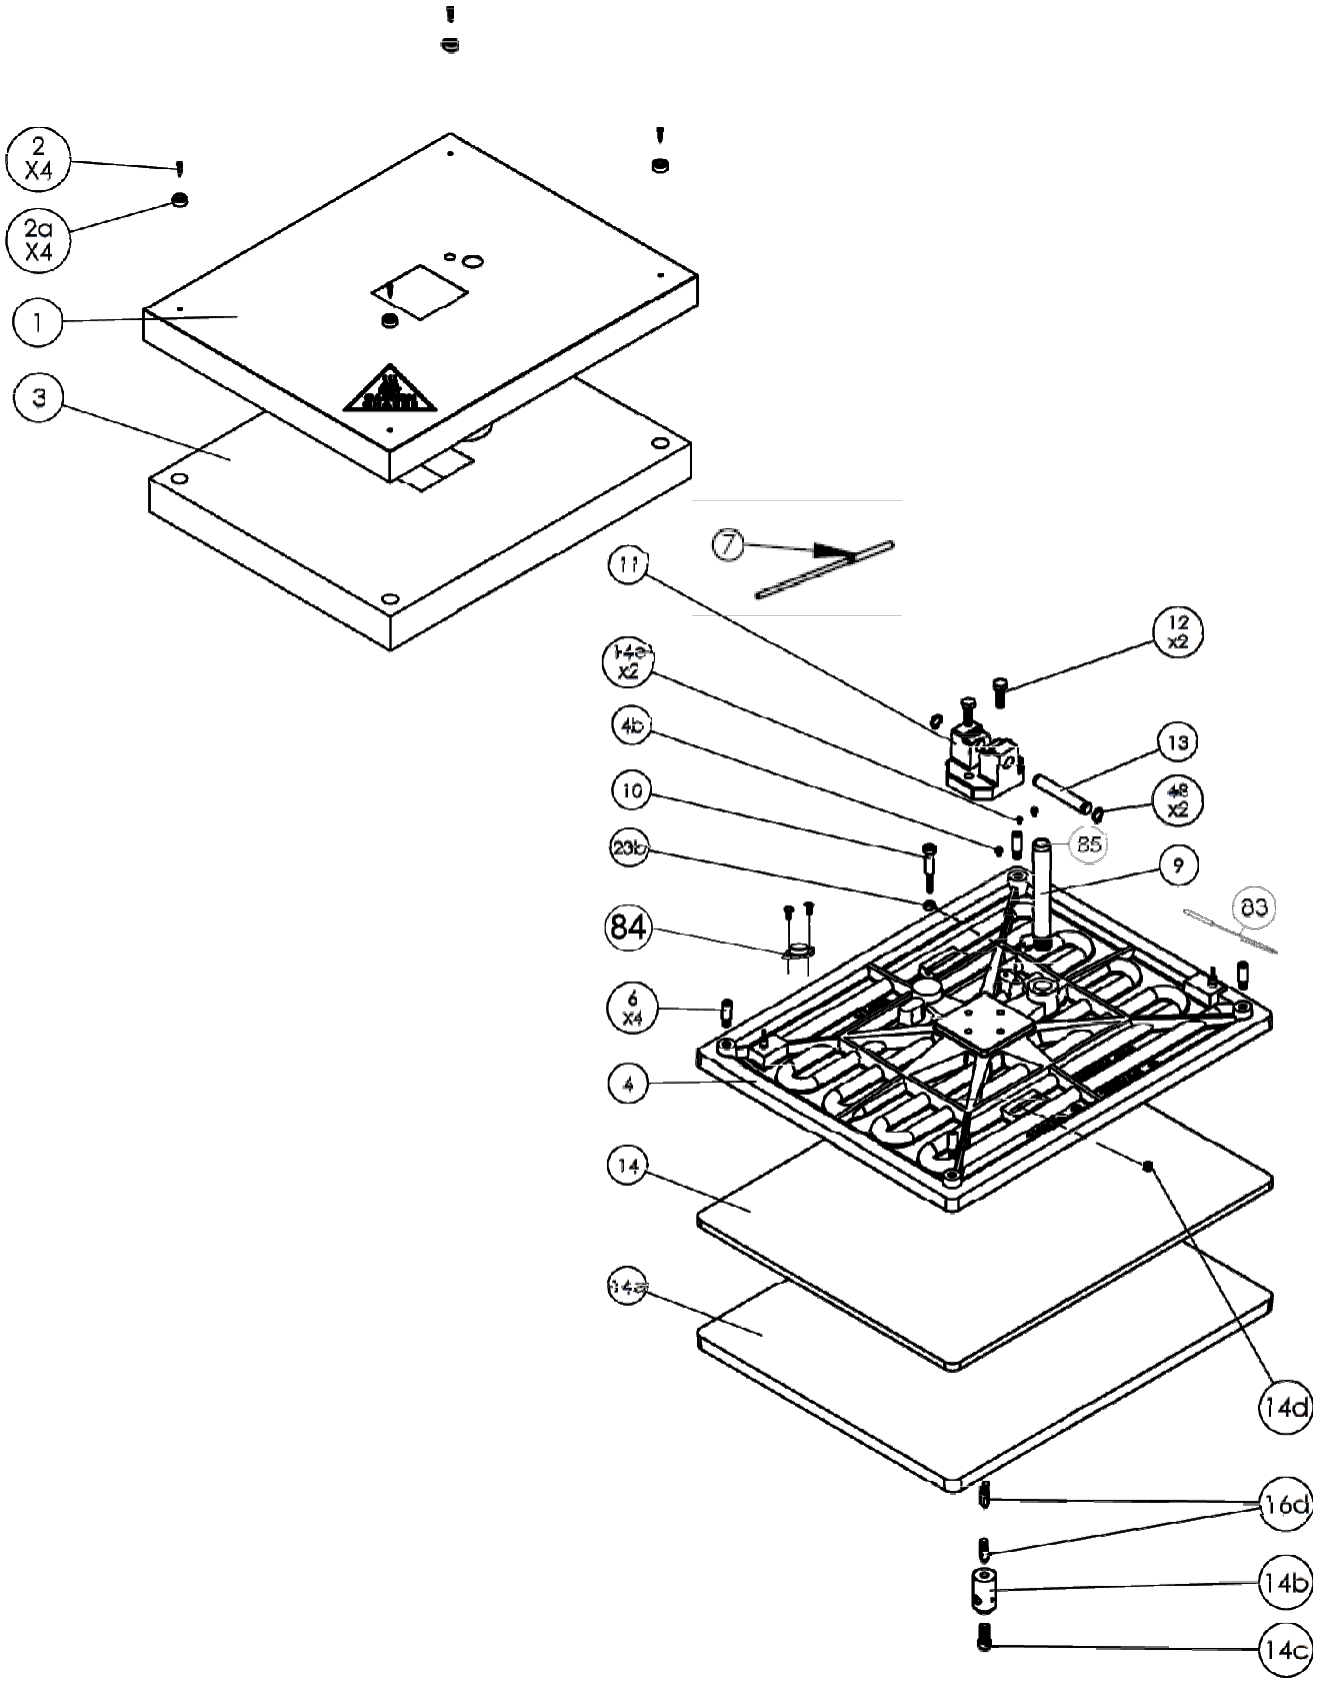


DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

NR. ARTICOL	NR. PIESĂ/ANSAMBLU	DESCRIERE	CANT
1	MP256-001	CAPAC DE PROTECȚIE TERMICĂ	1
2	MH001-M04-009	ȘURUB CU CAP PLAT, M4 x 15	4
2a	MH007-030	PICIOR DIN CAUCIUC SILICONIC	4
3	MP256-002	IZOLAȚIE DIN FIBRĂ DE STICLĂ	1
4	MT256-001-120/230	PLACĂ SUPERIOARĂ, 16 x 20 (120 V sau 230 V) cu cablaj	1
4b	MH001-M04-004	ȘURUB, CU CAP PLAT, M4 x 6	6
6	MP256-003	SUPORT DIN PLASTIC	4
7	MH256-009-001	SENSOR, TEMPERATURĂ RTD	1
9	MP256-004	STÂLP DE GHIDARE	1
10	MH001-M06-012	ȘURUB CU CAP CU ALUNECARE, M6 x 60	1
11	MP256-005	FURCĂ, PLACĂ SUPERIOARĂ	1
12	MH001-M08-010	ȘURUB, CAP HEXAGONAL, M8 x 25	6
13	MP256-006	ȘTIFT, CU CAP DE FORK	1
14	MPPP041	TAMPON DIN SILICON 16 x 20	1
14a	MT256-002	PLACĂ INFERIOARĂ, 16 x 20	1
14b	MP256-009	ARBORE, PLACA INFERIOARA	1
14c	MH001-M08-009	ȘURUB, CU CAP CU ALUNECARE, M8 x 20	1
14d	MH001-M08-013	ȘURUB, SET, M8 x 10	1
14e	MH001-M03-004	ȘURUB, CAP PLAT, M3 x 6	2
16d	MP256-011	ȘURUB, SET M8X25	2
48	MH007-019	INEL C, ȘTIFT DE CLEVIS	4
84	MH009-002	LIMITATOR DE TEMPERATURĂ MAXIMĂ (DOAR 230 V)	1
84	MPPT046	LIMITATOR DE TEMPERATURĂ MAXIMĂ (DOAR 120V)	1
85	MPPW700	FIRE DE ÎNCĂLZIRE	AR
A1-01	**MT256-003-120**	**PLACĂ SUPERIOARĂ, 16x20 – VERSIUNE 120V**	
A1-02	**MT256-000-120**	**ANSAMBLU COMPLET PLACĂ SUPERIOARĂ [1] – VERSIUNE 120V**	
A1-03	**MT256-003-230**	**PLACA SUPERIOARĂ, 16x20 – VERSIUNE DE 230 V**	
A1-04	**MT256-000-230**	**ANSAMBLU COMPLET PLACĂ SUPERIOARĂ [1] – VERSIUNE 230V**	

1. Ansamblul complet al plăcii superioare include placa încălzită, cablajul, izolația din fibră de sticlă și capacul de protecție.

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT


A2 – ANSAMBLUL CADRULUI SUPERIOR

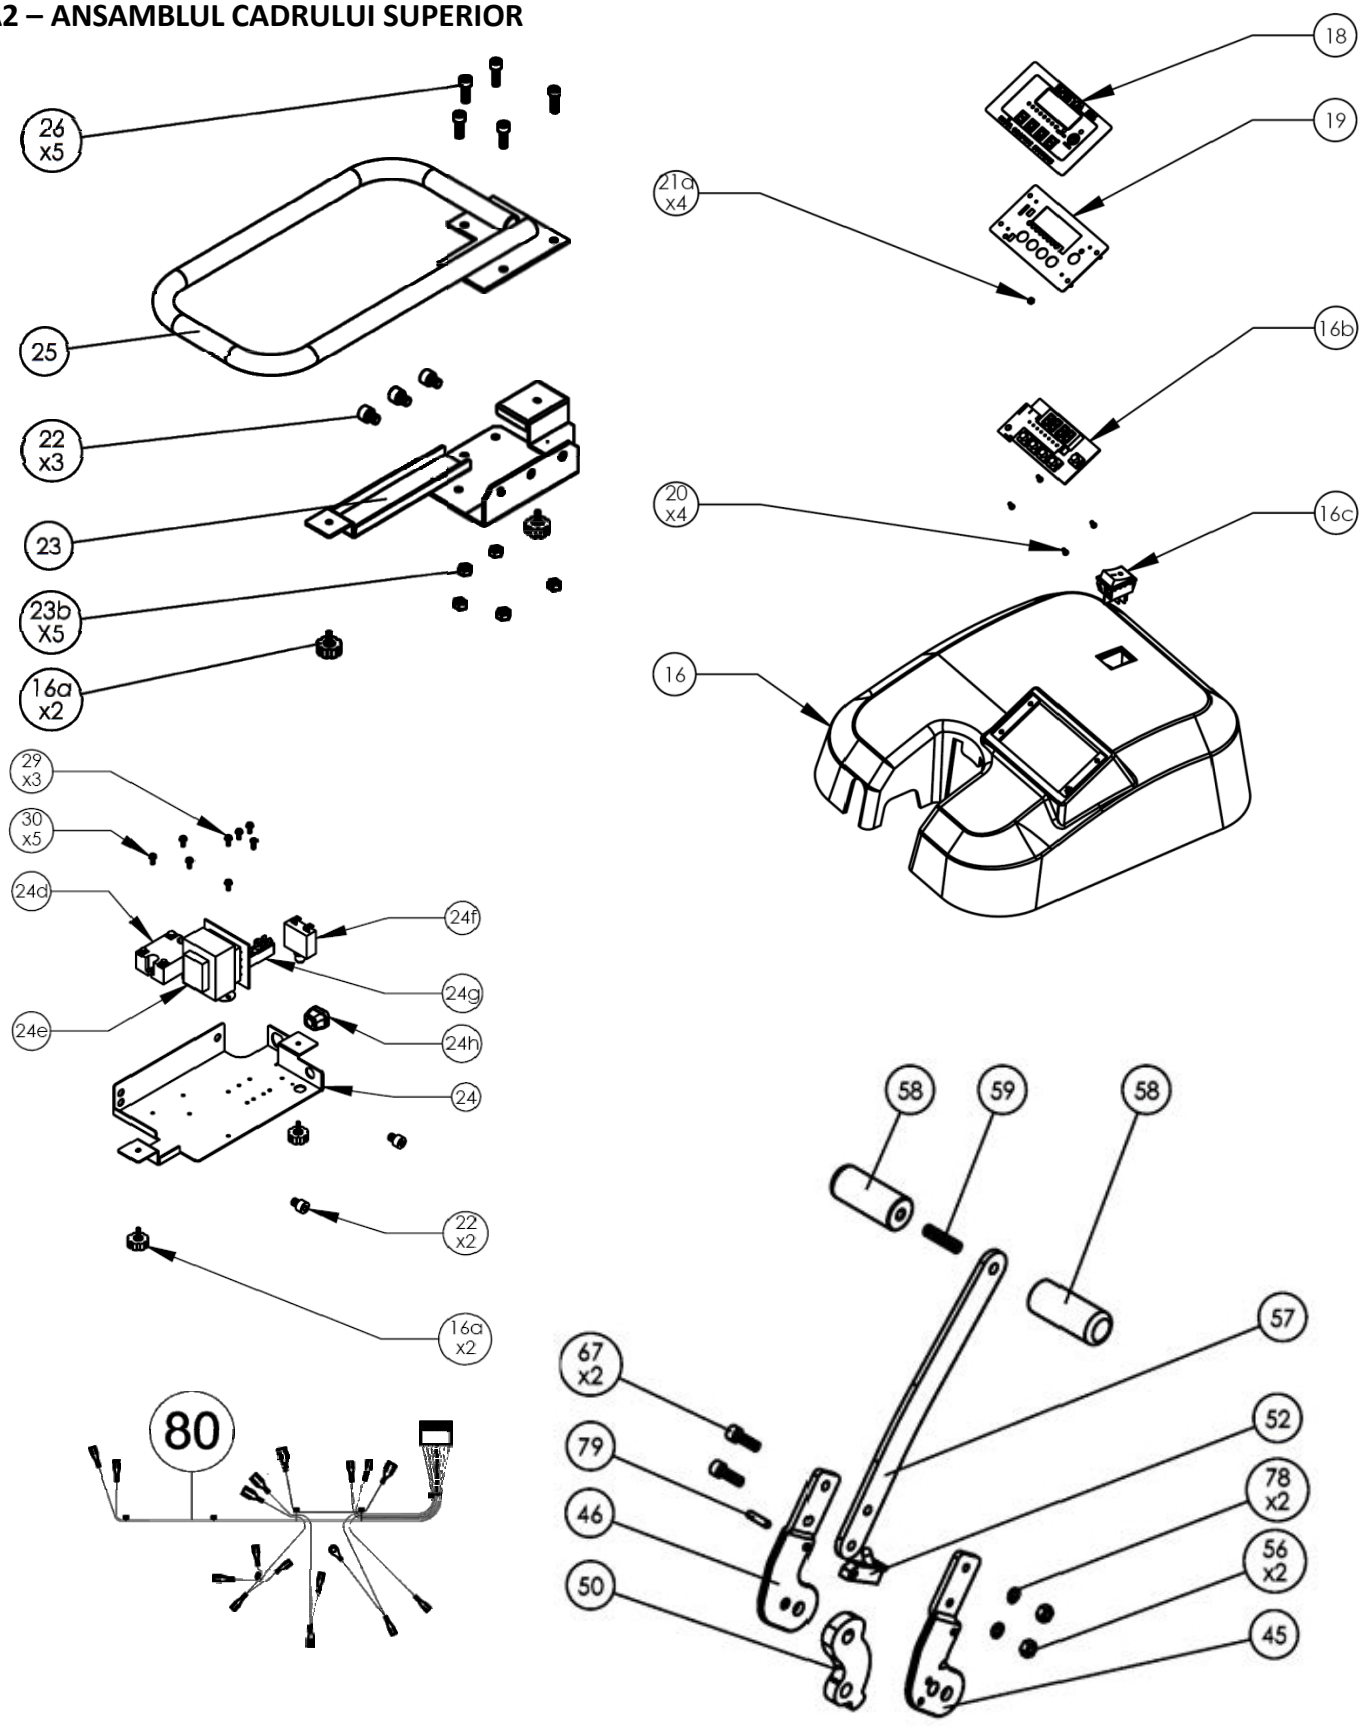

NR. ART.	NR. PIESĂ/ANSAMBLU	DESCRIERE	CANT.
16	MP256-010	CARCASĂ	1
16a	MH001-M04-005	ȘURUB CU CAP CU DEGET, CARCASĂ	4
16b	MH006-003	256 CONTROLER DIGITAL	1
16c	MH004-004	COMUTATOR DE ALIMENTARE ELECTRICĂ	1
18	MP256-012	SUPRAFAȚĂ CONTROLOR	1
19	MP256-013	SUPORT CONTROLER	1
20	MH001-M03-004	ȘURUB CU CAP PLAT, M3 x 6	4
21a	MH002-M03-001	PIULIȚĂ, HEXAGONALĂ, M3	4
22	MH001-M08-014	ȘURUB, CU CAP CU ALUNECARE, M8 x 10	6
23	MP256-013	ANSAMBLU SUPORT, BRAȚ OSCILANT	1
23b	MH002-M06-001	PIULITĂ, HEXAGONALĂ, M6	6
24	MP256-014	ANSAMBLU SUPORT, ELECTRONICĂ	1
24d	MH005-003	RELE DE STARE SOLIDĂ	1
24e	MH008-001	TRANSFORMATOR DE PUTERE	1
24f	MH256-004-001	DISJUNCTOR (20 A) DOAR 120 V	1
24f	MH256-004-002	DISJUNCTOR (15 A) DOAR 230 V	1
24g	MH004-003	BLOC DE TERMINALE	1
24h	MB256-007-002	CLEMĂ, CABLU NAILON	2
25	MP256-015	ANSAMBLU BRAȚ ROTATIV	1
26	MH001-M06-013	ȘURUB CU CAP CU ALUNECARE, M6 x 14	5
29	MH001-M04-006	ȘURUB CU CAP PLAT, M4 x 10	3
30	MH001-MO4-007	ȘURUB CU CAP PLAT, M4 x 10 CU ȘAIBĂ	9
45	MP256-023	SUPORT BRAȚ PÂNĂ, DREAPTA	1
46	MP256-024	SUPORT BRAȚ PÂNĂ, STÂNG	1
50	MP256-026	CAMĂ	1
52	MP256-027	BLOCARE DE SIGURANȚĂ	1
56	MH002-M08-001	PIULIȚĂ, HEXAGONALĂ, M8	2
57	MP256-028	BRAȚ DE PÂNĂ	1
58	MP256-029	MÂNER PENTRU BRAȚUL PÂNZEI	2
59	MH001-M10-001	MÂNER CU BRAȚ DE PÂNĂ ȘTIFT FILETAT	1
67	MH001-M08-005	ȘURUB CU CAP CU ALUNECARE, M8 x 28	2
78	MH003-M08-003	ȘAIBĂ, 8,3 x 13,6 x 1,6t	2
79	MP256-033	ȘTIFT ELASTIC	1
80	MB256-004	ANSAMBLU CABLURI	1

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

A3 – ANSAMBLU CADRU DE BAZĂ

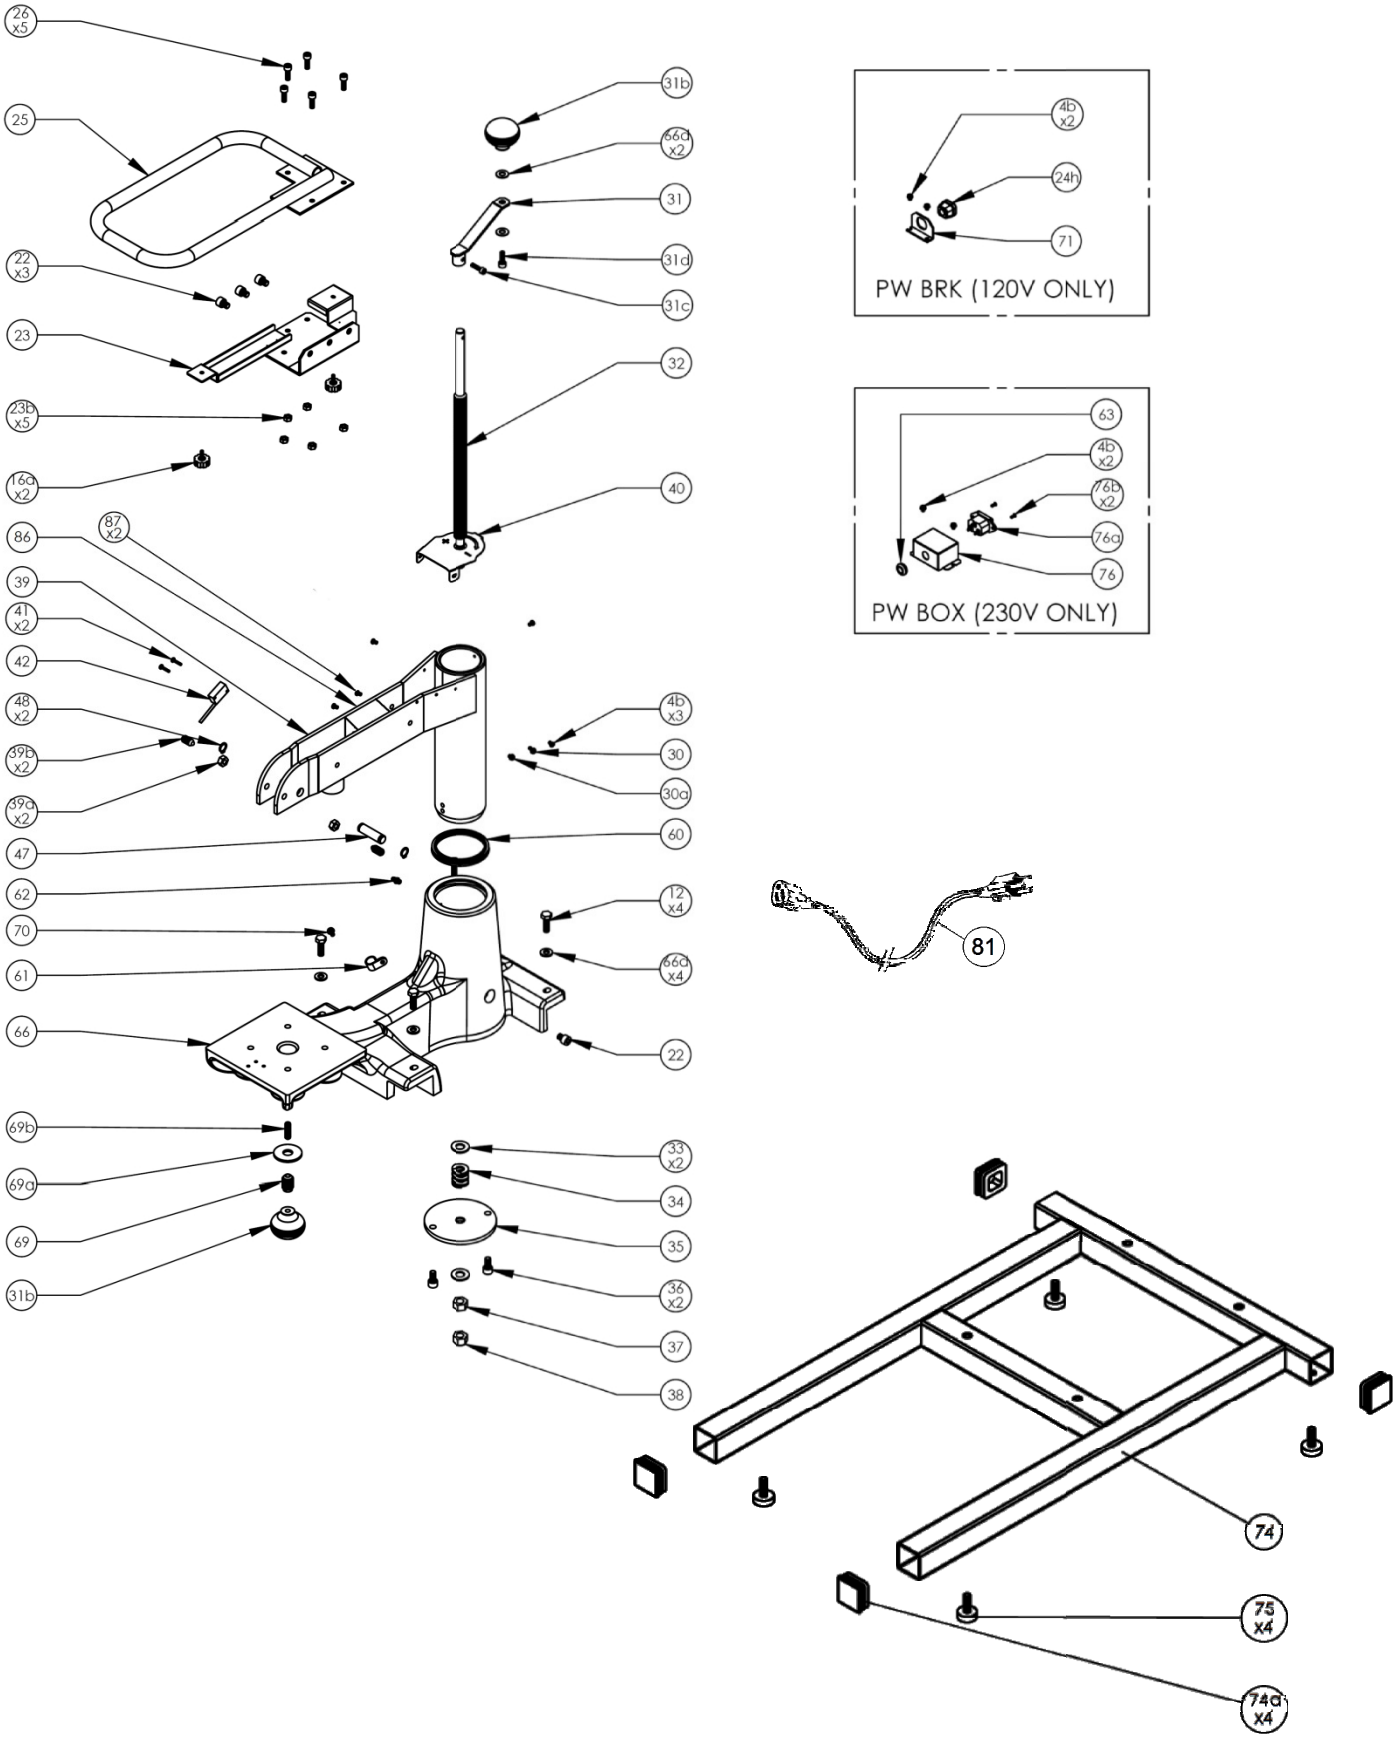

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

NR. ARTICOL	NR. PIESĂ/ANSAMBLU	DESCRIERE	CANT
4b	MH001-M04-004	ȘURUB CU CAP PLAT, M4 x 6	6
12	MH001-M08-010	ȘURUB, CAP HEXAGONAL, M8 x 25	6
22	MH001-M08-002	ȘURUB, CU CAP CU ALUNECARE, M8 x 10	6
24h	MH007-025	CLEMĂ PENTRU CABLU	2
31	MP256-016	MANETĂ DE PRESIUNE	1
31b	MP256-017	BUTON DE ROTIRE PENTRU PRESIUNE	1
31c	MH001-M06-011	ȘURUB CU CAP CU LOB, M6 x 20	1
31d	MH001-M08-011	ȘURUB CU CAP CU ALUNECARE, 5/16-18 x 0,750" LG	1
32	MP256-018	ARBORE, CU FILET DE PRESIUNE	1
33	MH003-M13-001	ȘAIBĂ, PLATĂ, 13,5 x 27 x 2	2
34	MP256-019	ARC DIN OȚEL	1
35	MP256-020	ȘAIBĂ DE REGLARE	1
36	MH001-M08-012	ȘURUB CU CAP CU LOB, M8 x 16	2
37	MH002-M12-001	PIULIȚĂ, HEXAGONALĂ, M12 x P1,25 x 8t	1
38	MH002-M12-002	PIULIȚĂ, HEXAGONALĂ DE BLOCARE, M12 x P1,25	1
39	MP256-021	ANSAMBLU BRAȚ	1
39a	MH002-M10-001	PIULIȚĂ, HEXAGONALĂ, M10	2
39b	MH256-007-001	PISTON	2
40a	MP256-022	CAPAC MÂNER PRESIUNE	1
41	MH256-001-001	ȘURUB, M3X16	1
42	MH007-003	MICROCOMUTATOR	1
47	MP256-025	ȘTIFT BRAȚ PÂNĂ	1
48	MH007-019	INEL C, ȘTIFT DE CLEVIS	4
60	MH007-033	GARNITURĂ INELARĂ DIN CAUCIUC DH75-85-4,5/6	1
61	MH007-025	CLEMĂ PENTRU CABLU	2
62	MH007-031	NIPLU DE UNS	1
63	MH007-026	CLEMĂ DE CABLU, CABLU DE ALIMENTARE (DOAR 230 V)	1
66	MT256-003	BAZĂ	1
66d	MH003-M08-004	ȘAIBĂ, 8,5 x 18 x 2	4
69	MB256-001-001	ȘURUB, SCHIMBARE RAPIDĂ	1
69a	MH256-003-001	ȘAIBĂ PLATĂ, ID1 4xOD41 x3t,	1
69b	MH256-001-002	ȘURUB, CU CAP CU ALUNECARE 5/1 6-1 8x1 "L	1
70	MH001-M05-001	ȘURUB CU CAP PLAT, M5 x 10	4
71	MP256-031	SUPORT	1
74	MP256-032	BAZĂ CADRU H	1
74a	MH007-028	CAPAC, CAPĂT ȚEVĂ	4
75	MH007-029	PICIOR DE REGLARE DIN CAUCIUC	4

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

NR. ARTICOL	NR. PIESĂ/ANSAMBLU	DESCRIERE	CANT
76a	MB256-007-003	CUTIE DE ALIMENTARE (DOAR 230 V)	1
76b	MH256-001-003	ȘURUB, STD P PLAT M3X6 (DOAR 230V)	2
81A	MPP90251	CABLU DE ALIMENTARE, DETASABIL, 230V – D	1
81B	MPP90291	CABLU DE ALIMENTARE, DETASABIL, 230 V – T	1
86	MH256-007-002	SUPORT, BRAȚ	1
87	MH001-M05-001	ȘURUB, CU CAP PLAT M5X10	2

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Note:

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Note:

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

Note:

DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT

INSTA GRAPHIC SYSTEMS
Garanție limitată pentru presă termică

Această garanție limitată („garanție”) este acordată numai utilizatorului final/cumpărătorului cu amănuntul inițial (denumit în prezenta garanție „Cumpărătorul inițial”) al produsului și accesoriilor însoțitoare (denumite colectiv în prezenta garanție „Produsul”).

Ce acoperă garanția?

- „Produsul” include mașini, piese și/sau accesorii.
- Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul document, Insta Graphic Systems („Insta”) garantează că produsul nu va prezenta defecte de material sau de fabricație atunci când este utilizat în condiții normale.

Care este durata perioadelor de garanție?

- Mașini: pe toată durata de viață a elementului de încălzire, un an pentru piese și 90 de zile pentru manoperă de la data achiziției inițiale (utilizator final).
- Piese suplimentare și accesorii: 90 de zile de la data achiziției inițiale. Această garanție nu acoperă:
- Deteriorarea fizică a Produsului;
- Daune cauzate de instalarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare sau anormală, utilizarea greșită, neglijența sau accidentele (inclusiv, dar fără a se limita la transportul Produsului fără pregătirea și/sau ambalarea corespunzătoare);

Această garanție limitată este NULĂ dacă

- produsul a fost modificat sau alterat în vreun fel (inclusiv, dar fără a se limita la, încercarea de reparare în garanție fără autorizarea Insta și/sau modificarea/îndepărtarea numărului de serie).
- perioada de garanție a expirat,
- eticheta cu numărul de serie lipsește sau este ilizibilă,
- defectul a fost cauzat de abuz, utilizare necorespunzătoare, neconformă cu instrucțiunile din manualul produsului
- defectul a fost cauzat de forță majoră, cum ar fi calamități naturale, inundații, fulgere, cutremure, război, vandalism, furt, căderi de tensiune sau fluctuații de tensiune (daune cauzate de perturbări de joasă tensiune)

Ce trebuie să faceți dacă considerați că produsul dvs. este eligibil pentru service în garanție: Raportați imediat problema laservice@instagraph.com sau sunați la Centrul de service Insta la 800-421-6971. Furnizați modelul, numărul de serie și data achiziției echipamentului.

Ce vă va cere Insta să faceți?

După ce contactați Insta, vi se poate cere să livrați (personal, dacă preferați) sau să trimiteți produsul ambalat corespunzător, cu transportul plătit în avans, către Insta sau centrul de service Insta, împreună cu factura de

. Pentru toate produsele returnate este necesară o autorizație de returnare (RA). Neobținerea RA va duce la refuzul livrării.

Sunteți responsabil pentru costurile de transport, ambalarea Produsului și asigurare (dacă doriți). De asemenea, sunteți responsabil pentru pierderea sau deteriorarea Produsului în timpul transportului.

Dacă Produsul nu funcționează conform garanției de mai sus în perioada de garanție aplicabilă, Insta va repara, la alegerea și pe cheltuiala sa (cu excepția costurilor de transport), produsul sau piesa defectă, sau va livra clientului un produs sau o piesă echivalentă pentru a înlocui articolul defect. Toate produsele înlocuite vor deveni proprietatea Insta.

Dacă Produsul nu este acoperit de această garanție, vi se vor percepe costurile pentru orice serviciu și/sau piese/produse de înlocuire la tarifele publicate de Insta la momentul respectiv, precum și costurile de transport.

Ce se întâmplă atunci când Insta decide să înlocuiască aparatul dumneavoastră?

Atunci când Insta autorizează înlocuirea aparatului, Insta va trimite un aparat de înlocuire și va emite o autorizație de returnare pentru returnarea produsului. Cumpărătorului i se va percepe costul aparatului nou în momentul expedierii. Odată ce aparatul este returnat și garanția confirmată, Cumpărătorul va primi un credit/o rambursare. Aparatul de înlocuire pe care îl primiți va fi acoperit de perioada rămasă din garanția limitată a produsului original, plus o perioadă suplimentară de treizeci (30) de zile. Veți păstra aparatul de înlocuire care vă este trimis, iar aparatul dvs. original va deveni proprietatea Insta.

ACEASTĂ GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE GARANȚII, SCRISE SAU VERBALE, FIE CĂ SUNT EXPRIMATE PRIN AFIRMAȚIE, PROMISIUNE, DESCRIERE, DESEN, MODEL SAU EȘANTION. ORICE ALTE GARANȚII ÎN AFARA CELEI DE FAȚĂ, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT PRIN PREZENTA DECLINATE. INSTA NU VA AVEA NICI O RĂSPUNDERE PENTRU DEFECTE DE NICI UN FEL, CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL DOCUMENT.

Această Garanție limitată (și obligația Insta față de dvs.) nu poate fi modificată în niciun fel, cu excepția cazului în care dvs. și Insta semnați același document în care (1) facem referire la Produs și la data facturii dvs. de vânzare, (2) descriem modificarea adusă acestei garanții și (3) suntem de acord să efectuăm acea modificare.

Important:

Vă recomandăm să păstrați toate materialele de ambalare originale, în cazul în care trebuie să expediați Produsul.

INSTA GRAPHIC SYSTEMS

13925 E. 166th St. ● Cerritos, CA SUA 90702 ● (800) 421-6971 ● Fax (562) 404-3010

Comenzi de piese de schimb ● (800) 426-3609 ● (562) 404-3000 Ext. 215

Asistență tehnică ● (800) 426-3609 ● (562) 404-3000, interior 208

Reparații interne ● (800) 426-3609