

craft express

40L Szublimációs sütő

70-048

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kérjük, használat előtt tanulmányozza át alaposan, és őrizze meg!




A GÉP JELLEMZŐI

A csomag tartalma:


Szublimációs sütő	1 db
Fémálca	1 db
Tartórács	2 db

Kapacitás	40L
Idő tartomány	1-60min
Hőm. tartomány	60-230 °C
Feszültség	220V/120V 50-60Hz
Teljesítmény	1800-1700W
Fűtőcső	6 db

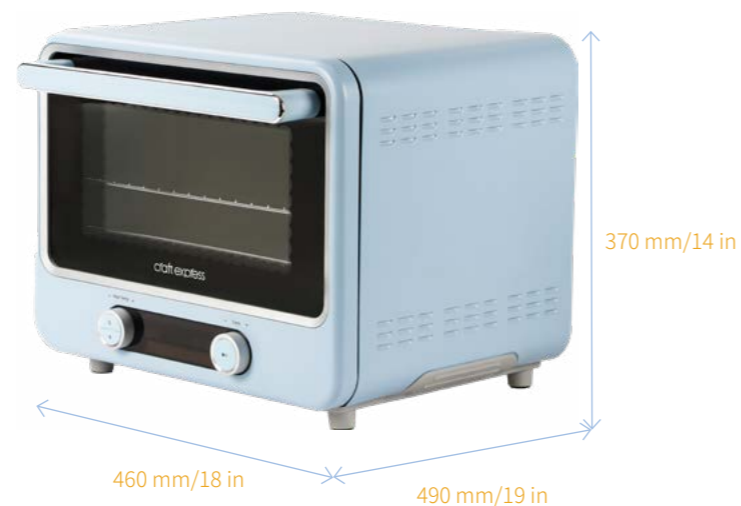

A KEZELŐFELÜLET RÉSZEI


- 1 Hőmérséklet beállítása
- 2 °C gomb
- 3 °F gomb
- 4 Hőmérséklet kijelző
- 5 Időzítő kijelzője
- 6 Idő beállítása
- 7 Start/Stop gomb
- 8 Felfűtés/Fűtés jelző

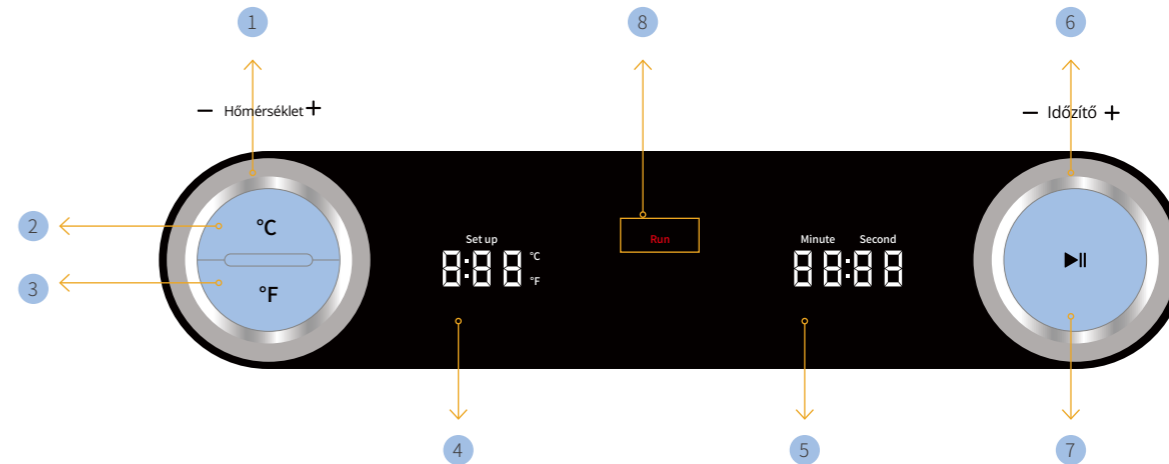

A KEZELŐFELÜLET HASZNÁLATA


1. Be- és kikapcsolás

- A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva az időzítő gombját 3 másodpercig.
- A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az időzítő gombját 3 másodpercig.

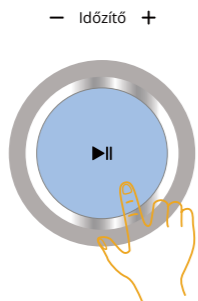


2. Váltás °F és °C között

- Nyomja meg a °C gombot a Celsiusra váltáshoz.
- Nyomja meg a °F gombot a Fahrenheitre váltáshoz.

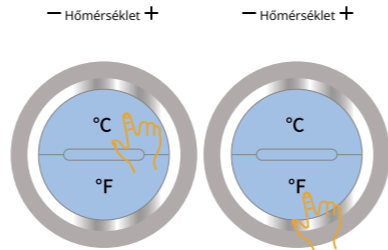


3. Hőmérséklet beállítása

- A hőmérséklet beállításához forgassa el a hőmérséklet gombot.
- Balra forgatva csökkentheti, jobbra növelheti az értéket.
- A gép automatikusan menti a beállított értéket.

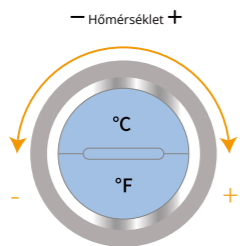

4. Időzítő beállítása



- Az időzítő beállításához forgassa el az időzítő gombot.
- Balra forgatva csökkentheti, jobbra növelheti az értéket.
- A gép automatikusan menti a beállított értéket.

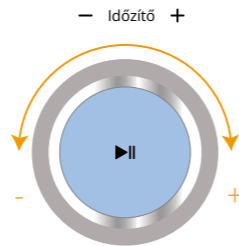

Megjegyzés
A Celsius értéket 5 fokkal, a Fahrenheit értéket egységgel módosítja.

5. Start Heating

- A paraméterek beállítása után a fűtés indításához nyomja meg a Start/Stop gombot.
- A gép sípszóval jelzi, ha elérte a beállított hőmérsékletet, majd 5 másodpercen belül elindítja a visszaszámlálást.
- A kijelzőn megjelenik a "Run" felirat.
- A visszaszámlálás végét 5 sípszó jelzi.

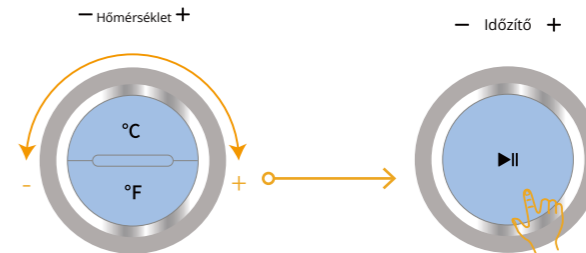

Megjegyzés

A gép megjegyzi a legutóbbi használatkor beállított paramétereket.

6. Szüneteltetés

- Nyomja meg a Start/Stop gombot a fűtés és a visszaszámlálás szüneteltetéséhez, valamint a hőmérséklet és az idő módosításához. Amikor ismét megnyomja a Start/Stop gombot, a készülék felmelegszik a beállított hőmérsékletre, és folytatja a visszaszámlálást.



Megjegyzések

- A gép megjegyzi és kijelzi a bekapcsolt állapotban utoljára beállított paramétereket.
- Nyomja meg a hőmérséklet gombot a felfűtés leállításához.
- Nyomja meg az időzítő gombot a visszaszámlálás leállításához.
- A gép a visszaszámlálás lejártá után leállítja a fűtést. Ha tovább szeretné használni, nyomja meg ismét az időzítő gombot a fűtés újraindításához.

Ajánlott hő-ido értékek

Termék					
Terméknév	6dl fémpohár	9dl fémpohár	12dl termosz	15dl kávéskanna	19dl termosz
Eszköz	zsugorfólia				
Mennyiség	8	8	3	2	2
Hő-ido	180 °C, 10 perc	180 °C, 10 perc	180 °C, 10 perc	180 °C, 10 perc	180 °C, 10 perc
Mennyiség	1	1	1	1	1
Hő-ido	180 °C, 7 perc	180 °C, 7 perc	180 °C, 7 perc	180 °C, 7 perc	180 °C, 7 perc

Megjegyzés

- A fenti paraméterek csak a szublimációs sütőre vonatkoznak.
- A fenti paraméterek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, gyártás előtt teszttel bizonyosodjon meg az Ön termékének leginkább megfelelő hő-ido beállításáról.
- A hőmérséklet csökken, ha a sütő ajtaja túl sokáig van nyitva, ezért javasoljuk, hogy tömeggyártás esetén a nyomtatandó tárgyakat előzetesen helyezze a kivethető rácsra, majd amint a gép eléri a beállított hőmérsékletet, helyezze be a rácsot a szublimációs sütőbe. Amennyiben a hordozókat egyenként helyezi be, ajánlott az eredeti időt 1-2 perccel meghosszabbítani.

Termék					
Terméknév	3dl kerámia bögre	4,5dl kerámia bögre	3,5dl zománcozott bögre	7dl üvegpohár	5dl befőttes üveg
Eszköz	zsugorfólia + extra nagy csipesz			zsugorfólia	
Mennyiség	6	6	6	8	8
Hő-ido	180 °C, 20 perc	180 °C, 20 perc	180 °C, 9 perc	180 °C, 15 perc	180 °C, 15 perc
Mennyiség	1	1	1	1	1
Hő-ido	180 °C, 12 perc	180 °C, 12 perc	180 °C, 7 perc	180 °C, 9 perc	180 °C, 9 perc

- A hőmérséklet és az idő a nyomtatandó mintától is függ, sötét háttérű grafikához javasoljuk a nyomtatási idő meghosszabbítását.
- Ha a termék rendelkezik nem hőálló alkatrészekkel (pl. műanyag fedél vagy fogantyú), nyomtatás előtt távolítsa el azokat. Ha ezek az alkatrészek nem távolíthatók el, ne helyezze a terméket a szublimációs sütőbe.
- Kérjük, műanyag tárgyakon alacsony hőmérsékleten végezzen előzetes nyomtatási tesztet.
- Üvegtárgyak zsugorfóliás nyomtatása esetén először védőpapírba csomagolja be őket védőpapírral, és csak ezután zsugorfóliával, mert a zsugorfólia a melegítés után a felületre tapadhat. A repedések elkerülése érdekében ne merítse vízbe a meleg üveg alapanyagokat.

TERMO SZOK NYOMTATÁSA



1 Távolítsa el a termoszok fülét.



2 Hőálló ragasztószalaggal rögzítse a transzferpapírt a termoszokon.



3 Csomagolja be megfelelő méretű zsugorfóliába.



4 Hőlégfúvó segítségével zsugorítsa rá, hogy kellőképp rászorítsa a transzferpapírt a termoszok felületére!



5 A gép a hálózati csatlakozóba történő csatlakoztatás után automatikusan bekapcsol.



6 Állítsa be a hőmérsékletet és az időzítőt.



7 A felfűtés elindításához nyomja meg a Start/Stop gombot



8 A sípszó után helyezze be a termoszokat, majd azonnal csukja be az ajtaját. A visszszámolás 5 másodpercen belül elindul.



9 A visszszámolás végét jelző sípszót követően vegye ki a termoszokat. Hámozza le a zsugorfóliát és a szublimációs transzferpapírt.



10 A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig az időzítő gombot.

KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖK

Külön vásárolhatók



Szublimációs nyomtató



Szublimációs transzferpapír



Hőálló ragasztószalag



Hőálló kesztyű



Zsugorfólia és hőlégfúvó



Extra nagy csipesz



Szilikonpalást

Fontos biztonsági előírások

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:



1. Használat előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást!
2. Ne érintse meg a forró felületeket! Használja a fogantyúkat vagy gombokat!
3. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
4. A készüléket gyermekek kizárólag szigorú felügyelet mellett használhatja. A gép felnőtt által történő használata közben gyermek csak szigorú felügyelet mellett tartózkodhat a gép közelében!
5. Használaton után és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból! Alkatrészek felhelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja a gépet kihűlni!
6. Ne üzemeltesse a gépet ha a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült, vagy ha a gép meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült! Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálat, javítás vagy beállítás céljából!
7. A készülék gyártója által nem ajánlott kellékek használata sérüléseket okozhat.
8. Ne használja kültéren! Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
9. Ne hagyja, hogy a vezeték lelógjon az asztal / pult széléről, vagy hogy forró felületekhez érjen!
10. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy annak közelébe, illetve forró sütőbe!
11. Forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatasakor fokozott óvatossággal kell eljárni.
12. Először mindig a készülékhez csatlakoztassa a csatlakozódugót, majd a kábelt a fali aljzatba! A kikapcsoláshoz kapcsolja ki a kapcsolókat, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzattól!
13. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
14. Túlméretezett tárgyakat, fémfólia-csomagolást vagy evőeszközök sütőbe helyezése szigorúan tilos, tűz- és áramütés-veszélyes.
15. Tűz keletkezhet, ha a sütő működés közben le van takarva vagy gyúlékony anyaggal érintkezik, például függöny, drapéria fal és hasonlók. Működés közben ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején!
16. Ne tisztítsa fém súrolószivaccsal! A szivacsról letörhetnek apró darabok, melyek az elektromos alkatrészekhez érve áramütést okozhatnak.
17. Rendkívül óvatosan kell eljárni, ha nem fémből vagy üvegből készült edényeket használunk.

18. Semmit se tároljon a sütőben a gyártó által ajánlott tartozékokon kívül.
19. Ne helyezze a következő anyagokat a sütőbe: papír, karton, műanyag és hasonlók.
20. Ne takarja le a tálcát vagy a sütő bármely részét alufóliával. Ez a sütő túlmelegedését okozhatja.
21. Használat után nyomja meg a bekapcsológombot az áramellátás kikapcsolásához, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól.
22. A megfelelő szellőzés érdekében a sütő körül legalább 10 cm, felette pedig legalább 30 cm szabad hely szükséges.

Őrizze meg az alábbi instrukciókat!

KÁBELHASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- a. Rövid tápkábelt (vagy levehető tápkábelt) kell használni, hogy csökkentse a hosszabb kábelbe való belegabalyodás vagy elbotlás kockázatát.
- b. Hosszabb levehető tápkábel vagy hosszabbító kábelek is elérhetők, és körültekintő használat esetén használhatók.
- c. Hosszabb levehető tápkábel vagy hosszabbító kábel használata esetén:
 1. A kábelkészlet vagy a hosszabbító kábel feltüntetett elektromos névleges értékének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék elektromos névleges értékének.
 2. A kábelrendezésnél ügyelni kell arra, hogy ne lógjon le a pultról vagy az asztallapról, ahol a gyerekek meghúzhatják vagy véletlenül megbotozhatnak benne, valamint
 3. ha a készülék földelt típusú, a kábelkészletnek vagy a hosszabbító kábelnek földelt, 3 eres kábelnek kell lennie.

Garancia

- a. Egy év garancia a gépre
- b. Szerviz, alkatrész ellátás: cégünk által, garancia idő alatt és után is.