


STROJ ZA TISKANJE PLOŠČ SD-BASIC



Navodila za uporabo (CE)

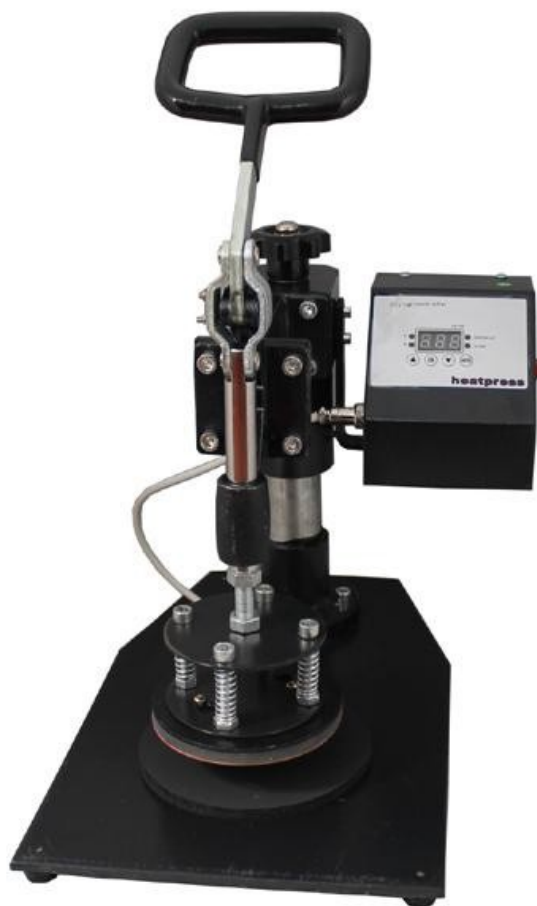

Ta stroj ni primeren za uporabo s strani mladoletnikov ali za predelavo hrane.


• Splošno:

Pomagal vam bo ustvariti lepo in jasno sliko na keramični plošči, ki vam jo ponujamo. Zato ne oklevajte. Stroj za tiskanje na plošče bo sliko, natisnjeno na keramični plošči, stisnil v dveh minutah. Slika ni le jasna in živahna, ampak tudi trajna.

•Komponente in funkcije:



- ① Očistite površino plošče in izrežite sliko v skladu z vašim
- ② dizajnom. Izrezano sliko prilepite na ploščo s toplotnim trakom, tako da je slika v sredini.
- ③ Ploščo položite na delovno mizo (6)
- ④ Z vijakom (4) nastavite ustrezen pritisk, ne preveč močno in ne preveč šibko.
- ⑤ Vklopite napajanje (1), nastavite časovnik/termometer (2) na čas približno 120–180 sekund, temperaturo pa na približno 180–200 °C.

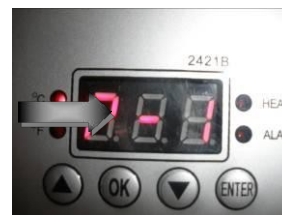

Pritisnite »OK«, P-1 za temperaturo Pritisnite »OK«, P-2 za čas nazaj

Pritisnite »OK« in se vrnite nazaj

- ⑥ Ko grelna podlaga za ploščo (5) doseže nastavljeno temperaturo, zaprite ročaj (3) in pritisnite gumb ENTER na merilniku (2); naprava bo samodejno sprožila alarm, ko bo čas potekel; izklopite napajanje (1) in izvlecite ploščo.
- ⑦ Odlepите papir. Ploščo P O Č A S I vstavite v hladno vodo, nato pa sami preverite, ali je fotografska plošča dobro narejena!

Opomba: Če želite natisniti še eno ploščo, preprosto vklopite stroj, časa ni treba nastavljati, nastavite le pritisk in poskrbite, da je enak kot pri prvi plošči.



1. Napravo vsako uro za nekaj minut izklopite (da se ohladi).

2. Pred tiskanjem večjih količin poskusite natisniti majhen vzorec, da ugotovite pravo temperaturo in čas.

	Težava	Vzrok	Načini ravnanja
1	Po vklopu ni prikaza	Slab stik v vtičnici ali pregorela varovalka.	Zamenjajte napajalni kabel in preverite vtičnico. Zamenjajte varovalko z priloženo rezervno varovalko.
2	Se ne segreje ali se ne segreje do prikazane temperature na zaslonu.	Grelna blazinica je pregorela.	Preverite priključke grelne blazine. Zamenjajte grelno blazino.
3	Bleda barva, zbledela slika.	Nezadostna temperatura in/ali čas stiskanja.	Prilagodite temperaturo in/ali podaljšajte čas segrevanja.
4	Temna, globoka barva; zamegljena slika.	Stisnjeno preveč dolgo, temperatura previsoka	Prilagodite temperaturo in čas segrevanja.