IMPRIMANTE DE SUBLIMARE EPSON

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales imprimanta noastră cu sublimare Epson.

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție manualul de utilizare!

Cuprins

Cuprins 1

1. Despachetare și configurare. 2

1.1 Configurarea imprimantei 2

1.2 Reumplerea cu cerneală 2

1.3 Instalarea și conectarea driverului imprimantei 3

2. Setări ale imprimantei și ale profilului de culoare 4

2.1 Setări imprimantă și alimentare cu hârtie 4

2.2 Setări profil de culoare 4

2.3 Utilizarea și configurarea software-ului 4

3. Întreținere 5

3.1 Informații generale 5

3.2 Posibile probleme și soluții 6

4. Întrebări frecvente ..... 7.

1. DESPACHETARE ȘI CONFIGURARE

1.1. **Desfăcutul imprimantei**

Despachetați dispozitivul Epson și îndepărtați banda adezivă albastră de pe imprimantă, care este necesară doar pentru transport. Conectați cablul de alimentare inclus în cutie la imprimantă, dar nu o porniți încă.

1.2.

Pachetul nostru include un set de cerneală INKTEC SubliNova, disponibil în versiuni de 4, 5 sau 6 culori.

Înainte de a porni o imprimantă Epson pentru prima dată, trebuie să o umpleți o dată cu cerneală de sublimare și să începeți procesul de umplere cu cerneală, care poate dura 10–15 minute.

IMPORTANT!


Puteți găsi videoclipul tutorial despre încărcarea/reumplerea cu cerneală în partea de jos a paginii produsului din magazinul nostru online.

(Dacă găsiți cerneală originală Epson în imprimantă, nu o reumpleți!)


Prezentare generală a reumplerii cu cerneală:

- Deschideți capacul rezervorului din partea laterală a imprimantei și expuneți porturile de reumplere. Dacă aveți o imprimantă mai veche, detașați rezervorul extern.

Reumplere standard

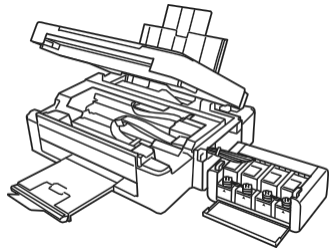


cu un port special de reumplere

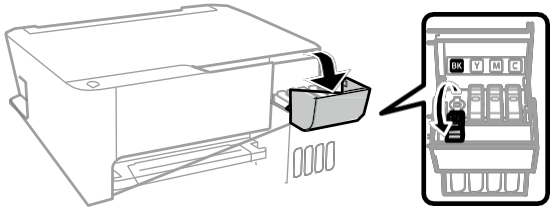

- Reumpleți cernelurile de sublimare. Asigurați-vă că umpleți culoarea corectă în slotul corespunzător.

  Imprimanta Epson L1300 are două rezervoare negre. Umpleți ambele rezervoare cu cerneală neagră dacă ați achiziționat acest model.

- Modelele mai noi de imprimante necesită capace speciale de umplere datorită deschiderilor lor unice; acestea sunt incluse în pachet. Deșurubați capacul de cerneală InkTec, perforați folia de protecție, înșurubați capacul special de umplere și continuați cu reumplerea.

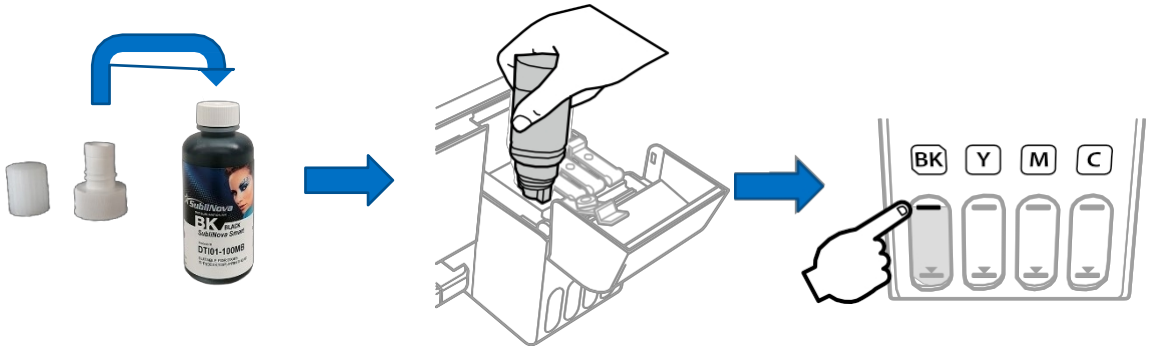

Pași de urmat după reumplere:

- Puneți la loc capacul de pe orificiul de reumplere
- Pentru dispozitivele cu rezervor extern detașabil, reatașați-l după reumplere!
- Porniți dispozitivul, apoi apăsați și țineți apăsat butonul iluminat „picătură” până când se stinge.
  În timpul reumplerii, imprimanta umple sistemul (tuburi, amortizoare), ceea ce durează 10–15 minute.

Puteți verifica succesul reumplerii folosind testul duzelor (meniul Setări de imprimare / Întreținere). Vă rugăm să efectuați testul duzelor!
Testul duzelor poate fi efectuat numai după instalarea driverului imprimantei. Puteți găsi instrucțiuni pentru instalarea driverului în secțiunea următoare.
Cum se efectuează un test al duzelor? Citiți instrucțiunile din ***„3. Întreținere”*** *de la pagina 5.*


Informații importante:
-Imprimantele cu 4 culori utilizează următoarele culori: cyan, magenta, galben și negru
-Imprimantele cu 6 culori utilizează cerneală magenta deschisă și cyan deschis, pe lângă cyan, magenta, galben și negru. Nu turnați cerneală cyan deschisă sau magenta deschisă într-o imprimantă cu 4 culori!
-Cerneala de sublimare InkTec nu este compatibilă cu alte cerneluri de sublimare. Nu o amestecați cu alte cerneluri! Dacă ați turnat cerneala în compartimentul greșit, ați utilizat un tip greșit de cerneală în imprimantă sau ați întâmpinat orice alte probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail

1.3. Instalarea driverului imprimantei și conectarea la

Instalarea driverului original al imprimantei este un pas esențial pentru utilizarea unei imprimante cu sublimare.
Pentru a-l instala, introduceți CD-ul de instalare original Epson livrat împreună cu imprimanta sau descărcați driverul de pe internet de la https://www.epson.hu/support și finalizați instalarea.
După instalare, veți găsi imprimanta în Windows sub Dispozitive / Imprimante și scanere. *Important! Dacă nu instalați driverul imprimantei, Windows va recunoaște imprimanta, dar nu vor fi disponibile toate setările importante, deci instalarea driverului este obligatorie.*

Conectare

Veți găsi conectorul cablului de alimentare (1.) și conectorul USB pe partea din spate a imprimantei. Conectați imprimanta la computer folosind cablul **USB** pentru imprimantă. Cablul USB pentru imprimantă nu este inclus cu imprimantele Epson, dar îl puteți găsi în magazinul nostru online.
Nu se recomandă o conexiune Wi-Fi pentru imprimarea prin sublimare.

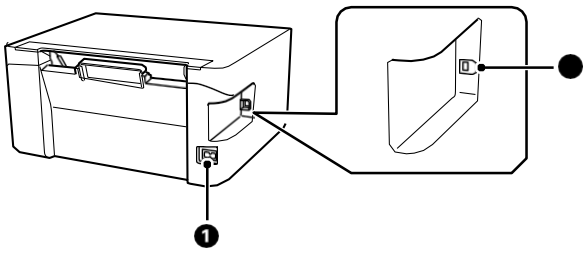


2. SETĂRI IMPRIMANTĂ ȘI PROFIL DE CULOARE

2.1. Setări imprimantă și alimentare cu hârtie

După instalarea driverului imprimantei și încărcarea cernelii, trebuie să configurați setările corespunzătoare ale imprimantei. Setările din fabrică nu sunt ideale pentru imprimarea prin sublimare, deci trebuie făcute unele ajustări. **Pentru o imprimare precisă a culorilor, utilizați profilul nostru de culoare special conceput pentru cerneala InkTec!** Veți găsi instrucțiuni privind utilizarea profilului de culoare și ajustarea setărilor profilului de culoare în secțiunea următoare. (2.2)

Alimentarea cu hârtie este aceeași ca în cazul hârtiei standard. Ridicați tava de alimentare cu hârtie (4.) și scoateți tava de ieșire a hârtiei (5.). Reglați glisoarele în funcție de hârtia încărcată.

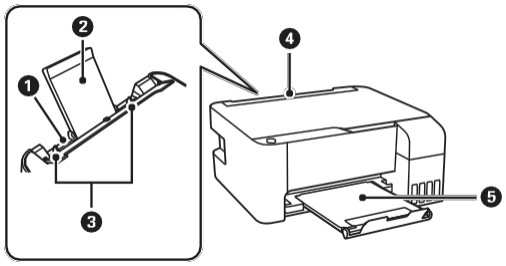

2.2.

Setarea profilului de culoare este cel mai important pas pentru imprimantele cu sublimare.

Profilul de culoare și setările sale au fost create special pentru cerneala InkTec, astfel încât o imprimare frumoasă și cu culori precise este garantată cu setările corecte.

Puteți găsi fișierul profilului de culoare, descrierea și videoclipul aici:

https://www.transfer.signdepot.ro/profile-de-culoare

Profilele de culoare sunt disponibile atât pentru imprimantele cu 4 culori, cât și pentru cele cu 6 culori. Este important să utilizați profilul de culoare și setările/descrierea corecte pentru imprimanta pe care ați achiziționat-o! (de exemplu, 4 culori: L1230, L11050, L382, L3110, L3150, L1110, L1300 / 6 culori: L800, L805, L850, L1800, L8050, L18050)

2.3. Utilizarea software-ului și configurarea

Pentru imprimarea prin sublimare, se recomandă utilizarea unui software grafic extern, cum ar fi SubliDraw, Photoshop, Corel Draw sau Illustrator.

Pentru aceste programe software, utilizați profilul de culoare de sublimare InkTec și setările de descriere adecvate pentru imprimanta dvs.

3. ÎNTREȚINERE

3.1. Informații generale despre imprimantele Epson

Imprimantele cu jet de cerneală Epson, inclusiv imprimantele Epson umplute cu cerneală de sublimare, necesită întreținere generală. Imprimați cu dispozitivul Epson cel puțin o dată pe săptămână și efectuați un test al duzelor înainte de a începe orice lucrare.


Garanția nu acoperă imprimantele neglijate sau uscate, așa că acordați întotdeauna atenție întreținerii.

Ce este un test al duzelor?

Testul duzelor este utilizat pentru a evalua starea capului de imprimare, astfel încât, dacă testul duzelor eșuează, este necesară curățarea capului de imprimare. În timpul curățării capului, imprimanta pulverizează cerneală prin duzele din capul de imprimare, curățându-le astfel. Imprimați testul duzelor pe hârtie simplă și veți putea vedea starea capului și a duzelor pe baza modelului duzelor.

Unde puteți găsi meniul de întreținere, care include testul duzelor și curățarea capului de imprimare?

Găsiți imprimanta instalată în meniul Start > Panou de control > Accesorii > Imprimante și scanere. Veți găsi opțiunea Meniu de întreținere în setările imprimantei

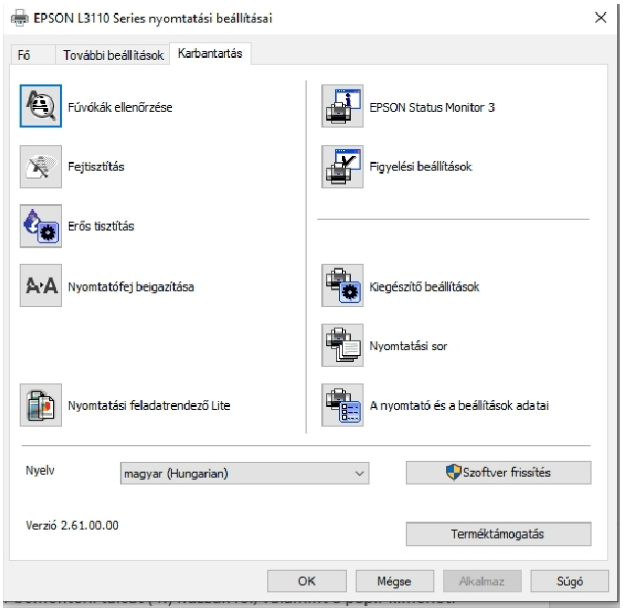

3.2. **Erori posibile și soluțiile acestora**

-Testul duzelor este defectuos după prima imprimare

Soluția 1: Rulați un test al duzelor, fotografiați-l/scanați-l și trimiteți-l prin e-mail colegilor noștri

-Vedeți linii orizontale pe hârtia imprimată, adică imprimarea este striată? Soluția 1: Setați tipul de hârtie la „Mat” în loc de „Normal”. Consultați: Descrierea profilului de culoare

Soluția 2: Eroare de duză. Efectuați un test al duzelor. Consultați: 3.1

- Vedeți puncte verticale pe hârtia imprimată?

Soluția 1: Se aplică prea multă cerneală pe hârtie, iar rola imprimantei lasă urme. Setați calitatea hârtiei la standard în loc de calitate înaltă. A se vedea: descrierea profilului de culoare

Soluția 2: Utilizați hârtie de sublimare premium (100 g/m² sau mai mult, de exemplu, A-SUB sau altă hârtie premium). Hârtia mai subțire nu se usucă suficient de repede, ceea ce face ca rolele imprimantei să lase urme.

- Grafica imprimată nu este realistă pe hârtie?

Soluție: Nu judecați culorile uitându-vă la hârtie! Fixați-le pe materialul de bază pentru sublimare folosind o presă termică. Culorile „ies” întotdeauna la iveală pe produsul finit, presat la cald, sublimat.

Desigur, dacă observați culori foarte diferite, efectuați un test al duzelor și verificați setările!

-Grafica de pe produsul călcat este decolorată și palidă?

Soluția 1: Setări incorecte de temperatură sau timp. Verificați dacă utilizați valorile corecte.

Dacă temperatura sau timpul sunt setate incorect, cantitatea corectă de cerneală nu se va transfera pe produs.

Soluția 2: Verificați presa termică! Dacă presa termică nu este calibrată corespunzător sau este setată incorect, temperatura afișată pe aparat s-ar putea să nu corespundă cu puterea termică reală. În astfel de cazuri, este recomandabil să măsurați puterea termică reală folosind un termometru cu infraroșu ghidat cu laser.

4. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

-Ce tipuri de materiale puteți produce folosind tehnologia de sublimare?

Țesături care conțin cel puțin 80% poliester, pretratate cu cerneală de sublimare. La Signdepot, puteți achiziționa sute de țesături compatibile cu sublimarea direct din stoc. www.transfer.signdepot.eu

-Ce este necesar pentru sublimare?

*O imprimantă Epson sau Sawgrass

*Hârtie de sublimare

*Cerneală de sublimare InkTec sau Sawgrass

*Presă termică

-Se poate realiza sublimarea pe bumbac?

Nu! Din păcate, tehnologia de sublimare nu este potrivită pentru decorarea bumbacului.

-La ce temperatură trebuie utilizată sublimarea și cât timp trebuie să dureze presarea/tratamentul termic?

Sublimarea necesită o temperatură de 180–200 de grade.

Durata tratamentului termic depinde de material, așa că verificați întotdeauna descrierea produsului (www.transfer.signdepot.eu)



Signdepot Europe Kft.
5100 Jászberény, Alkotás u. 4. (Parcul Industrial Szatmári) Tel.:
+36 57 506510